



Philips
Sistema cinema em casa
com DVD 2.1

HDMI ARC e USB
300 W



HTD3200

Som surround puro

de altifalantes compactos

Desfrute da sua experiência de filmes, música e TV com um som surround virtual realista através dos diafragmas expostos de altifalantes e do aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI para imagens com uma qualidade próxima do HD através deste leitor de DVD HTD3200 da Philips.

Estupenda experiência de som

- Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

PHILIPS


Destques

Potência RMS de 300 W



Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Dolby Digital

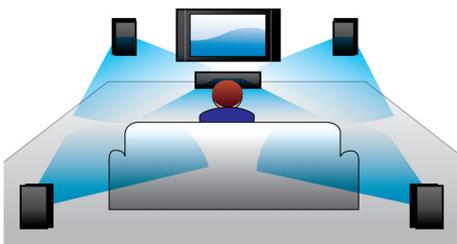

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.


Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de

áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

Som Virtual Surround

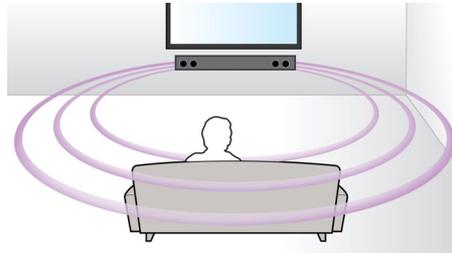

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os

equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

Design moderno

Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimédia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma óptima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.



Especificações

Som

- Sistema de som: Dolby Digital 5.1
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Potência de saída do altifalante cúbico: 2 x 75 W
- Potência de saída do subwoofer: 150 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 300 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 2 altifalantes cúbicos
- Diafragmas por altifalante cúbico: 1 Woofer de 2,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 8 ohms

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade

- Ligações frontais: Music iLINK, USB
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada óptica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fixa

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para altifalantes STS3001
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Guia do Utilizador em CD-ROM, Folheto de garantia mundial

Alimentação

- Consumo de energia: 55 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso da unidade principal: 2,40 kg
- Altifalante cúbico (L x A x P): 84,5 x 89 x 89 mm
- Peso do altifalante cúbico: 0,28 kg
- Cabo do altifalante cúbico: 3 m
- Subwoofer (L x A x P): 195 x 265 x 265 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 2 m
- Peso do subwoofer: 3,20 kg
- Embalagem (L x A x P): 520 x 310 x 377 mm
- Peso incl. embalagem: 9 kg



Data de publicação
2016-03-22

Versão: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 87 12581 64838 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com