

Philips
Trådløs telefon

25 min. telefonsvarer

1,6" display/gul
baggrundsbelysning
3 håndsæt

D1653B



Gør det enkelt

Den trådløse Philips D165-telefon med indbygget telefonsvarer er udstyret med vigtige funktioner i et nyt og spændende design. Fremragende lyd gengivelse og nem "plug & play" gør dine samtaler klare og tydelige.

Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Menu på flere lokale sprog
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Op til 25 minutters besked på din telefonsvarer
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning
- Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning

Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4,1 cm (1,6") display



Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning

Avanceret lydtest

Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse.

Automatisk lydstyrkekontrol




Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

Vis nummer*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Nem opsætning

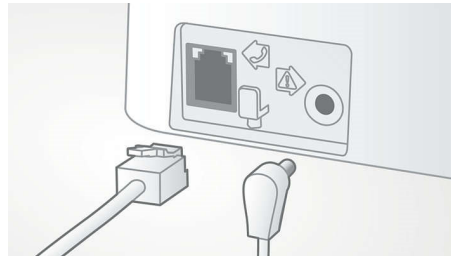

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Miljøvenligt produkt




Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

Menu på lokale sprog




Nyd nem opsætning, navigation og betjening med brugervenlig menu, der findes på lokalsproget.

Skridsikkert greb

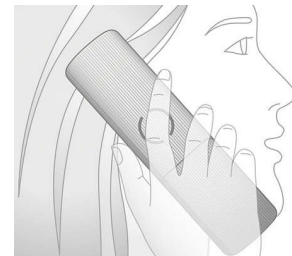

Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Optimeret antenneplacering

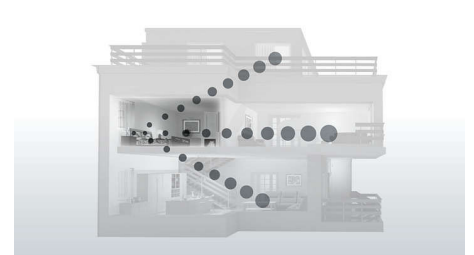

Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 standard
- HQ-lyd

Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Taster: 20
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Op til 10 timers taletid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,5 m
- Netlednings længde: 1,5 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Skridsikket greb: Trekantet mønster
- Op til 200 timers standby-tid

Strøm

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- EAN: 48 95229 10344 3

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Gul
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja

Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 25 minutter
- Forudindspillet OGM
- Telefonsvarerkontrol: fra håndsæt

Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Telefonbog i basen

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 9.0.1

EAN: 48 95229 10344 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.