

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums




Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome


SB3700/10



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

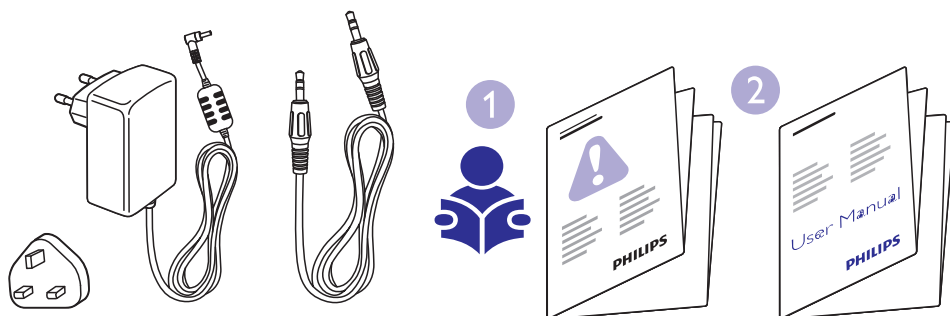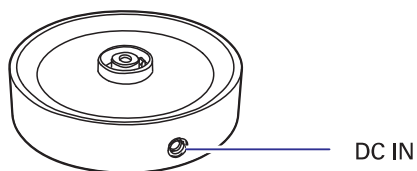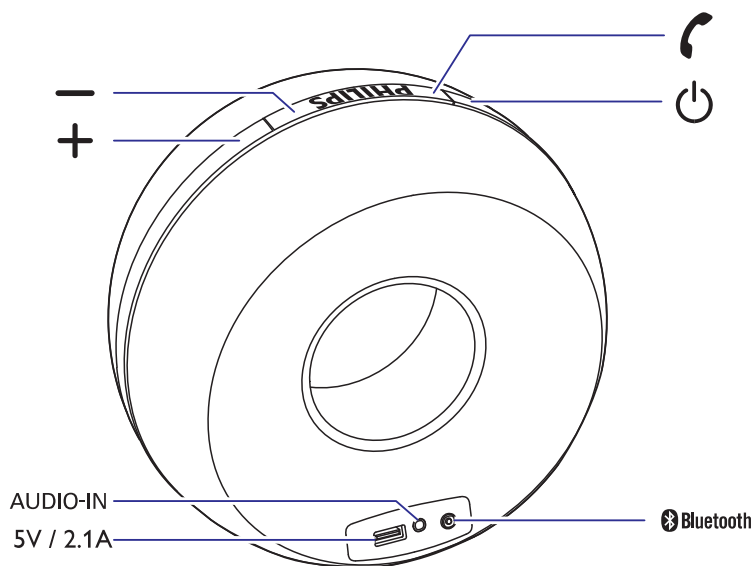

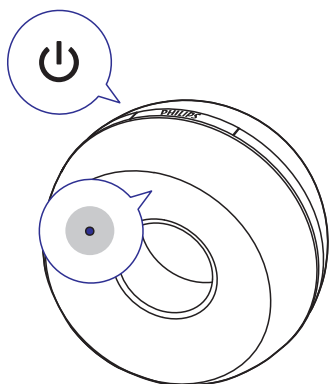


Spauskite , norėdami įjungti arba išjungti.

Įjungta: LED indikatorius dega baltai.

Išjungta: LED indikatorius išsijungia.

SB3700 išsijungia automatiškai po 15 minučių, jei:

- Muzika negroja per Bluetooth arba MP3 link laidą;
- Nėra įeinančių ar išeinančių skambučių;
- Garsumo lygis yra 0.

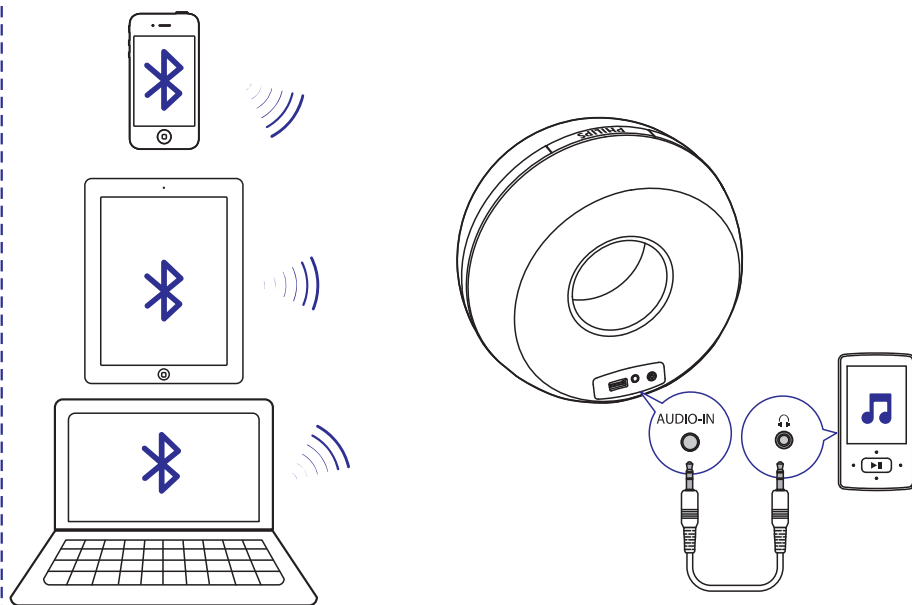


Per Bluetooth, sujunkite SB3700 garsiakalbį su savo Bluetooth prietaisu, tokiu kaip iPad, iPhone, Android telefonas ar nešiojamasis kompiuteris.


Jūs taip pat galite prijungti garsiakalbį prie audio prietaiso per MP3 link laidą.



Ijunkite ir prijunkite

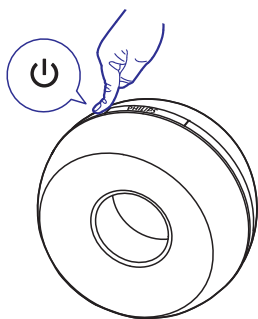

Spauskite , norėdami įjungti.


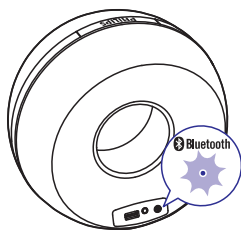


Poravimas su prietaisu pirmą kartą:

Mėlyna švieselė mirksi lėtai.

Sujungimas su suporuotu prietaisu:

Mėlyna švieselė mirksi greitai.

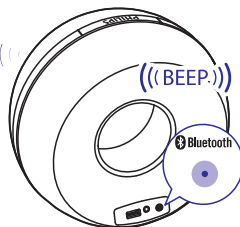

Savo Bluetooth prietaise, aktyvuokite Bluetooth ryšį ir ieškokite **Philips SB3700**.

Pirmą kartą sujungiant, pasirinkite **Philips SB3700**, norėdami pradėti suporavimą.

Jei reikia, įveskite slaptažodį.


Sujungus: Mėlyna švieselė nuolat dega ir prietaisas pypteli.

Kitą kartą įjungus SB3700, garsiakalbis susijungia su paskutiniu suporuotu prietaisu automatiškai.




Norėdami prijungti SB3700 prie kito Bluetooth prietaiso, išjunkite Bluetooth ryšį dabar naudojamame Bluetooth prietaise. SB3700 gali atsiminti keturis suporuotus prietaisus. Prijungus penktąjį, pirmasis bus ištrintas.



Perkraukite

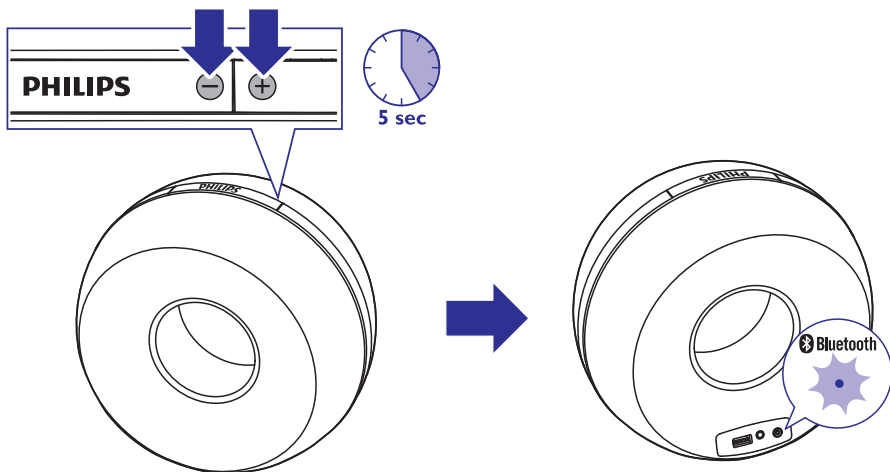

Norėdami pašalinti suporuotus prietaisus iš savo garsiakalbio, nuspauskite ir palaikykite + ir -, kol mėlyna švieselė ims lėtai mirksėti. Įsijungia poravimo režimas.

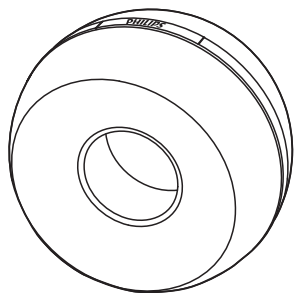


Po sėkmingo sujungimo, pradėkite muzikos grojimą Bluetooth prietaise. Muzikos transliavimas gali būti pertrauktas dėl kliūčių tarp prietaiso ir SB3700, tokių kaip sienos, arba dėl kitų prietaisų, esančių netoliese ir veikia tuo pačiu dažniu.

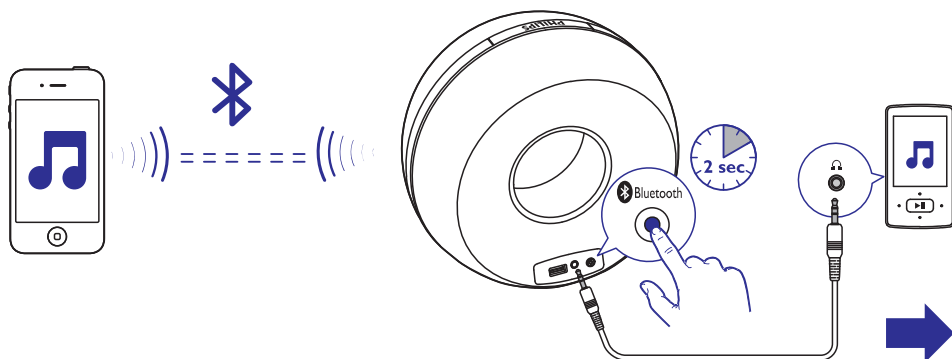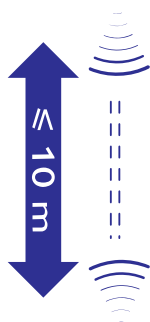


Jei SB3700 yra sujungiamas per Bluetooth ir MP3 link laidą tuo pačiu metu, muzika turėtų groti per Bluetooth. Norėdami groti per MP3 link laidą, išjunkite Bluetooth ryšį SB3700 prietaise, paspausdami Bluetooth mygtuką ilgiau nei dvi sekundes. Bluetooth indikatorius išsijungia.

Pastatykite

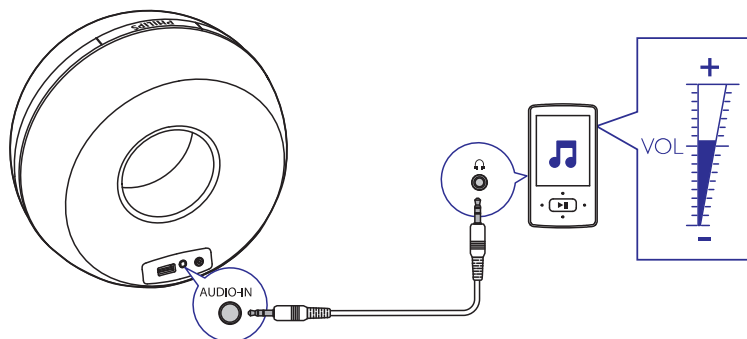

Jei grojate muziką naudodamiesi MP3 link laidu, garsumą padidinti galite audio grotuve, jei reikia.

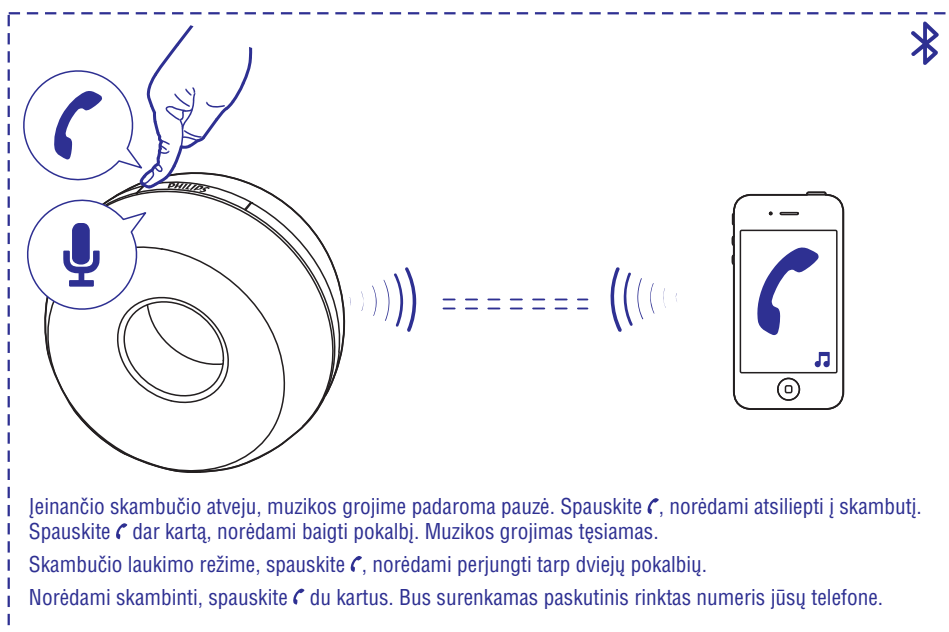


Įeinančio skambučio atveju, muzikos grojime padaroma pauzė. Spauskite **☎**, norėdami atsiliiepti į skambutį. Spauskite **☎** dar kartą, norėdami baigti pokalbį. Muzikos grojimas tęsiasi.

Skambučio laukimo režime, spauskite **☎**, norėdami perjungti tarp dviejų pokalbių.

Norėdami skambinti, spauskite **☎** du kartus. Bus surenkamas paskutinis rinktas numeris jūsų telefone.




Įkraukite

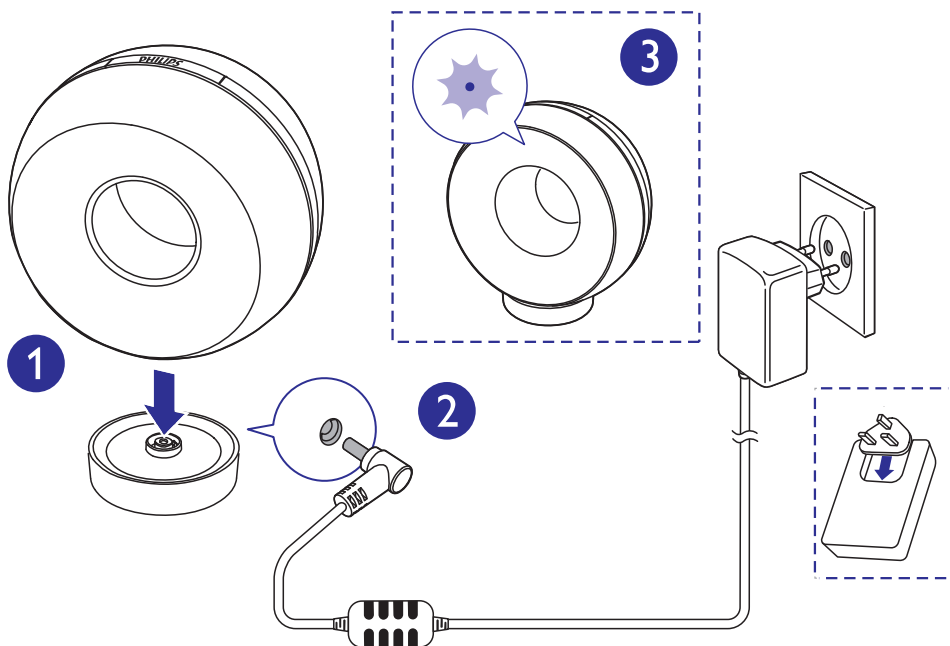

Vyksta įkrovimas: Balta švieselė mirksi.

Įkrovimas baigtas: Raudona švieselė mirksi.

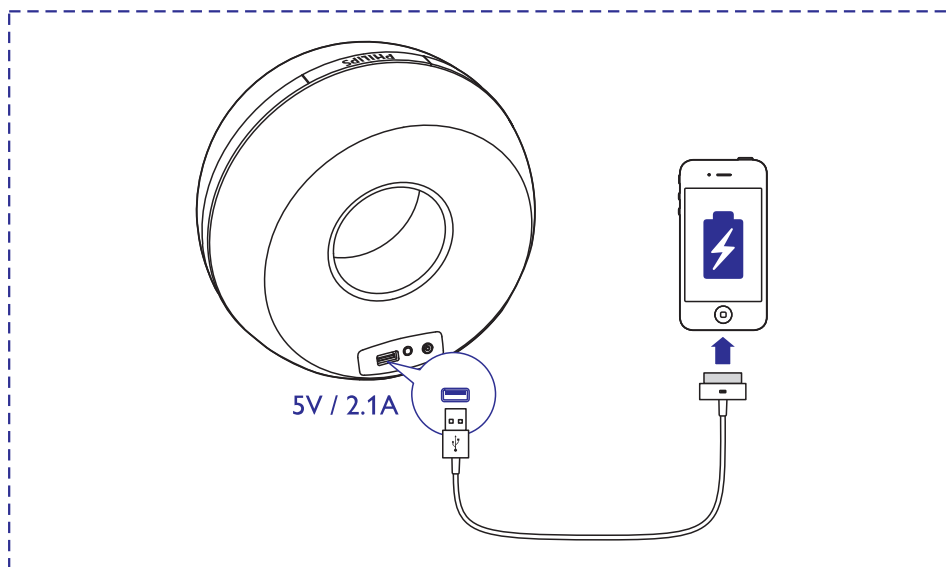



www.philips.com/support



Apsilankykite www.philips.com/support, norėdami gauti
pagalbinės informacijos

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia: 4 x 4 W RMS

Signalų / triukšmo santykis: > 75 dB

AUDIO-IN: 0,6 V RMS 22 kΩ

Bluetooth

Standartas: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR

Dažnis: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band

Apimtis: 10m (laisvos erdvės)

Bendra informacija

AC energija

Išvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 A

Išvestis: 12 V DC, 3A

Įkrovimas

Ne daugiau kaip 2100 mA, skirtas USB; 880 mA, skirtas energijos adapteriui (išjungus)

Matmenys

Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis): 198 x 210 x 117 mm


Svoris

Pagrindinio prietaiso: 1,1 kg

Visi registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

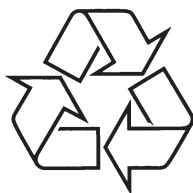

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>