



Philips
Prijenosni DVD repr.

LCD od 23 cm / 9 inča
5 sati reprodukcije

PD9000

Duže uživanje u filmovima u pokretu

Uživajte u filmovima bilo kada, bilo gdje! Prijenosni DVD repr. PD9000 ima TFT LCD zaslon 9" / 23 cm za izvrstan doživljaj gledanja. Možete uživati u do 5 sati DVD/DivX[®]/MPEG filmova, MP3-CD/CD glazbi i JPEG fotografijama dok ste u pokretu.

Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije dok putujete

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- Reprodukcijski formati MP3-CD, CD i CD-RW
- Prikaz slika u formatu JPEG s diskovima sa slikama
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa

Dodatne praktične značajke

- U kompletu su AC adapter, adapter za automobil i AV kabel
- Torbica koja se može montirati u aut. za lako korištenje.
- Do 5 sati reprodukcije uz ugrađenu bateriju*
- Nastavak nakon prekida napajanja

Obogatite doživljaj audiovizualne zabave

- Ugrađeni stereo zvučnici
- Široki TFT LCD zaslon u boji dijagonale 22,9 cm (9")

PHILIPS

Prijenosni DVD repr.
LCD od 23 cm / 9 inča 5 sati reprodukcije

PD9000/12

Istaknute znač.

Ugrađena baterija s trajanjem od 5 sati*




Ovaj repr. tvrtke Philips isporučuje se s kompaktnom ugrađenom baterijom s mogućnošću punjenja za dugotrajno napajanje. Jednim punjenjem može se postići do 5 sati neprekidnog uživanja u reprodukciji filmova, fotografija ili glazbe. Jednostavno priključite kabel za napajanje za ponovno punjenje reproduktora - tako je jednostavno.

AC adapter, adapter za automobil



Ovaj reproduktor Philips isporučuje se s AC adapterom, adapterom za automobil i AV kablom koji pružaju veću praktičnost.

Ugrađeni stereo zvučnici

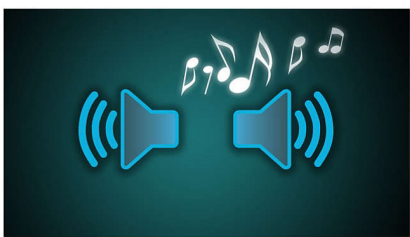

Stereo zvučnici stvaraju kvalitetan zvuk i omogućavaju njegovo slobodno slušanje. Uživate u glazbu bilo kada i bilo gdje pomoću ugrađenih stereo zvučnika koji donose praktičnost i uživanje u reprodukciji glazbe jednostavnim isključivanjem slušalica.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prijenosni DVD repr. tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD i CD - svi se mogu reproducirati na DVD repr. DVD+/-R je skraćeni termin za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena formata DVD diskova. Analogno tome, DVD+/-RW se odnosi na oba uobičajena formata diskova s mogućnošću presnimavanja.

Reprodukcija formata MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

Prikaz formata JPEG s diskova sa slikama



Reproducirajte fotografije u formatu JPEG spremljene na vašim diskovima. Ponovo proživite najdraže trenutke s obitelji i prijateljima kad god poželite!

Šir. TFT u boji 22,9 cm / 9"



LCD zaslon u boji visoke rezolucije oživljava slike, prikazujući vaše drage fotografije, omiljene filmove i glazbu uz jednako bogate detalje "vjerne stvarnosti" i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete.

Zaštit. navl. može se montirati u aut.



Jednostavno montirajte svoj DVD reproduktor na naslon za glavu u automobilu. Možete uživati u DVD filmovima dok putujete.

DivX Certified

Zahvaljujući podršci za DivX[®] moći ćete uživati u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući kupljene hollywoodske filmove. Medijski format DivX je tehn.kompresije utemeljena na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja, USB memorije i druge memorijske kartice čiji ćete sadržaj reproducirati na DivX Certified[®] uređaju tvrtke Philips.

Nastavak nakon prekida napajanja

DVD-Video reproduktor pamti gdje ste prošli put stali s gledanjem sadržaja prilikom izravnog isključenja ili prekida napajanja. Ako niste prešli na reprodukciju drugog diska, reproduktor će nastaviti reprodukciju od scene na kojoj se prekinula jednostavnim ponovnim učitavanjem diska. To vam uvelike olakšava život!



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 250 mW RMS (ugrađeni zvučnici)
- Izlazna snaga (RMS): 5 mW RMS (slušalice)
- Omjer signala i šuma: >80 dB (sluš.), >62 dB (ugr. zvučnici)

Mogućnost povezivanja

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 9 V, 0,8 A
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm x 1

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 28,2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 23,3 cm
- Bruto masa: 5,51 kg
- Visina: 30 cm
- Neto masa: 4,365 kg
- Tara: 1,145 kg

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Snaga

- Trajanje baterije: Do 5 h*
- Vrsta baterije: Ugrađena baterija

Dimenzije pakiranja

- Visina: 28,5 cm
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Širina: 27,2 cm
- Dubina: 7 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 52060 1
- Bruto masa: 1,72 kg
- Neto masa: 1,455 kg
- Tara: 0,265 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 24 cm
- Širina: 17,8 cm
- Dubina: 3,95 cm
- Masa: 0,952 kg

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: DC ulaz 9 V, 0,8 A, 110 - 240 V,

50/60 Hz

- Kabeli: 1 x AV kabel
- Daljinski upravljač: Tanki daljinski upravljač AY5521
- Upute: Više jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC
- Torbica: Torbica koja se može montirati u autom.

Dimenzije

- Količina kartonske ambalaže: 3
- Dubina ambalaže: 70 mm
- Dubina proizvoda: 178 mm
- Visina ambalaže: 285 mm
- Vrsta pakiranja: D-box
- Širina ambalaže: 272 mm
- Dubina glavne kartonske ambalaže: 280 mm
- Ukupna težina kartonske ambalaže: 5,25 kg
- Visina glavne kartonske ambalaže: 295 mm
- Širina proizvoda: 239 mm
- Širina glavne kartonske ambalaže: 225 mm
- Visina proizvoda: 39 mm
- Masa proizvoda: 1,1 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 9 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 23 cm
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Rezolucija: 640 (w) x 220 (V) x 3 (RGB)

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formati kompresije: Divx, MPEG4
- Načini reprodukcije: Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Zumiranje, Nastavak reprod. od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL



Datum izdavanja
2024-04-04

Versija: 1.3.8

EAN: 87 12581 52060 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Baterije s mogućnošću punjenja imaju ograničeni broj ciklusa punjenja nakon kojeg će biti potrebna njihova zamjena. Vijek trajanja baterija i broj ciklusa punjenja ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja kod reprodukcije je približan i može ovisiti o uvjetima korištenja. Kako biste optimizirali vijek trajanja baterije, LCD pozadinsko osvjetljenje trebete postaviti na minimalnu razinu, priključiti slušalice (ne ugrađene zvučnike) i jačinu zvuka postaviti na srednju razinu te koristiti uređaj na sobnoj temp.