



Philips  
Audífonos realmente  
inalámbricos

Reducción de ruido Pro  
Reducción de ruido por viento  
Diseño sofisticado  
Ajuste universal



TAT8506BK

## Empápate de estilo

Escucha todas las notas con unos auténticos audífonos inalámbricos, que suenan tan bien como se ven. Noise Canceling Pro bloquea el ruido externo para que puedas sumergirte en los podcasts y las listas de reproducción. ¿En una llamada externa? Se te escuchará con claridad aunque haya viento.

### Vayas donde vayas

- Llamadas nítidas. Reducción de ruido por viento.
- Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4), independientemente del clima
- Siete tamaños de cubiertas de almohadillas de silicona
- 35 horas de reproducción con estuche compatible con carga Qi

### Sonido atractivo. Audífonos atractivos.

- Céntrate donde quieras. Reducción de ruido Pro
- Sonido detallado y graves ricos
- Diseño circular refinado. Ajuste perfectamente cómodo
- Conectividad Bluetooth multipunto. Trabaja mejor

### Totalmente brillante

- Sensor infrarrojo. La música se pausa cuando te quitas un audífono
- Aplicación Philips Headphones. Control de la reducción de ruido y más
- Emparejamiento rápido y controles táctiles

# PHILIPS

## Destacados

### Reducción de ruido Pro



Céntrate en los sonidos que quieras oír. La reducción de ruido híbrida utiliza varios micrófonos y procesamiento de audio avanzado para filtrar el ruido externo. Puedes activar el modo de conciencia tocando un auricular y controlar la reducción del ruido por viento a través de la aplicación Philips Headphones.

### Sonido detallado y graves ricos



Tanto si se trata de una canción como de un podcast, los altavoces de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves intensos y una claridad asombrosa. El sonido se detiene si te quitas un auricular y se selecciona automáticamente el mejor códec para tu dispositivo iOS o Android. Disfrutarás de un sonido excepcional, independientemente del servicio de transmisión que utilices.

### Diseño refinado



El diseño circular de estos auriculares resulta realmente atractivo, y puedes elegir una

combinación de colores oscuros o claros a conjunto con tu look. Seis tamaños de cubiertas de silicona para las almohadillas y un par adicional de espuma Comply que ayudan a garantizar un ajuste seguro y cómodo.

### Bluetooth multipunto




Agiliza tu jornada laboral. Estos auriculares verdaderamente inalámbricos se pueden conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo y puedes cambiar de uno a otro cuando quieras. De este modo, podrás recibir llamadas desde tu portátil y escuchar música en tu teléfono.

### Llamadas nítidas



Los distintos micrófonos y un algoritmo específico se centran en el sonido de tu voz y reducen el ruido del entorno que te rodea. Se filtra incluso el ruido del viento, para que te puedan escuchar con claridad cuando estés en una llamada al aire libre.

### 35 horas de reproducción con estuche

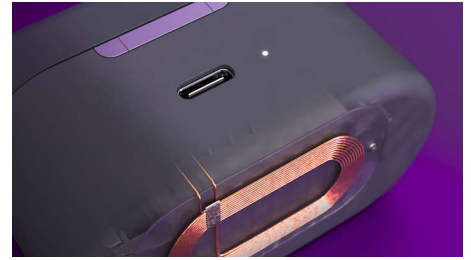

Con los auriculares y el estuche totalmente cargados, dispondrás de más de un día de tiempo de reproducción para tus viajes. Además, la música se detiene al quitarte un auricular, para que no te pierdas ni una sola nota. El estuche compatible con Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

### Aplicación para audífonos de Philips

La aplicación Philips Headphones te permite ajustar el nivel de reducción de ruido cambiando entre los modos preestablecidos y activar la reducción del ruido por viento. El ecualizador te permite sintonizar los sonidos para que se adapten a tu estado de ánimo.

### Emparejamiento rápido. Controles táctiles

Los controles táctiles hacen que todo sea más fácil y Google Fast Pair te permite emparejar los auriculares con un dispositivo Android compatible con un solo toque. Cuando los auriculares estén cerca del dispositivo Android, se te preguntará automáticamente si quieres conectarlos.

### Sensor infrarrojo

Sensor infrarrojo. La música se pausa cuando te quitas un audífono

### cubierta de almohadillas de silicona

Siete tamaños de cubiertas de almohadillas de silicona

### Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4)

Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4), independientemente del clima

# Especificaciones

## Sonido

- Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 13 mm
- Impedancia: 16 ohms
- Entrada máxima de potencia: 5 mW
- Sensibilidad: 104 dB (1 kHz)
- Tipo de controlador: Dinámico
- Audio de alta resolución: Y

## Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Inalámbrico: Y
- Perfiles de Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto: Y
- Códec compatible: LDAC, AAC, SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

## Caja exterior

- Longitud: 44.8 cm
- Cantidad de cajas: 24
- Ancho: 31.1 cm
- Peso bruto: 7.045 kg
- Alto: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Peso neto: 1.704 kg
- Peso tara: 5.341 kg

## Comodidad

- Apagado automático: 60 minutos
- Resistencia al agua: IPX4
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones: Y
- Modo mono para TWS: Y
- Pausa automática (sensor de infrarrojos): Y
- Es posible actualizar el firmware: Y
- Tipo de controles: Toque

## Caja interior

- Longitud: 14.7 cm
- Cantidad de cajas: 3
- Ancho: 10.5 cm
- Alto: 16.7 cm
- Peso neto: 0.213 kg
- Peso bruto: 0.633 kg
- Peso tara: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

## Energía

- Recargable: Y
- Número de baterías: 3 uds.
- Tiempo conversación: 9 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Carga inalámbrica: Y
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 8 + 24 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 9 + 27 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)

- Tipo de batería (auriculares): Lithium-ion (built-in)
- Peso de la batería (total): 10.1 g
- Capacidad de la batería (estuche): 410 mAh
- Capacidad de la batería (audífono): 50 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

## Dimensiones del embalaje

- Alto: 17.7 cm
- Tipo de empaque: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
- Ancho: 9.7 cm
- Profundidad: 4.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Peso bruto: 0.243 kg
- Peso neto: 0.071 kg
- Peso tara: 0.172 kg

## Dimensiones del producto

- Alto: 4.3 cm
- Ancho: 6.8 cm
- Profundidad: 3.3 cm
- Peso: 0.071 kg

## Accesorios

- Guía de inicio rápido: Y
- Almohadillas: 6 pares
- Funda de carga: Y
- Espuma Comply: 1 pair
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

## Diseño

- Color: Negro
- Diseño: Intraauditivo
- Material de acoplamiento de oreja: Espuma Comply, Silicona
- Ajuste de oreja: Intraauditivo
- Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Almohadillas de silicona

## Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 3 mic
- Micrófono ENC: Y
- Reducción de ruido por viento: Y

## UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

## Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+
- Modo de conciencia: Y
- ANC adaptable: Y
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos
- Reducción activa de ruido (ANC): Y

## Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz: Asistente de Google, Siri de Apple
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz: Y



Fecha de publicación  
2024-03-12

Versión: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)