

Philips 7000 series
Blu-ray Disc-/DVD-speler

CinemaPerfect HD

3D Blu-ray Discs afspelen
DivX Plus HD
Ingebouwde Wi-Fi



BDP7700

Maak van uw huis een bioscoop

De echte Blu-ray-ervaring

De Philips Blu-ray DVD-speler brengt de bioscoop bij u thuis. Met CinemaPerfect en Quad Full HD zorgt de Philips BDP7700 voor sensationele videoprestaties en schitterend beeld. Zelfs het geluid is bioscoopwaardig dankzij de 7.1-kanaals analoge output.

Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- CinemaPerfect HD voor een nog helderdere en scherpere weergave van video's
- Directe conversie van 2D naar 3D voor een levensechte filmbeleving
- SimplyShare voor het draadloos aansluiten en streamen van alle entertainment

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- 7.1-kanaals Surround Sound voor de beste bioscoopervaring

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- Aanraakgevoelige toetsen voor intuïtieve bediening



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


Kenmerken

Blu-ray 3D Discs afspelen




Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

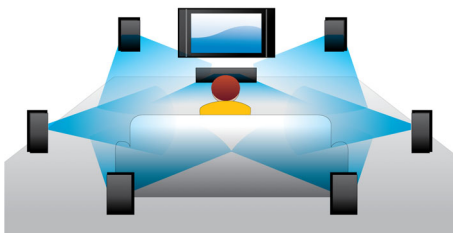

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

7.1-kanaals Surround Sound

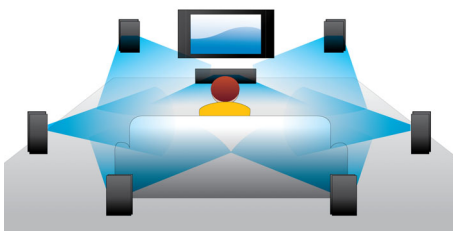

Geniet van de beste geluidservaring voor alle soorten content. Als u een film kijkt, kunt u

volledig 7.1 Surround Sound krijgen, zodat u helemaal kunt opgaan in de actie. Als u muziek luistert, waarbij Surround Sound niet nodig is, leidt het systeem het geluid intuïtief naar 2.1-stereogeluid om de muziek in de beste vorm te presenteren. Natuurlijk kunt u altijd kiezen uit de verschillende op uw Blu-ray- en/of DVD-speler beschikbare voorkeursmodi, van pure stereo of 7-kanaals stereo tot Dolby TrueHD en DTS Master Audio 7.1 Surround Sound voor de beste HD-geluidservaring.

Directe 2D-naar-3D-conversie



Geniet van 3D-beleving in uw huis, terwijl u uw bestaande 2D-filmcollectie bekijkt. Directe 3D-conversie gebruikt de modernste digitale technologie om 2D-video-inhoud te analyseren om onderscheid te kunnen maken tussen objecten op de voor- of achtergrond. Dit detail genereert een dieptekaart die standaard 2D-videoformaten converteert naar spannende 3D. In combinatie met uw compatibele 3D-TV bent u er nu klaar voor om Full HD 3D te ervaren.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine biedt een nieuwe standaard in heldere en scherpe weergave van video's. Deze intelligente engine vermindert ruis en verscherpt beelden zodat u van een ongekende videokwaliteit kunt genieten. Dankzij videoruisonderdrukking en

superscaling wordt ruis onderdrukt die wordt veroorzaakt door het comprimeren van video naar MPEG-formaat. De verbeterde kleurverwerking zorgt voor scherpe, diepe beelden op uw scherm.

SimplyShare



Met Philips SimplyShare kunt u al uw muziek, films en foto's van uw tablet, smartphone en PC's delen op uw home cinema en Blu-ray-speler. U kunt alle entertainment direct van uw DLNA-apparaten streamen of gebruik maken van de afstandsbediening om toegang te verkrijgen tot de mediabestanden op uw PC of deze te streamen. Voor de beste draadloze ervaring installeert u de SimplyShare-app op uw tablet/smartphone. U bent er nu klaar voor om zorgeloos te genieten van al uw entertainment.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruiksaanwijzing), Voedingskabel, Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC (meerkanaals), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Compressie-indelingen: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, Deep Color, x.v. Color

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, MP4, mpeg, mpg, wmv

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: 802.11 b/g/n, Ingebouwde Wi-Fi
- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd
- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang (5.1-kanaals), Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang, SD/SDHC-kaartsleuf,

USB 2.0

- Smart TV Plus: MyRemote-app, SimplyShare

Comfort

- BD-Live (Profile 2.0)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Gebruiksgemak: Snelle opstart, MyRemote-app, Knoppen met aanraakbediening
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Taalversies in beeldschermmenu: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Turks

Afmetingen

- Product (b x h x d): 435 x 40 x 230 mm
- Gewicht van het product: 1,58 kg
- Verpakking (b x h x d): 490 x 87 x 310 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,3 kg

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, Zelfinstellend scherm, Kleurverbetering, Content Adaptive Enhancement, Dynamisch-contrastverbetering, High Definition (720p, 1080i, 1080p), Ruisonderdrukking, Progressive Scan, Quad HD (3840 x 2160), Video upscaling
- Blu-ray 3D: 2D-naar-3D-conversie, Full HD 1080p
- Geavanceerde videoverwerking: CinemaPerfect HD

Vermogen

- Energieverbruik: 15 W
- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,15 W

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Publicatiedatum
2015-12-23

Versie: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 08 71258 16236 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com