



Philips
dokkolós hangszugárzók

2.0-ás rendszer
iPod/iPhone készülékhez



DS6200



Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

A Philips DS6200/10 hangszugárzó a mélyebb és természetes hangok által életet lehel a zenébe.

Lejátszáshoz és töltéshez csak dokkolnia kell az iPod/iPhone készüléket, vagy csatlakoztassa közvetlenül a számítógéphez, hogy meg tapasztalja a multimédiás tartalmak által nyújtott lenyűgöző hangélményt.

Kristálytisztá hangzás

- Az egyenlő oldalú háromszögű hangzás koncepciója
- Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel

- Ívelt készülékház a jobb zenei hangzás érdekében
- iMac-hez és PC-hez tervezték


Továbbfejlesztett intuitív vezérlés

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Nagy teljesítményű audió a számítógépéhez
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
- A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zenészműveket, és további funkciókat is használhat

PHILIPS

Fénypontok

Digitális hangfeldolgozás

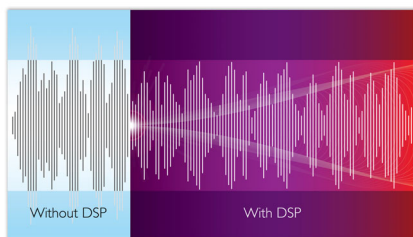

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás technológiája optimalizálja a kompakt hangsugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás nélkül.

Egyenlő oldalú háromszögű hangzás



Az egyenlő oldalú háromszögű hangzás koncepcióját kifejezetten azért találták ki ennél a hangsugárzónál, hogy kiegyensúlyozottabb hanghatást érjenek el. A hangszórók egyenlő oldalú kialakítása azt jelenti, hogy a tömeg kiegyensúlyozottabb, így a hangzás kiegyenlített, nincs torzítás. Minden DS6200 szatellit sugárzó rendelkezik egy szélessávú meghajtóval, melyet a Philips két, szabadalmaztatott wOOx komponense egészít ki a mélyebb, teltebb hangok érdekében, és a szélesebb hangter eléréséhez ezek úgy vannak

elhelyezve, hogy egy egyenlő oldalú háromszöget alkossanak.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

wOOx™ technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélyszugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak

között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Ívelt készülékház

Az ívelt kialakítású ház nemcsak jól néz ki, de az alakja is úgy lett megtervezve, hogy kiegyenlített hangot adjon ki, amely természetesebben és eredeti formájában árad. Mivel kisebb mértékű a torzítás és hangszíneltolódás, biztos lehet benne, hogy a kedvenc zenéje megfelelően szólal meg. A Philips ismeri az akusztikát és biztosítja, hogy a zene ne csak remekül szóljon, de remekül is nézzon ki!

DockStudio alkalmazás az App Store-ból



Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számos különleges és egyedülálló funkcióval látja el a dokkolós hangsugárzót. A letöltést követően hallgathatja kedvenc rádióműsorait, ezernyi internetes rádióállomás zenei kínálatát fedezheti fel, böngészhet saját zenegyűjteményében, és a Facebook-on és a Twitter-en keresztül barátaival is megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra üzemmódban többféle, személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. Töltse le az alkalmazást az App Store-ból, és ismerje meg minden szolgáltatását.



Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: 5-sávós hangszínszabályzó, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sávós
- Hangszínszabályzó beállításai: Hagyományos, Dynamic Bass Boost be/ki, Lapos, Jazz, Pop, Rock
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 10 W RMS

Audiorendszerek

- Frekvenciasáv: 50-16 kHz
- Bemeneti impedancia: 22 kOhm
- Teljes kimeneti teljesítmény: 20 W
- Tápellátás: Külső adapter 10,5 V 3 A

- Jel-zaj arány: 82 dBA
- THD: 0,8%

Audiorendszerek bal/jobbsztereo csatornája

- Audió erősítő: Valódi digitális AMP STA339BVS
- Csatornaszétválasztás: 55 dB
- Bemeneti érzékenység: 600 mV ± 100 mV
- Névleges kimenő teljesítmény: 2 x 10 W

Bal/jobbsztereo hangszórók

- Meghajtó teljesítménytartománya: 5-20 W
- Frekvenciasáv: 100 Hz - 18 kHz
- Névleges impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 84 dB/W/m
- Hangszórómeghajtó: Teljes termékcsalád 2,5"

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, Gyors telepítési útmutató, Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság

- Aux be
- USB-vel: a számítógéphez való csatlakoztatáshoz

Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 148 x 148 x 150 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 390 x 190 x 205 mm
- Termék tömege: 0,8 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4,2 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2013-12-15

Verzió: 2.1.9

12 NC: 8670 000 87155
EAN: 08 71258 16350 15

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com