



Philips  
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth® og NFC

Sprutsikker  
Oppladbart batteri  
Hvit og sølvfarget



BT6060W

## Stor lyd fra liten enhet

Flott lyd som omgir deg

Sett høyttaleren slik du vil, vertikalt eller horisontalt. Med 360-graders lyd får du flott lyd som omgir deg, hver eneste gang. Høyttaleren er sprutsikker, solid og har trådløs musikkstreaming, slik at du får varm og naturlig lyd uansett hvor du er.

### Lyd som imponerer deg

- To høyttalerdrivere og passive elementer gir omsluttende lyd
- Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
- 14 W RMS total utgangseffekt

### Avansert allsidighet

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

### Designet for å bli med på tur

- Sprutsikker design som er ideell for utendørs bruk (IPX4)
- Innebygd oppladbart Li-ion-batteri for langvarig avspilling av musikk


**PHILIPS**

Trådløs bærbar høyttaler  
Bluetooth® og NFC Sprutsikker, Oppladbart batteri, Hvit og sølvfarget

BT6060W/12

## Høydepunkter

### Trådløs musikkstreaming

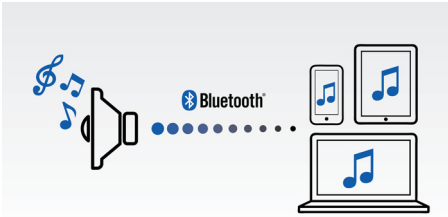


Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

### To høyttalerdrivere



To 1,5" neodymhøyttalerdrivere gir naturlig, tydelig og balansert lyd mens to motstående passive elementer utvider og forsterker bassen. Fulltone høyttalerdrivere foran og bak gir jevn 360-graders lyd, noe som gjør det mulig å få den samme lyd kvaliteten uansett hvilken vei høyttaleren vender.

### Digital lydbehandling

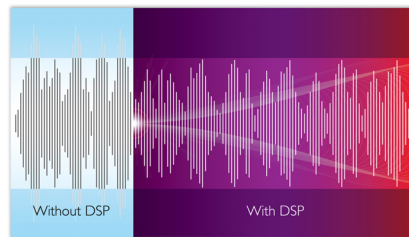


Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer gjengivelsen av musikken slik at hver note resonerer med glassklar presisjon, og hver pause blir gjengitt i urørt stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte høyttalerboksene best mulig, og gir lyd som er klar, detaljert og kraftig uten forvrenging.

### Sprutsikker design

Vanntett design gjør at den kan brukes i våte og regnfylte omgivelser. Den er testet i henhold til strenge IPX4-standarder, og det er bevist at innvendige komponenter beskyttes mot elementene. Dermed kan du nyte musikken innendørs på badet eller på kjøkkenet, eller utendørs uansett værforhold.

### NFC-teknologi

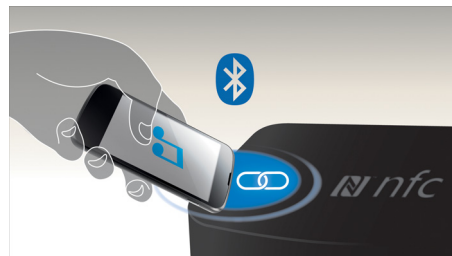

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området

på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streamere musikk.

### Innebygd mikrofon

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningsamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

### Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

# Spesifikasjoner

## Kompatibilitet

- fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 7 W
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalere: 2 x 1,5"
- Volumkontroll: roterende

## Høyttalere

- Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem

## Tilkoblingsmuligheter

- NFC: Trykk for å pare Bluetooth, fungerer med Android 4.0 eller nyere og en Windows 8-telefon eller nyere
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- Lyd inn (3,5 mm)

## Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX4
- Innebygd mikrofon: til konferanse over høyttaler

## Drift

- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Driftstid på batteri: 8 t
- Strømforsyning: 5 V, 2 A (USB-adapter)

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: USB-adapter, USB-kabel for PC-lading, Hurtiginstallasjonsguide, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 188 x 71 x 70 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 282 x 105 x 108 mm
- Produktvekt: 0,49 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 0,79 kg

## Ytre eske

- Bruttovekt: 1,7 kg
- GTIN: 1 48 95185 61028 0
- Yttereske (L x B x H): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
- Nettovekt: 1,316 kg
- Antall kundepakker: 2
- Taravekt: 0,384 kg

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 28,2 x 10,8 x 10,5 cm
- EAN: 48 95185 61028 3
- Bruttovekt: 0,79 kg
- Nettovekt: 0,658 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,132 kg
- Type hylleplassering: Liggende

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 18,83 x 7,05 x 6,97 cm
- Vekt: 0,486 kg



Utgivelsesdato  
2015-08-27

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 26409  
EAN: 04 89518 56102 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)