



Philips
Støjreducerende
hovedtelefoner

32 mm drivere/lukket bagside

On-ear
Flad sammenfoldning

SHL3850NC



Mere lyd, mindre støj

kraftfuld bas

Fordyb dig i din musik med innovativ ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion. De trykafastende puder giver langvarig bærekraft, og det kompakte, sammenfoldelige design er ideelt til transport og nem opbevaring.

Støjdæmpningens kunst

- ActiveShield™-støjreduktion reducerer støj med op til 97 %

Kraftfuld lyd

- 32 mm neodymhøjtalerdrivere til fyldig bas
- Design med lukket bagside blokerer støj og giver støjisolering

Gør livet mere praktisk

- Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem bærbarhed

PHILIPS

Støjreducerende hovedtelefoner
32 mm drivere/lukket bagside On-ear, Flad sammenfoldning


Vigtigste nyheder

32 mm high definition-drivere



Præcist afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med et akustisk system med lukket bagside og on-ear-forsegling giver en dyb bas.

Design med lukket bagende

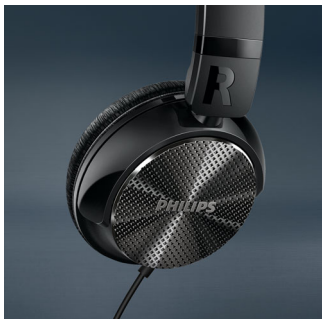

Afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med et akustisk system med lukket bagside og on-ear-forsegling giver en fremragende og imponerende præcis lyd.

Flad sammenfoldning



Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem bærbarhed på farten.

ActiveShield™



ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion indeholder to bagudvendte mikrofoner, som benyttes til at reducere lave frekvenser. Den registrerer støj fra omgivelserne og omformer lydbølgen, så baggrundsstøj elimineres og omdannes til stilhed.

SHL3850NC/00

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: Lukket
- Frekvenskurve: 10 - 22.000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnet: Neodym
- Max. belastning: 30 mW
- Følsomhed: 105 dB
- Højtalerdiameter: 32 mm

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,2 m
- Kabeltilslutning: enkeltsidet
- Stik: 3,5 mm

Strøm

- Musikspilletid: 40* t
- Standby-tid: 50* timer
- Batteritype: AAA

Yderemballage

- Bruttovægt: 2,161 lb
- Bruttovægt: 0,98 kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Ydre indpakning (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 tommer
- Nettovægt: 1,157 lb
- Nettovægt: 0,525 kg
- Antal forbrugeremballager: 3
- Taravægt: 0,455 kg
- Taravægt: 1,003 lb

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 2,0 tommer
- EAN: 69 25970 70556 1
- Bruttovægt: 0,282 kg
- Bruttovægt: 0,622 lb
- Nettovægt: 0,386 lb
- Nettovægt: 0,175 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,236 lb
- Taravægt: 0,107 kg
- Type af hyldeplacering: Begge



Udgivelsesdato
2016-12-08

Version: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com