

fra Philips  
Blu-ray-diskafspiller

BDP5000



## Film bliver levende i high definition

Nyd vidunderlige billeder i ægte high definition med BDP5000. Fordyb dig i hver detalje, silkeglad action og levende farver med Deep Color. Du kan også nyde dine nuværende yndlings-DVD'er med opskalering til 1080p via HDMI.

### Se mere

- Blu-ray-diskafspilning til skarpe billeder i ægte HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for biografagtige billeder
- DivX® Ultra til forbedret afspilning af DivX-mediefiler
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder

### Hør mere

- Dolby Digital Plus giver hi-fi 7.1 surround-lyd


### Opslug mere

- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink styrer alle EasyLink-produkter med en enkelt fjernbetjening

**PHILIPS**  
sense and simplicity


# Vigtigste nyheder

## Blu-ray-diskafspilning

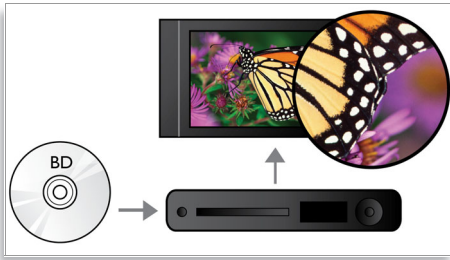

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljer springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-mener giver home entertainment helt nye dimensioner.

## Dolby TrueHD

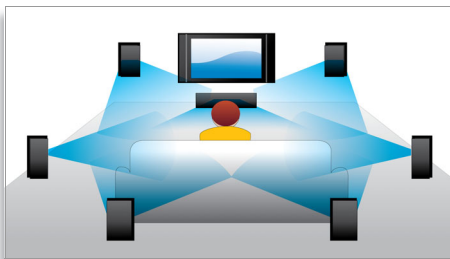

Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gængs lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

## BD-Live (profil 2.0)




BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-diskafspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-diskafspilning og BD-Live

## 1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray diskafspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-disk – således at du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil forbløffe dig.

## DVD-video-upscaling

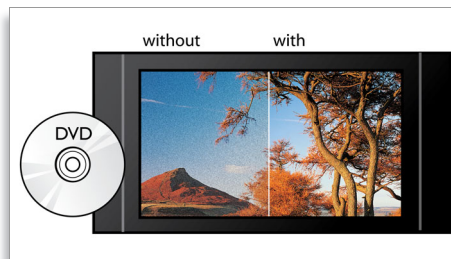

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan

nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

## DivX Ultra



DivX® Ultra kombinerer DivX®-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk format.

## EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.



# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG-2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Diskafspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-region.: 2

## Lyd

- Lydsystem: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + digital udgang, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: 110 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 100 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz)  $\pm 0,5$  dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diashow, Rotér, Zoom

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, Digital koaksial udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0

## Komfort

- EasyLink: Afspilning med et tryk, Standby med et tryk
- Børneskyttelse: Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig): .

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Græsk, Polsk, Russisk, Svensk, Tyrkisk

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 18 W
- Standby-strømforbrug: 0,25 W

## Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 520 x 138 x 395 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,4 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
- Produktvægt: 4,1 kg



Udgivelsesdato  
2010-01-29

Version: 5.2.12

12 NC: 8670 000 48604  
EAN: 87 12581 45814 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)