




Philips CD Soundmachine

- USB
- Dijital istasyon ayarı

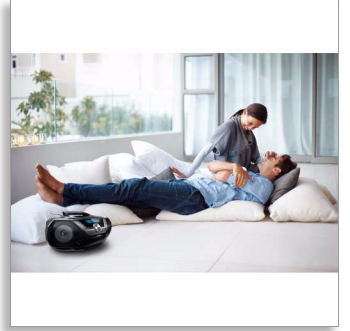

AZ1850

Mükemmel taşınabilir ses

Philips CD Soundmachine ile dijital ortamdaki en sevdiğiniz şarkıları istediğiniz yerde, istediğiniz zaman portatif müzik çalınızdan özgürce, üstelik de güçlü bir sesle dinleyebilirsiniz.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 2W RMS toplam çıkış gücü

Kullanım kolaylığı

- Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda
- Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

PHILIPS

Özellikler

USB Girişi



USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın



Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. İnternet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler

verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Kullanışlı uzaktan kumanda



Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığını getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

Stereo kulaklık jakı

Daha kişisel bir deneyim için bu Philips radyoya kendi kulaklığınızı bağlayın. Kulaklıklarınızı oynatıcıya bağlayarak, başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz filmleri ve müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas

frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

2W RMS



Bu sistemde 2W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

İstasyonları ayarlı dijital radyo



Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekans kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

Müzik Çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Radyo bantları: FM, MW
- İstasyon hafızaları: 40
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses

- Ses geliştirme: 2 kademeli Dinamik Bas Kuvvetlendirme, dijital ses kontrolü
- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)
- Çıkış gücü: 2 x 1 W RMS

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2

- Hoparlör güçlendirme: 2 kanallı bas refleksi hoparlör
- Hoparlör izgarası kaplaması: metal

Kullanılabilirlik

- Yükleyici tipi: üstten
- Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda
- Kablolar/Bağlantı: güç kablosu
- Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
- Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 4 kg
- Ambalaj derinliği: 198 mm
- Ambalaj yüksekliği: 310 mm
- Ambalaj genişliği: 468 mm
- Ağırlık: 3 kg
- Ana ünite derinliği: 270 mm
- Ana ünite yüksekliği: 170 mm
- Ana ünite genişliği: 435 mm

Güç

- Güç kaynağı: 220 - 240 V
- Pil sayısı: Ana set için 6 x LR20 (birlikte verilmez), Uzaktan Kumanda için 1x CR2025 (birlikte veril)



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com