



Philips
Slušalice s mikrofonom

Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji
dio

Slušalice koje se stavljaju na uši
Jastučići za uši koji propuštaju
zrak
Kompaktno preklapanje

SHL3265BG

Dojmljiv bas, čisti visoki tonovi

Model SHL3265 pruža odlične radne značajke za buduće DJ-e. Neodimijske pogonske jedinice od 40 mm pružaju dinamičan bas, dok se izmjenjive školjke mogu okretati 165° radi lakšeg monitoringa. Opremljene snagom od 2000 mW, slušalice sprječavaju izobličenje čak i pri visokim glasnoćama.

Ugodne za dugotrajnu uporabu

- Prilagodljive ušne školjke i traka za glavu odgovaraju svakom obliku glave
- Meki jastučići za uši promjera 80 mm pružaju duže udobno slušanje

Praktične i izdržljive

- Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom
- Kompaktan sklopivi dizajn sa školjkama koje se mogu okrenuti
- Školjke se zakreću 165° što je pogodno za monitoring i pruža dodatnu fleksibilnost
- Test koji obuhvaća 12.000 savijanja kabela jamči izdržljivost
- Mikrofon i tipka za prijem na kabelu olakšavaju pozivanje bez uporabe ruku

Savršen doživljaj slušanja

- Upravljanje velikom snagom od 2000 mW – nema izobličenja čak niti pri velikoj glasnoći
- Pogonske jedinice zvučnika od 40 mm za snažan i dinamičan zvuk
- Akustika zatvorenog tipa pruža dobru zvučnu izolaciju

PHILIPS


Slušalice s mikrofonom

Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio Slušalice koje se stavljaju na uši, Jastučići za uši koji propuštaju zrak, Kompaktno preklapanje

Istaknute znač.

SHL3265BG/00

Kabel duljine 1,2 m

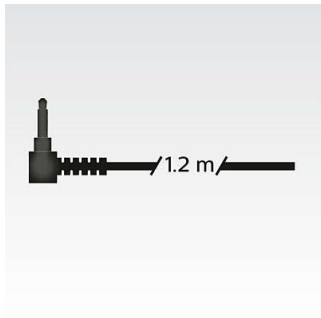

Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom

Upravljanje velikom snagom od 2000 mW


Upravljanje velikom snagom pruža veliku učinkovitost bez obzira na glasnoću ili izvor. Zvuk je čist i bez izobličenja čak i pri velikim glasnoćama ili pri visokim razinama ulazne snage.

Pogonska jedinica zvučnika od 40 mm



Pogonske neodimijske jedinice zvučnika od 40 mm pružaju zvuk odlične jasnoće i upečatljiv bas.

Prilagodljive ušne školjke i traka za glavu

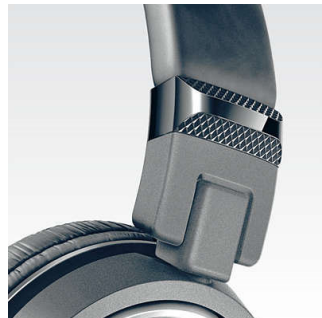

Prilagodljive školjke i traka za glavu dizajnirane su da uvijek odgovaraju vašoj glavi, tako da nećete niti primijetiti da ih nosite.

Akustika zatvorenog tipa



Sustav koji je zatvoren na stražnjoj strani blokira buku iz okruženja i pruža prožimajući doživljaj slušanja

Kompaktan sklopivi dizajn

Osmišljene za pružanje najboljeg doživljaja dok ste u pokretu, slušalice SHL3260 mogu se preklopiti kako bi se lakše prenosile i spremile. Napredni dizajn i pažljiv odabir komponenti, među kojima su izdržljive šarke, omogućavaju lako rukovanje.

Školjke se zakreću 165°

Dizajnirane imajući na umu DJ-e u usponu, svaka školjka slušalice zakreće se 165° kako bi

se osiguralo praktično slušanje jednim uhom tijekom miksiranja pjesama. Zakretanje se može koristiti i prilikom uobičajenog slušanja, kada želite čuti okolne zvukove.

Mikrofon i tipka za prijem na kabelu



Mikrofon i tipka za prijem na kabelu olakšavaju pozivanje bez uporabe ruku

Meki jastučići za uši koji propuštaju zrak



Meki jastučići za uši poboljšavaju propuštanje zraka te ublažavaju pritisak i oslobađaju toplinu radi dužeg udobnog slušanja.

Test koji obuhvaća 12.000 savijanja kabela

Test koji obuhvaća 12.000 savijanja kabela jamči izdržljivost

Slušalice s mikrofonom

Pogon: jed. od 40 mm/zat. stražnji dio Slušalice koje se stavljaju na uši, Jastučići za uši koji propuštaju zrak, Kompaktno preklapanje

SHL3265BG/00

Specifikacije

Zvuk

- Akustični sustav: zatvoreni
- Frekvencijski odziv: 8 – 27.000 Hz
- Promjer zvučnika: 40 mm
- Membrana: PET
- Impedancija: 32 ohma
- Vrsta magneta: Neodimij
- Maksimalna ulazna snaga: 2000 mW
- Osjetljivost: 107 dB

Mogućnost povezivanja

- Duljina kabela: 1,2 m
- Kabelski priključak: kabel na jednoj strani
- Spojnica: 3.5 mm

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 24.3 cm
- Broj pakiranja: 3
- Duljina: 9.6 inča
- Širina: 21 cm
- Bruto masa: 1.15 kg
- Visina: 23 cm
- GTIN: 1 69 25970 70392 2
- Širina: 8.3 inča
- Visina: 9.1 inča
- Neto masa: 0.51 kg
- Bruto masa: 2.535 lb
- Neto masa: 1.124 lb
- Tara: 0.64 kg
- Tara: 1.411 lb

Dimenzije pakiranja

- Visina: 22.5 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Oboje
- Širina: 19.5 cm
- Dubina: 7.5 cm
- Visina: 8.9 inča
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 69 25970 70392 5
- Širina: 7.7 inča
- Bruto masa: 0.31 kg
- Dubina: 3.0 inča
- Neto masa: 0.17 kg
- Bruto masa: 0.683 lb
- Neto masa: 0.375 lb
- Tara: 0.14 kg
- Tara: 0.309 lb

Dimenzije proizvoda

- Visina: 18.5 cm
- Širina: 15 cm
- Dubina: 4.5 cm
- Širina: 5.9 inča
- Visina: 7.3 inča
- Dubina: 1.8 inča
- Masa: 0.17 kg
- Masa: 0.375 lb

Dizajn

- Boja: Crna i zlatna



Datum izdavanja
2024-03-06

Verzija: 1.0.3

EAN: 69 25970 70392 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com