




Philips
HD-videokamera



CAM295BL

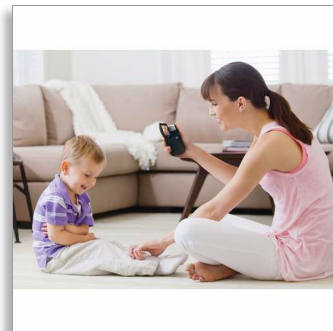

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Med berørings skjermkontroll

Det er enkelt å ta full HD-videoer og bilder med dette ESee-videokameraet CAM300. Berørings skjermen på 3" gir deg intuitiv kontroll, mens funksjonene for umiddelbar redigering og et raskt inntrykk gjør at du kan dele det du vil med én gang på TV og Internett.

Ta opp videoer enkelt og raskt i Full HD-kvalitet

- Gjenopplev øyeblikkene med flotte detaljer med videoer i Full HD
- Oppløsning på opptil 12 megapiksler for bilder av høy kvalitet
- 3" berørings skjerm for enkel og intuitiv kontroll
- Blits, autofokus, registrering av ansikt og smil

Del favorittbildene og -videoene problemfritt

- Den integrerte USB-kontakten gjør tilkoblingen til PC/Mac enkel
- Øyeblikkelig video redigering for enkel redigering på videokameraet
- Opptak i to formater for Full HD-format og e-postvennlig format
- Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube
- Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

Ta det med deg overalt

- Den lille, slanke designen passer perfekt i lommen
- Med ekstra lang batterilevetid kan du ta opp mer

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Direktetilkobling til TV via HDMI




Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

Integrert USB-kontakt




Den integrerte USB-kontakten gjør tilkoblingen til PC/Mac enkel

Opptak i to formater

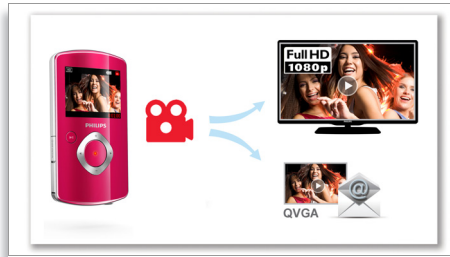

Videoer i Full HD er flotte å se på HD-TV-er. Men hvis du vil sende videoen på e-post eller dele den på Internett, må den store HD-filen komprimeres og konverteres til et e-postvennlig format. Videokameraet tar seg av det problemet ved å ta opp i to formater. Du kan slå på funksjonen slik at videoene tas opp i to formater samtidig – Full HD-format (1080p) og e-postvennlig QVGA-format (240p). På denne måten får du full glede av videoene på HD-TV-en, og du får et format som du øyeblikkelig kan dele elektronisk.

Videoer i Full HD (1080p)

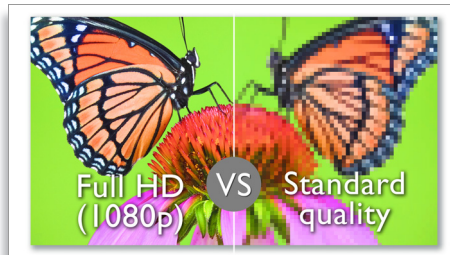

Ta opp og nyt filmer i Full HD-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" viser til skjermopløsningen i forhold til antallet horisontale linjer på

skjermen. Bokstaven p står for Progressive Scan, eller den sekvensielle visningen av linjer i hvert enkeltbilde. 1080p gir deg en videokvalitet som er overlegen sammenlignet med den som finnes på vanlige mobiltelefoner og digitalkameraer. I tillegg bruker videokameraet samme videoformat som Blu-ray-spillere og -plater – H.264. Dette avanserte formatet sørger for suveren HD-bildekvalitet, slik at du kan kose deg med krystallklare minner på film.

Rask deling



Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.

Spesifikasjoner

Videokvalitet

- Oppløsning: Full HD (1920 x 1080p) ved 30 fps, Sportsmodus(1280 x 720p) ved 60 fps, SD (640 x 480) ved 30 fps
- Fotooppløsning: 12 MP, 8 MP
- Formater: H.264-videokomprimering, AAC-lydkomprimering, MP4-filformat
- Scene-modus: Automatikk, Snø/strand, Natt, Baklys, Solnedgang, Fin hud
- Effekter: Normal, Sepia, Svart/hvitt, Negativ, Syttitalls, Analog, Fargefilter
- Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
- Eksponering: Automatisk eksponeringskontroll

Linse og sensor

- Linse: Autofokus (0,1 m til uendelig)
- Blenderåpning: F 2,8
- Zoom: Rask multi-trinn 5x digital
- Sensor: 1:3,2 tommers, 8 MP CMOS-sensor

Videokamerafunksjoner

- Raskt inntrykk: for videohøydepunkter i video
- Enkel redigering: På videokameraets filmredigering
- Dobbeloptak: i Full HD-format, i e-postvennlig format
- Forbedring: Autofokus, Ansiktssporing, Registrering av smil
- Blitslys: LED-blits for mørke omgivelser
- 3 sekunders forhåndsinnspilling
- Oppstartstid: 2 sekunder
- Automatisk av-funksjon: 3 minutter
- Trebent stativ

Skjerm

- 3 tommers LCD (diagonal) med berøring
- 960 x 240-pikseloppløsning

Philips Arcsoft-programvare

- Enkel deling: direkteopplasting til Facebook, direkteopplasting til YouTube, opplastingsknapp

- for webområder, opplastingsknapp for e-post
- Videoredigering: legg til titler, musikk og kreditter, lag filmer, klipp video

Batteri

- Type: Li-ion-batteri
- Levetid: 120 minutter
- Ladetid: 3,5 timer via adapter, 5,5 timer via USB på datamaskin

Kapasitet

- Internt minne: 128 MB
- Innspillingsmedium: microSD-kort (opptil 32 GB)
- Opptakstid: 1 time ved 4 GB for Full HD, 1 time ved 1 GB for SD

Inngang og utgang

- TV-utgang: HDMI
- USB: Innebygd USB (USB2.0) som vendes ut
- Lydutgang: via HDMI
- Høytaler: Innebygd høytaler
- Mikrofon: Reduksjon av vindstøy, Retningsmikrofon med stereo

Mål

- Produktmål (B x H x D): 54 x 110 x 21,5 mm

Minimumskrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 – 2,8 GHz-prosessor, 1 GB RAM og 64 MB video-RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Annet: skjermoppløsning på 1024 x 768, 300 MB ledig plass på harddisk, USB v1.1

Tilbehør som følger med

- Hurtigstartveiledning
- Philips Arcsoft-programvare: .



Utgivelsesdato
2013-04-04

Versjon: 2.1.7

12 NC: 8670 000 87318
EAN: 87 12581 63587 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com