



Philips izzy
Altifalante Multiroom sem
fios

Bluetooth®
Preto



BM5B

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O altifalante multiroom sem fios izzy da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.

Philips izzylink™ para música multiroom

- Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth
- Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações
- Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas
- Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

Enriqueça a sua experiência sonora

- 2 diafragmas de 2,5" com porta de graves para um som envolvente

Utilização simples

- Transmita toda a sua música através de izzylink™
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth

PHILIPS


Destaques

Reproduza música numa divisão




O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

izzylink™

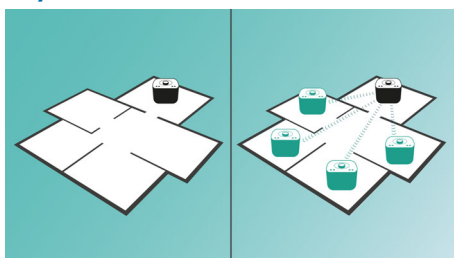

O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.


Um toque para configurar o izzylink™

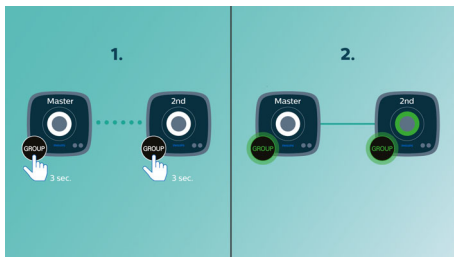

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão

"GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

Ligue facilmente o altifalante principal

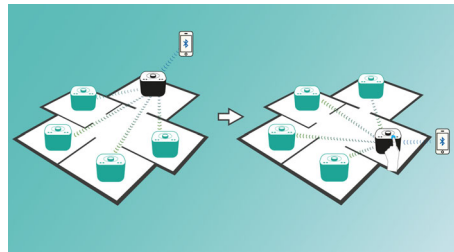

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.

2 diafragmas adequados para audiófilos



Equipados com 2 diafragmas de 2,5" adequados para audiófilos, os altifalantes Multiroom Izzy criam um som potente e envolvente enquanto as portas de graves expandem as baixas frequências, criando uma experiência verdadeiramente envolvente e dinâmico.

Especificações

Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad com ecrã Retina, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth da versão 2.1 ou superior
- Funciona com: a maioria dos smartphones com Bluetooth, dispositivos de música, tablets

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Integrados
- Altifalantes incorporados: 2
- Diafragmas de altifalante: 2 diafragmas de gama total de 2,5" com porta de graves

Funcionalidades

- Controlo do volume: Rotativo

Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial, Manual de instalação rápida
- Transformador CA/CC: 100-240 V

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 165 x 118 x 165 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 269 x 211 x 158 mm
- Peso do produto: 1,123 kg
- Peso incl. embalagem: 1,837 kg



Data de publicação
2016-04-06

Versão: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com