




Philips
Bezvadu Multiroom
mūzikas sistēma

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
ar MULTIPAIR

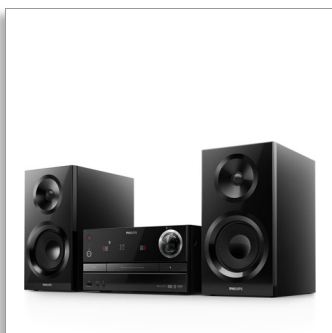

BM60B

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruniem, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Ātra mūzikas pārvešana starp 2 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR

Philips izzylink™ mūzikai vairākās telpās

- Savienojiet līdz 5 izzy ierīces dažādās telpās, izmantojot izzylink™
- Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm
- Straumējiet visu mūziku, izmantojot izzylink™
- Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth
- Mainiet galveno skaļruni grupā tikai ar vienu pieskārienu


Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- 130 W RMS maksimālā izejas jauda

PHILIPS


Izceltie produkti

izzylink™

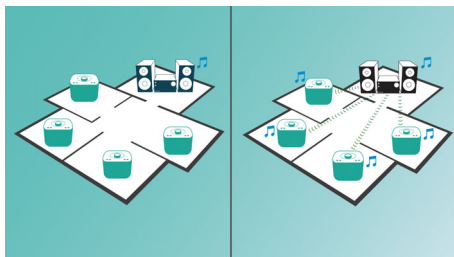

izzylink™ ir bezvadu tehnoloģija, kas izmanto standartu IEEE 802.11n, lai izveidotu vairāku skaļruņu savienojumu bezvadu tīklam. Tīklā bez maršrutētāja var savienot piecus skaļruņus, un iestatīšanai nav nepieciešama Wi-Fi parole vai viedtālruna mobilā lietotne. izzy skaļruņus var viegli pievienot tīklam, lai klausītos mūziku vienlaikus vairākās istabās. Ar vienu pieskārienu katru skaļruni joprojām var pārslēgt vienkāršajā režīmā individuālai lietošanai vai grupas režīmā, lai mūziku atskaņotu vairākās telpās.


Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai

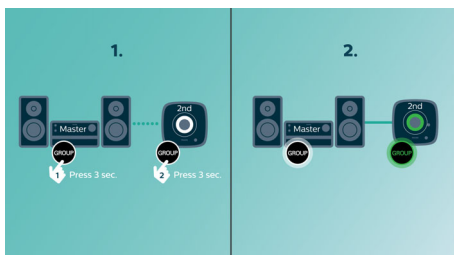

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga

atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

Mūzika no vairākiem avotiem

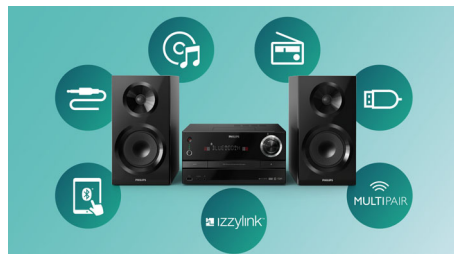


izzylink™ nodrošina skanējumu no visiem mūzikas avotiem un mūzikas vai radio lietotnēm viedtālrunos, planšētdatoros vai datoros bezvadu tīklā katrā telpā.

Atskaņojiet mūziku vienā telpā



Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto mūziku no tālruna, planšētdatora vai datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.

Viegla galvenā skaļruņa pārslēgšana

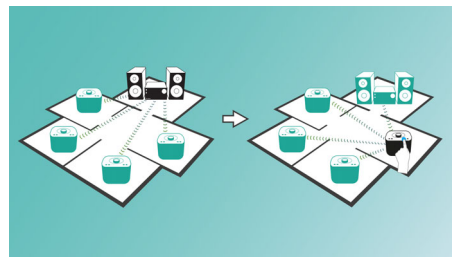

Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja vēlaties atskaņot un kopīgot savu mūziku, nospiediet Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu istabā un uzreiz kopīgojiet savu mūziku no savas ierīces. Jūsu mūziku sinhronizēti atskaņos arī citi skaļruņi tajā pašā izzylink™ grupā. Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.

Mūzikas pārvešana starp 2 ierīcēm

Savienojiet pāri līdz 2 viedierīcēm vienlaikus, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu citā ierīcē, pauzējiet dziesmu sākotnējā ierīcē un pēc tam atskaņojiet jaunu dziesmu citā ierīcē. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs viegli varat savstarpēji apmainīties ar mūziku.



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 130 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis
- Pamatskaļrunis: Divvirzienu, 4" zemfrekvenču skaļrunis

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums
- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- Automātiska digitālā regulēšana

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- USB: USB resurss
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: motorizēts, nodalījums
- Displeja tips: VFD displejs

Piederumi

- Iekļautie piederumi: FM antena, Vispasaules garantijas brošūra, AC strāvas vads, Ātrā lietotāja pamācība

- Tālvadības pults
- AC/DC Adapteris: 100–240 V

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 486 x 281 x 337 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 140 x 215 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 305 mm
- Ierīces dziļums: 249 mm
- Ierīces augstums: 128 mm
- Ierīces platums: 254 mm
- Produkta svars: 7,45 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 7,88 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB zibatmiņas diski, CD-R/RW
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Saderība

- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ar Retina displeju, jaunais iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku



Izlaides datums
2016-04-01

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com