

Philips
Mini-HiFi-systeem

600 W

subwoofer
Wisselaar voor 3 discs

FWM608



Bezeten van muziek

Voor onbeperkt muziekplezier biedt dit hifi-minisysteem van Philips een wisselaar voor 3 CD's, 30 uur aan non-stop afspelen en de mogelijkheid om al uw muziek van CD's, radio en karaoke rechtstreeks naar een USB-apparaat te rippen. Daarnaast zorgen Max Sound en Dynamic Bass Boost voor een geweldig geluid!

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Rip-plus voor MP3-opnamen met één druk op de knop vanaf meerdere bronnen

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Dubbele versterker voor betere geluidsprestaties
- Totaal uitgangsvermogen van 600 W RMS

Overal de totale muziekervaring

- Karaoke voor eindeloos zingplezier

Gebruiksvriendelijk

- Handige wisselaar voor 3 discs
- Klok, wekker en sleeptimer
- Aansluiting voor TV of DVD-speler

PHILIPS


Kenmerken

MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Dubbele versterker

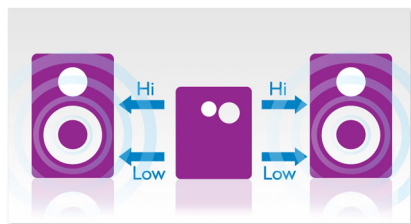

De dubbele versterker verbetert de geluidsprestaties door intermodulatie tussen de woofer en tweeter te verminderen. Iedere omvormer beschikt namelijk over een eigen versterker. Het resultaat is een diep en krachtig basgeluid met maximaal effect zonder invloed op de hogere frequenties, zodat die zuiver en gedetailleerd blijven. De nauwkeurige, actieve crossover zorgt voor betere regulering van de fase- en frequentierespons van iedere omvormer, wat zorgt voor een beter gebalanceerd en natuurlijker geluid.

600 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 600 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor

audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Karaoke



De karaokefunctie op uw DVD-speler biedt u eindeloos entertainment en maximaal audio- en zingplezier. U kunt ook uw zang aanvullen met een 'echo'-effect. Met de toetsbediening kiest u de optimale toon voor uw eigen vocale bereik.

Wisselaar voor 3 discs



Met een wisselaar voor 3 discs voor het afspelen van muziek kunt u op elk moment kiezen uit drie verschillende CD's in het apparaat. Dankzij deze handige functie kunt u van meerdere soorten muziek genieten, zonder kostbare tijd te verliezen aan het wisselen van CD's.

Specificaties

Geluid

- Totaal geluidsvermogen (RMS): 600 W
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Incredible Surround, Digital Sound Control 4 modi, Virtual Ambience Control
- Uitgangsvermogen: 600 W RMS, 4 x 105 W/kanaal + 180 W RMS

Luidsprekers

- Aantal luidsprekerboxen: 3
- Luidsprekerdrivers: 2 inch tweeter, 6,5 inch woofer
- Subwoofertypen: 8 inch woofer, Passief
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Herhaal nummer/ alles/programma, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio-opname

- Opnamemedia: USB-apparaat
- Opnamemodi op USB: Direct opnemen, Geprogrammeerde nummers, Uitzendschema radioprogramma, Eén disc, Eén nummer
- Opnamebronnen op USB: CD, Tuner, Microfooningang, AUX

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeuzenders: 40
- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne, MW-antenne
- RDS: Radiotekst, Zendernaam
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- USB: USB-poort
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- Microfoon: Twee microfoonaansluitingen

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm, Radio-alarm
- Aantal schijfjes: 3
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: 3-CD-carrousel
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm
- Karaoke: Volume van microfoon, echoregeling

Accessoires

- Afstandsbediening: Met 36 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel, Netsnoer
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: Batterijen voor afstandsbediening, FM/MW-antenne, Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 27 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 230 x 279 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 345 mm
- Diepte hoofdunit: 356 mm
- Breedte van de subwoofer: 270 mm
- Hoogte hoofdunit: 345 mm
- Breedte hoofdunit: 265 mm
- Diepte van de subwoofer: 396 mm
- Diepte van de verpakking: 396 mm
- Hoogte van de verpakking: 480 mm
- Breedte van de verpakking: 1155 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt



Publicatiedatum
2017-07-29

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 58907
EAN: 87 12581 51996 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com