

Philips
Домашний кинотеатр 2.1

Воспроизведение DVD

В комплекте док-станция для iPod

HTS6520



Великолепный объемный звук без помех

Для всех фильмов и музыки из вашей коллекции

Стильный домашний кинотеатр для разнообразных мультимедийных развлечений.

Наивысшее качество объемного звучания для музыки и фильмов с технологией

Ambisound от Philips!

Улучшение планировки пространства

- Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ
- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Встроенная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone


Ощущение идеального звука

- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством излучателей

PHILIPS

Особенности

Технология Ambisound

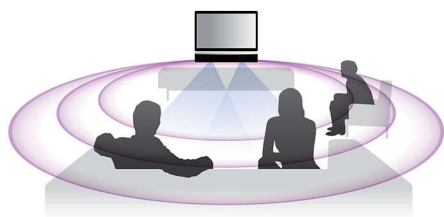

Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Технология DoubleBASS




Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

FullSound™

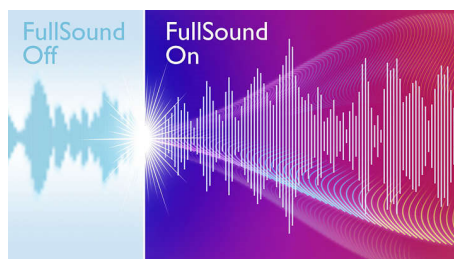


Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В

результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

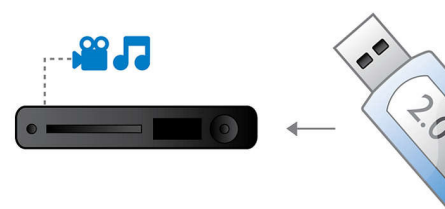

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Smart Surround, DoubleBass, Clear Voice, FullSound
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Спорт, Новости

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 2 горизонтальные АС
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 3 x 2,5" широкополосные динамики НЧ
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 8 ohm

Экохарактеристики

- Зеленый флагман

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Линейный вход MP3, Разъем док-станции
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Соединительный кабель (к блоку питания)
- Сабвуфер (блок питания): Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Антенна FM, Разъемы АС Easy Fit, Соединительный кабель (к основному устройству), Оптический цифровой вход

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Кабель Full SCART, Кабель для

аудиосигнала, Антенна FM, Соединительный кабель, Кабели АС, Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 366 миллиметра
- Ширина устройства: 419 миллиметра
- Высота упаковки: 493 миллиметра
- Высота устройства: 48 миллиметра
- Ширина упаковки: 590 миллиметра
- Глубина устройства: 214 миллиметра
- Вес устройства: 1,7 кг
- Вес сабвуфера: 10 кг
- Глубина сабвуфера: 295 миллиметра
- Высота сабвуфера: 440 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 295 миллиметра
- Глубина АС (с подставкой): 129 миллиметра
- Вес АС (с подставкой): 1.72 кг
- Ширина АС (с подставкой): 336 миллиметра
- Высота АС (с подставкой): 113 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео, Прогрессивное сканирование

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.1.8

EAN: 87 12581 45891 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com