


Philips
Reproductor de DVD

DivX
Karaoke

DVP3040K

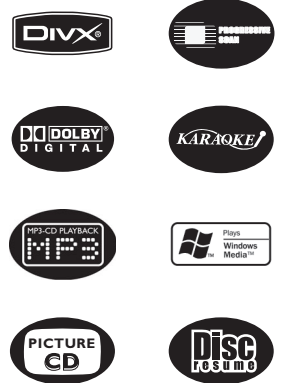

Mejora tu experiencia visual

Con Karaoke y reproducción DivX

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Increíble rendimiento de audio y video

- Barrido progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Diseño ultradelgado

Tu karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa



PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Convertor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneado progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- **Convertor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** 100
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 85 dB
- **Cruce (1 KHz):** 100 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 90 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Formato de compresión:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- **Codificación MP3:** 32 - 256 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas

Conectividad

- **Conexiones frontales / laterales:** Micrófono
- **Conexiones traseras:** Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Comodidad

- **Protección para niños:** Bloqueo infantil, Control para padres
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Español, Portugués brasileño
- **Karaoke:** Volumen de micrófono

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W

Accesorios

- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Guía de configuración rápida, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 360 x 37 x 235 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 415 x 82 x 320 mm

Características destacadas

escaneado progresivo

La función de barrido progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

DiVX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propia sala.

Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.

Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Fecha de publicación
2009-01-22

Versión: 4.0.7

12 NC: 8622 810 13152
EAN: 87 10895 93964 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com