



Philips
Bezdrátová TV sluchátka

40mm reproduktory / otevřená
zadní část

Přes uši
Měkké polstrování sluchátek

SHD8800



Zvuk domácího kina ve vysokém rozlišení

Jedinečný zvuk jako v kině u vás doma

Bezdrátová sluchátka Philips SHD8800 vás vtáhnou do světa zvuku jako v kině, kde vládne naprostá svoboda. Digitální bezdrátové připojení nabízí křišťálově čistý zvuk s ochranou proti rušení pro dokonalou domácí zábavu.

Dokonalý zážitek z poslechu

- Vynikající filmový zvuk z 40mm reproduktorů
- Digitální bezdrátové připojení zajišťuje krystalicky čistý zvuk
- Zvuk ve vysokém rozlišení přes kabelové připojení

Navrženo pro pohodlné dlouhé nošení

- Hlavový oblouk se automaticky optimálně přizpůsobí

Snadné použití

- Snadno použitelný nabíjecí dok
- S bezdrátovým dosahem 30 m se můžete volně pohybovat
- Výdrž 20 hodin umožňuje dlouhý poslech
- Automatické zapnutí/vypnutí

PHILIPS

Bezdrátová TV sluchátka
40mm reproduktory / otevřená zadní část Přes uši, Měkké polstrování sluchátek

SHD8800/12

Přednosti

Výdrž v provozu 20 hodin

S výdrží 20 hodin se můžete účastnit maratonu, aniž byste se museli bát, že se vám vybije baterie.

Bezdrátový dosah 30 m




Přenosová vzdálenost 30 m poskytuje volnost a mobilitu, abyste si mohli užívat hudbu v celém domě.

Automatické zapnutí/vypnutí

Sluchátka Philips SHD8800 se automaticky zapnou, když si je nasadíte na hlavu. Po skončení poslechu se automaticky vypnou, aby se šetřila baterie.

Automaticky nastavitelné přizpůsobení

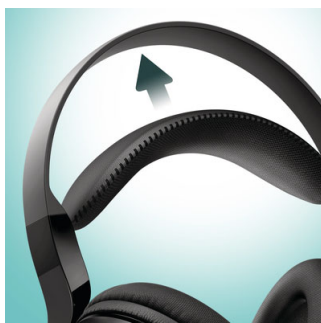

Samonastavovací lehký oblouk vám poskytuje dokonalé uchycení pro váš tvar hlavy, přičemž nabízí optimální komfort.

Filmový zvuk



40mm reproduktory sluchátek Philips SHD8800 jsou akusticky vyladěny tak, aby zajišťovaly vynikající filmový zvuk

Snadné nabíjení




Umístěte sluchátka do nabíjecího doku pro snadné nabíjení.

Zvuk ve vysokém rozlišení



Zvuk ve vysokém rozlišení představuje špičku v reprodukci zvuku, přičemž dokáže reprodukovat originální studiové nahrávky věrohodněji než 16bit/44,1kHz formáty CD. S použitím dodávaného zvukového kabelu podporují bezdrátová sluchátka Philips SHD8800 zvuk ve vysokém rozlišení, přičemž dokáží zajistit nekompromisní kvalitu přehrávání zvuku z vámi preferovaných zařízení. Vaše domácí zábava tak získá nový rozměr.

Čistý digitální zvuk

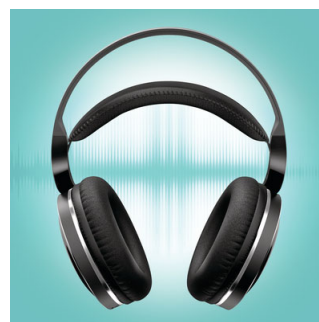

Za použití digitálního přenosu v pásmu 2,4 GHz sluchátka Philips SHD8800 zabraňují kompresi a ztrátě dat. Díky plynulé akustice s minimální ztrátou dat je tak zajištěn krystalicky čistý zvuk.

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: Otevřený
- Typ magnetu: Neodymový
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Poměr signál/šum: >75 dB
- Impedance: 24 ohmů
- Citlivost: 98 dB
- Frekvenční rozsah: 8 – 40 000 Hz (připojení kabelem), 8 – 22 000 Hz (bezdrátové připojení)

Tuner/přijem/vysílání

- Modulace: FHSS
- Účinný dosah: 15 m
- Výběr kanálu: automatický
- Rozsah nosného kmitočtu: 2406 – 2472 MHz

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Upozornění vybitého akumulátoru
- Doba provozu: ~20 hodin
- Indikátor nabíjení baterií
- Funkce základní stanice: Indikátor LED

Příslušenství

- Síťový adaptér: 5 V/550 mA DC

Spotřeba

- Napájení sluchátek: 2 x AAA 1,2 V dobíjecí baterie

NiMH

- Napájený vysílač: 5 V/550 mA DC

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Hmotnost: 0,239 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 32 x 12,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,58 kg
- Hrubá hmotnost: 0,962 kg
- Hmotnost obalu: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Typ umístění poličky: Obojí
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Čistá hmotnost: 1,74 kg
- Hrubá hmotnost: 3,471 kg
- Hmotnost obalu: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Počet spotřebitelských balení: 3

Možnosti připojení

- 3,5mm konektor sluchátek



Datum vydání 2022-05-11

Verze: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com