



Philips  
безжична портативна  
тонколона

### Bluetooth

Вграден микрофон за разговори  
Акумулаторна батерия  
2 W



BT1300A

## Силен звук на дланта ви

Вземете музиката си навсякъде с изключително компактен, здрав високоговорител. Вградената технология против изрязване на честотите осигурява по-добър звук за размера му, а възможността за накланяне осигурява по-широко разпространение на звука. Цветният силиконов калъф допринася за стила и защитата.

### Впечатляващ звук

- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване
- Усъвършенствано аудио представяне с удобен джобен размер
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

### Използване с лекота

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство


### Гrabватe и потегляте

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Носете навсякъде с приложената фино оплетена лента

# PHILIPS


## Акценти

### Безжично поточно предаване на музика

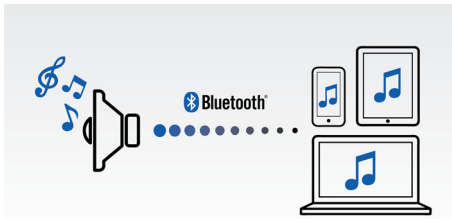

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Функция против изрязване

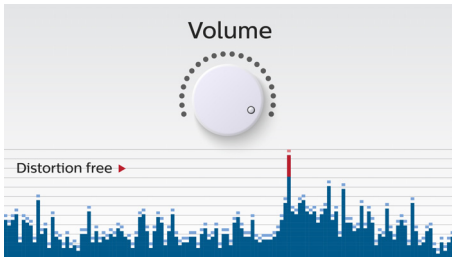

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизведете музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал,

докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

### Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвнят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

### приложена фино оплетена лента

В стила на серията с лента за глава Philips CitiScape Strada, вдъхновена от модните кецове и ярките им връзки, приложената лента е направена от ярък и фино оплетен плат и е достатъчно стилна, за да бъде моден аксесоар.

### Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

## Спецификации

### Съвместимост

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- друго Bluetooth устройство

### Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

### Комфорт

- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Звукова система: Моно

### Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 1,75"

### Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 ч

### Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: лента за носене, USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт

### Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 55 x 55 x 55 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 96 x 78 x 122 мм
- Тегло на изделието: 0,12 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,2 кг



Дата на издаване  
2015-07-09

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17925  
EAN: 04 89518 56023 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)