


Philips Streamium
Wi-Fi component Hi-Fi
system



Streamium

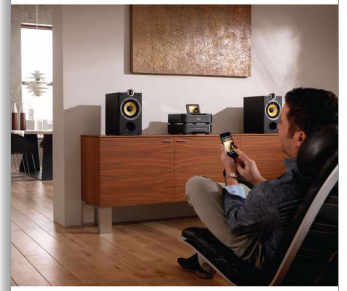

MCI8080

รับฟังเพลงคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi ได้ทุกห้อง

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi ได้ทุกห้องด้วย Multiroom Music รับฟังเสียงแท้จริงจากต้นฉบับด้วยลำโพง ClariSound และ FLAC Digital Lossless ที่มอบเวทีเสียงกว้างและคุณภาพเสียงระดับซีดีให้แก่เพลงดิจิทัลที่ถูกบีบอัด

ฟังได้ทุกเพลงด้วยระบบไร้สายเพียงระบบเดียว

- Multiroom Music จะเล่นเพลงได้ทั่วทั้งบ้านของคุณ
- ฮาร์ดดิสก์ขนาด 160GB สามารถจัดเก็บอัลบั้มเพลงได้สูงสุด 2000 อัลบั้ม
- ปรับช่องและค้นหาสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตบนพื้นสถานี
- สตรีมเพลงและภาพจาก PC/MAC แบบไร้สาย

ยกระดับประสบการณ์ของคุณ

- หน้าจอสีแบบสัมผัสขนาดใหญ่ ง่ายต่อการนำเวก
- เล่น DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG และ JPG

รองรับการเชื่อมต่อ

- ใช้งานได้กับการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ภายในบ้านและเราเตอร์ Wi-Fi
- แทนวางเสริมสำหรับ iPod/iPhone เพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลง
- เปลี่ยนสมาร์ตโฟนของคุณให้เป็นรีโมทสำหรับผลิตภัณฑ์ AV ของ Philips


ให้พลังเสียงที่มีคุณภาพ

- FullSound เพิ่มความสดชื่นให้กับเพลงด้วยเสียงเบสเต็มพลังและความชัดใส
- 2x50W RMS เสียง Hi-Fi ด้วยระบบขยายเสียงดิจิทัล Class "D"

PHILIPS

ไฮไลต์

2x50W RMS เสียง Hi-Fi / Class D

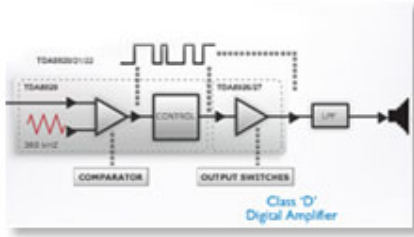


เติมชีวิตชีวาให้กับห้องของคุณด้วยเพลงที่คุณชื่นชอบพร้อมกำลังขับ 2x50W RMS และระบบขยายเสียงดิจิตอล Class "D" ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิตอล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิตอล ที่มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น ระบบขยายเสียงดิจิตอลยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB แบบดั้งเดิม ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กกะทัดรัด จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

ฮาร์ดดิสก์ 160GB/ 2000 อัลบั้ม



ฮาร์ดดิสก์ 160 GB ของระบบเสียงจาก Philips ให้ความจุที่มากขึ้นสำหรับการจัดเก็บไฟล์เสียงดิจิตอลจาก PC/MAC ของคุณ และตัดเก็บเพลงได้มากถึง 2000 อัลบั้ม ประหยัดพื้นที่ จัดการคอลเลกชันเสียงอย่างชาญฉลาด เข้าใช้งานง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว

Multiroom Music

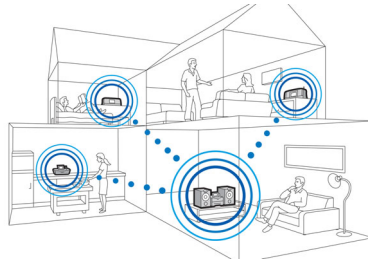

เล่นเพลงโปรดของคุณ และเติมเต็มบ้านของคุณด้วยเสียงไพเราะเต็มอิมมูและชัดใส คุณสมบัตินี้ Multiroom Music นี้จะให้คุณสตรีมเพลงแบบไร้สายสู่ระบบเสียงแบบ Multiroom ของ Philips เพียงแค่กดไอคอน Multiroom Music เพื่อเปิดใช้งานเมื่อเล่นเพลงโปรด และตราบที่จุดเชื่อมต่อทั้งหมดเชื่อมต่อกัน มันก็จะกลายเป็นการแบ่งปันบทเพลงและความเพลิดเพลินส่วนตัวของคุณเอง โดยไม่ต้องมีการติดตั้งอะไรซับซ้อน แบ่งปันบทเพลงที่ดีที่สุดกับครอบครัวและเพื่อนของคุณ

แอปพลิเคชัน MyRemote



แอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips ช่วยให้คุณสามารถใช้ iPhone, iPod Touch หรือสมาร์ตโฟนระบบ Android เป็นรีโมทเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ AV ที่มีระบบเครือข่ายจาก Philips แอปพลิเคชันจะจดจำเครื่องเล่น Philips Blu-ray, โฮมเธียเตอร์ หรือระบบเสียง Streamium ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านของคุณ และทำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ จากทุกที่ภายในบ้าน ได้ทันที หากมีผลิตภัณฑ์ AV ที่มีระบบเครือข่ายของ Philips มากกว่าหนึ่งเครื่อง

แอปพลิเคชันจะสามารถสลับไปมาระหว่างเครือข่ายเหล่านั้นและควบคุมแต่ละเครือข่ายอย่างเป็นอิสระ แอปพลิเคชันที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดย Philips

หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่



การควบคุมหน้าจอสัมผัสให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้เพียงกดปุ่มบนหน้าจอแทนการกดปุ่มบนอุปกรณ์ เพียงเปิดอุปกรณ์และอินเตอร์เฟซผู้ใช้หน้าจอแบบสัมผัสจะปรากฏบนจอ LCD พร้อมตัวเลือกการควบคุมอุปกรณ์ การควบคุมหน้าจอสัมผัสผสานรวมจอ LCD กับเซนเซอร์ความดันและตัวประมวลผลไมโครดิจิตอลเปี่ยมประสิทธิภาพ เมื่อคุณใช้นิ้วมือกดบนบริเวณหน้าจอ สัญญาณจะถูกส่งไปยังตัวประมวลผลและดำเนินการคำสั่งทันที

แท่นวางเสริมสำหรับ iPod/iPhone



ตัวเลือกของคุณจะกว้างขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่เล่นเพลงจาก CD, MP3 Link, AUX-in และสตรีมมิ่งไร้สายกับ PC/MAC เท่านั้น แต่ยังสามารถเล่นเพลงจาก iPod และ iPhone ได้อีกด้วย เพียงแค่เชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone, เปลี่ยนเป็นโหมดเชื่อมต่อ และเลือกเพลงที่ต้องการฟังด้วยรีโมทคอนโทรล แทนเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อปลดปล่อยคอลเลกชันส่วนตัวของคุณสู่ระบบพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: กลาง, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D"
- การควบคุมระดับเสียง: ซีน/ลส
- พลังขับเสียง: 2 x 50W RMS

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, ถอดฝาครอบลำโพงได้

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, AAC ที่ไม่มี DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, แฟลชไดรฟ์ USB
- ประเภทตัวไหล: ฤดู, มอเตออร์
- ความถี่ตัวอย่าง: 8-48 kHz (MP3)
- โหมดการเล่น PC Link: สตริมีมิ่ง MP3 ผ่านระบบเครือข่าย, การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ทุกแทร็ค, ประเภท, รายการเพลง, ศิลปินที่ตรงกัน, ประเภทที่ตรงกัน
- รองรับป้าย ID3: ใช่
- วิทยุอินเทอร์เน็ต: ใช่
- อัตราบีต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราบีต WMA: สูงสุด 192kbps, CBR/VBR

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11n), LAN ไร้สาย (802.11g), LAN ไร้สาย (802.11b)
- พลังแอนดะเพลย์แบบ ไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: โคลเอเนท UPnP, เซิร์ฟเวอร์ UPnP
- เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- การเข้ารหัส / การรักษาความปลอดภัย: WEP 128 บิต, WEP 64 บิต, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- เส้าอากาศ: FM Dipole
- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องเสียงเข้าแบบอะนาล็อก (ซ้าย/ขวา)
- USB: โฮสต์ USB
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS (yellow cinch)
- เอาต์พุตวิดีโอ - ดิจิตอล: HDMI
- หัวเสียง Pin: เชื่อมต่อ iPhone/iPod DCK3060

สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุฮาร์ดดิสก์: 160 GB
- ประเภท: USB HDD (ภายนอก)

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: หน้าจอ LCD แบบสัมผัส
- สีของแผงพื้นหลัง: สีขาว
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, สวีเดน,

- รัสเซีย, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน)
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- แจ็คหูฟัง: ใช่
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, เวลาการใช้อินเทอร์เน็ต
- การปลอก: เสียงปลอก Buzzer, ปลอกด้วย CD, ปลอกด้วยวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุก HDD
- การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: การควบคุมความสว่าง, การควบคุมหน้าจอสัมผัส
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ใช่
- RDS: ประเภทโปรแกรม, Radio Text, RDS Clock Seq, ชื่อสถานี
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

อุปกรณ์เสริม

- 160 GB USB HDD (ภายนอก): ใช่
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายเคเบิล RCA (เหลือง/แดง/ขาว), เส้าอากาศ FM, ไม้รับประกันทั่วโลก
- รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
- แบตเตอรี่: 2 x AAA
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี ดัตช์ นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ โปรตุเกส เดนมาร์ก รัสเซีย โปแลนด์
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี ดัตช์ นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ โปรตุเกส เดนมาร์ก รัสเซีย โปแลนด์ (ใน USB HDD)
- ไม้รับประกัน: ไม้รับประกัน
- TwonkyMedia (ใน USB HDD): ใช่

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), วิดีโออัปแซมปลิง, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เล่นภาพนิ่ง

- หน้าจอบนตัวเครื่อง: JPEG จาก USB, สตริมีจาก PC
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพบนทีวี

การเล่นวิดีโอ

- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่นภาพซ้ำ, ซุ่ม
- สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD

กำลังไฟ

- แผลงจ่ายไฟ: 50Hz, 200-240 V

ขนาด

- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 180 x 319 x 282 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 251 x 216 x 274 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 3.08 กก.



วันที่ออก 2017-04-04

เวอร์ชัน: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721
EAN: 87 12581 54743 1© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com

* สามารถใช้งาน Napster
ได้เพียงในเยอรมนีและสหราชอาณาจักรเท่านั้น