



Philips
Domácí kino 5.1

3D Blu-ray



HTB3560

Výkonný prostorový zvuk z kompaktních reproduktorů

díky technologii 3D Blu-ray

Systém domácího kina Philips HTB3560 umocní vaši domácí zábavu! Otevřené reproduktory s výkonným prostorovým zvukem, rozlišení Full HD 1080p a přehrávání 3D Blu-ray disků zajistí ten nejlepší zážitek.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- WiFi ready usnadňuje přístup k veškeré zábavě
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

PHILIPS

Přednosti

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu


Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie

DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Dolby TrueHD a DTS-HD

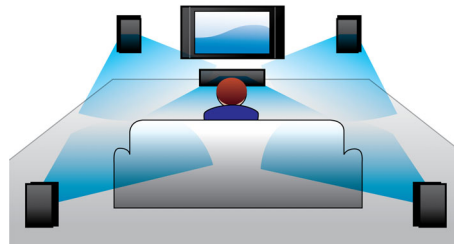

Standarty Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Přístup k webům YouTube a Picasa



Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užijte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posaďte a užijte si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádně kvality zvuku systému domácího kina Philips.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Moderní design

Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova



Specifikace

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 50 W
- Výstupní výkon krychlového reproduktoru: 2 x 50 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 50 W
- Výstupní výkon subwooferu: 50 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor, 3x krychlové reproduktory
- Vinutí na krychlový reproduktor: 1x 2,5" basový reproduktor
- Frekvenční rozsah krychlového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Odpor krychlového reproduktoru: 4 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Pevná anténa FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Systém v pohotovostním režimu
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color
- Online služby: Picasa, YouTube

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Presentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 60 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,40 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,30 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 85 x 160 x 95 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,28 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 159 x 80 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 0,30 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
- Délka kabelu subwooferu: 2 m
- Hmotnost subwooferu: 2,5 kg
- Balení (Š x V x H): 520 x 310 x 377 mm
- Hmotnost včetně balení: 8,75 kg

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Mezinárodní záruční list

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Hmotnost: 2,84 kg

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 52,4 x 32,4 x 38,3 cm
- Hrubá hmotnost: 8,26 kg
- Čistá hmotnost: 6,89 kg
- Hmotnost obalu: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Vnější obal (D x Š x V): 52,4 x 38,3 x 32,4 cm
- Hrubá hmotnost: 8,26 kg
- Čistá hmotnost: 6,89 kg
- Hmotnost obalu: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4



Datum vydání 2016-03-22

Verze: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 87 12581 64840 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com