



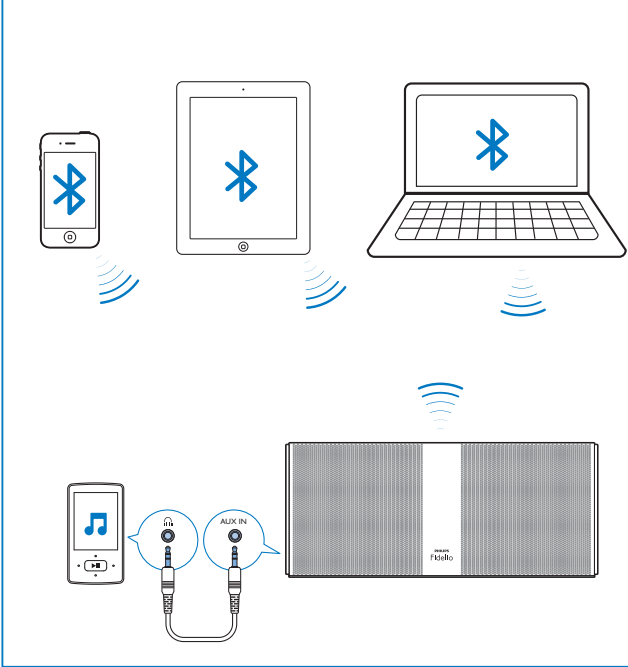

EN User Manual

JA ユーザーマニュアル

PHILIPS

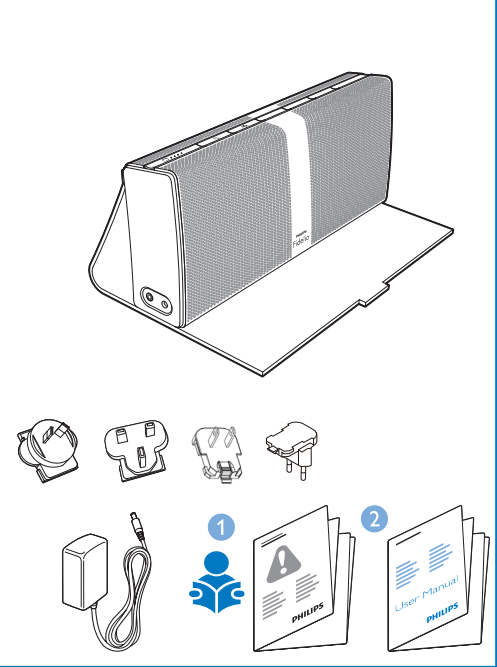

EN Through Bluetooth, connect the P9 speaker with your Bluetooth device, such as an iPad, iPhone, Android phone, or laptop. You can also connect the speaker to an audio device through an MP3 link cable (not supplied).

JA Bluetoothを利用して、P9 スピーカーを iPad、iPhone、Android フォン、ノート PC などの Bluetooth デバイスに接続します。スピーカーとオーディオデバイスの接続には、MP3 リンクケーブル（別売）を使用することもできます。



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

P9_UM_98_JA_V1.0_WK1251.2



Switch on & Connect スイッチオン & 接続

3 sec

Press and hold to switch on or off.

Pairing with a device for the first time: White and blue light flashes alternately.
Connecting with a paired device: White light flashes.

Bluetooth デバイスで、Bluetooth を有効にしてから、P9 を検出します。
初めて接続する場合は、P9 を選択するとペアリングが開始されます。
必要に応じてパスコードを入力します。

On your Bluetooth device, activate Bluetooth and search for P9. For the first-time connection, select **P9** to start pairing. If necessary, enter the passcode.

Connected: White light is always on and a Beep sounds. Next time you switch on P9, the speaker connects to the last paired device automatically.

接続完了: ライトが白で点灯し、ピープ音が鳴ります。次回 P9 のスイッチをオンにすると、スピーカーは最後にペアリングされていたデバイスに自動的に接続されます。

Bluetooth

Bluetooth ☒

Devices

P9

Bluetooth デバイスで、Bluetooth を有効にしてから、P9 を検出します。
初めて接続する場合は、P9 を選択するとペアリングが開始されます。
必要に応じてパスコードを入力します。

Reset リセット

5 sec

To clear the paired devices from your speaker, press and hold and until the amber light is on.

ペアリング済みデバイスをスピーカーから削除するには、ライトが青点に点灯するまで と を押したままにします。

The amber light is on after the paired devices are cleared. Then, the white and blue light flashes alternately. You enter the pairing mode.

ペアリング済みデバイスが削除されると、ライトが青色で点灯します。
その後、ライトは白と青で交互に点滅し、ペアリングモードになります。

Power LEDs
電源 LED

Connection status LED
接続状態 LED

USB port
USBポート



www.philips.com/support



EN Go to www.philips.com/support for support information.

JA www.philips.com/support for support information にアクセスしてください。

Play 再生


≤ 10 m

After successful connection, start music play on the Bluetooth device. The music streaming may be interrupted by obstacles between the device and P9, such as walls, or other devices nearby that operate in the same frequency.

接続が完了したら、Bluetooth デバイスで音楽を再生します。
デバイスと P9 の間に壁があったり、同じ周波数で動作するデバイスが近くにある場合は、音楽ストリーミングが中断されることがあります。


If P9 is connected through Bluetooth and an MP3 link cable at the same time, music should play through Bluetooth.

P9 が Bluetooth と MP3 リンクケーブルの両方で接続されている場合、音楽は Bluetooth を利用して再生されます。

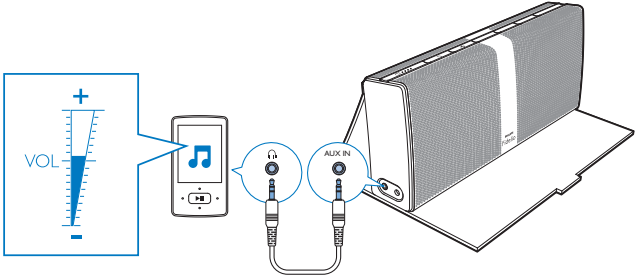


EN When music plays from the speaker through an MP3 link cable, increase the volume on the audio player if necessary.

JA 音楽を MP3 リンクケーブルを使用してスピーカーで再生している場合に音量を上げるには、オーディオプレイヤーの音量を上げてください。

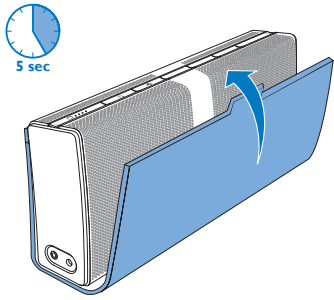




When you close the protective cover; the music play is muted. To unmute, open the cover within five seconds. When the protective cover is closed for more than five seconds, the speaker is switched off.

保護カバーを閉じると、音楽の再生はミュートされます。
ミュートを解除するには、5 秒間カバーを開けたままにします。
保護カバーを閉めた状態で 5 秒以上経過すると、スピーカーのスイッチはオフになります。

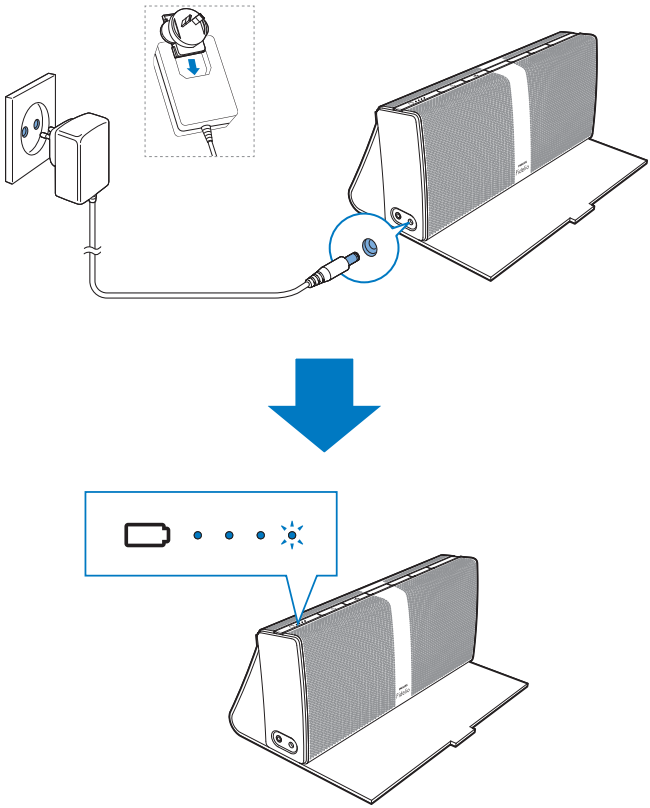

EN **Charging ongoing:** The four power LEDs light up white alternately. **Charging complete:** All four power LEDs light up white.

JA 充電中：4 つの電源 LED ライトが白で順番に点滅します。
充電完了：4 つすべての電源 LED ライトが白で点灯します。

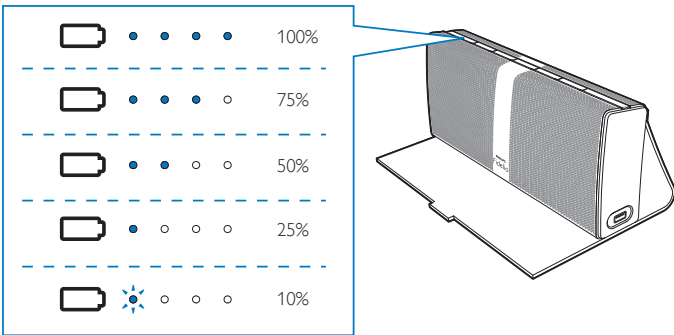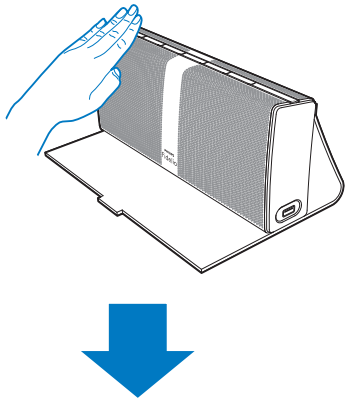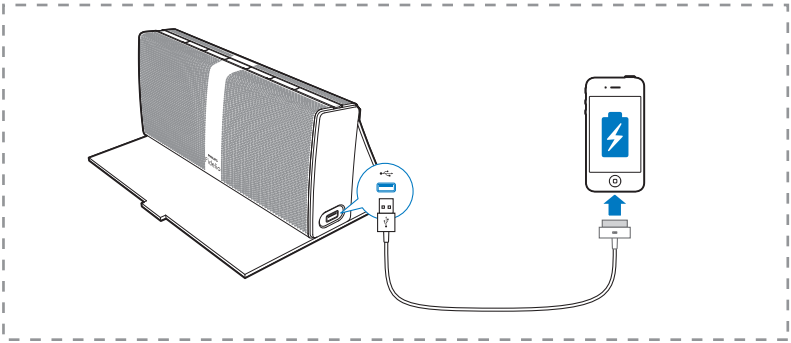

EN To check the battery level, touch the speaker. The power LEDs light up. The red light flashes when the battery is low.

CN 電池残量を確認するには、スピーカーをタッチすると、電源LEDライトが点灯します。
電池残量が少なくなるとライトが赤で点滅します。

Amplifier

Rated output power: 2 X 10 RMS (THD= 1%)
Signal to noise ratio: > 65 dB
AUDIO-IN: 0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth

Standard: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR
Frequency band: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band
Range: 10 m (free space)

General information

AC power
Philips OH-1028E1502000U
Input: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX
Output: 15 V DC, 2 A

Built-in battery
Model no : ICR18650X3
Cell Model: ICR18650
Rating: 2200 mAh, 11.1V

Operation Power Consumption: <30 W

Charging
maximum 1000 mA for USB, 600 mA for power adapter
(power off)

Dimensions
Main Unit (W x H x D): 287 x 125 x 55 mm

Weight
Main Unit: 1.3 kg

アンプ

定格出力: 2 X 10 RMS (THD= 1%)
SNR: > 65dB
オーディオ入力: 0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth

規格: Bluetooth 2.1 + EDR
周波数帯: 2.402~2.480 GHz ISM バンド
有効範囲: 10 m (自由空間)

一般情報

AC 電源
Philips OH-1028E1502000U
入力: 100-240 V~50/60 Hz、800 mA MAX
出力: 15 V DC、2 A

内蔵バッテリー
モデル番号: ICR18650X3
電池モデル: ICR18650
定格: 2200 mAh、11.1V
操作時消費電力<30 W
充電
最大 1000 mA (USB)、600 mA (電源アダプター) (電源
オフ時)

サイズ
本体 (幅 x 高さ x 奥行き): 287 x 125 x 55 mm
重量
本体: 1.3 kg