

Philips
Soundbar

2.1, subwoofer przewodowy

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Potężny dźwięk dla każdego telewizora

z subwooferem

Możesz oglądać filmy i słuchać muzyki w doskonałej jakości dzięki technologii Virtual Surround Sound i głębokiemu brzmieniu basów — wystarczy jeden przewód! Zestawu SoundBar firmy Philips z dedykowanym subwooferem można również używać z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier i odtwarzaczami MP3. Domowa rozrywka nabierze barw!

Prosta konstrukcja

- Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem
- Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Dwa głośniki wysokotonowe zapewniające dźwięk o optymalnej wyrazistości
- Oddzielny subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca


Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3
- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3

PHILIPS

Zalety

Virtual Surround Sound

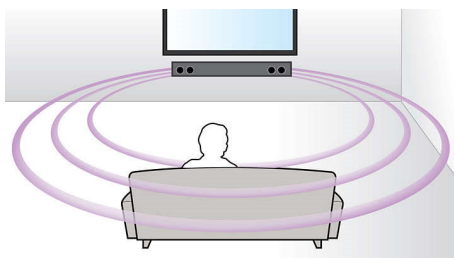

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaką występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Oddzielny subwoofer



Oddzielny subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca


Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą prostego połączenia z zestawem kina

domowego firmy Philips. Wystarczy podłączyć urządzenie audio do wejścia audio, aby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości dźwięku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.

Dolby Digital

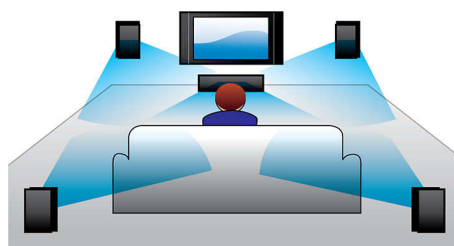

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

USB



Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Niewielka wysokość



Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem

Współpracuje z wieloma urządzeniami

Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3

Dwa głośniki wysokotonowe (HC 1012)


Dwa głośniki wysokotonowe zapewniające dźwięk o optymalnej wyrazistości

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Swobodny montaż

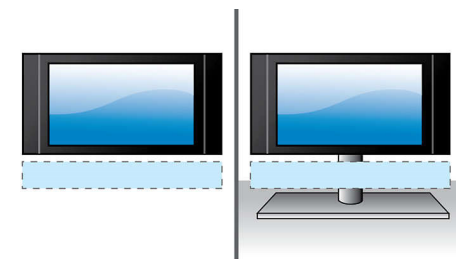

Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu kina domowego, która umożliwia umieszczenie go w dowolnym miejscu — na stojaku, podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i działa bez zarzutu. Nareszcie możesz zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych z sal kinowych.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Virtual Surround Sound, Regulacja tonów wysokich i niskich, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital
- Moc wyjściowa subwoofera: 60 W
- Moc wyjściowa głośnika: 2 x 30 W
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 120 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasma przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 5,25"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 3,6 ohm
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 niskotonowy, 1 mylarowy wysokotonowy
- Impedancja głośnika: 8 ohm
- Impedancja głośnika wysokotonowego: 16 ohm

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth
- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście subwoofera, Wejście AUX, Wyjście HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Górne złącza: Wejście audio (3,5 mm), USB 2.0

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb

gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości

Moc

- Zużycie energii: 30 W
- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Bateria AAA (x1), Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Zasilacz sieciowy

Design

- Możliwość montażu ściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 843 x 52 x 60 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,3 kg
- Waga jednostki centralnej: 1,4 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 165 x 240 x 295 mm
- Waga subwoofera: 2,5 kg
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tekstura falista, Tusz oparty na soi

