

PHILIPS



Brezžične čezušesne slušalke

Noise Canceling Pro

Razločni klici. Priklopni mikrofoni.

Povezava Bluetooth za več naprav

Do 55-urna avtonomija predvajanja



TAH8507BK

Razločni klici. Odličen zvok.

V pisarni, doma ali na poti – te čezušesne brezžične slušalke, na katere lahko priključite mikrofoni, so zasnovane za poslovno uporabo. Napredno odpravljanje šumov bo odstranilo motnje iz okolja in vsi vaši klici bodo razločni.

Enostavna povezava. Zasnovano za poslovno uporabo.

- Povezava Bluetooth za več naprav. Povezava z dvema napravama hkrati.
- Indikatorji zasedenosti svetijo in tako drugim kažejo, da telefonirate
- Priklopni usmerjeni mikrofoni za izjemno razločnost klicev
- Priključni vmesnik Bluetooth za hitro povezovanje

Odličen zvok. Eleganten videz.


- Kristalno čist govor
- Eleganten videz in funkcija Noise Canceling Pro
- Odličen zvok iz 40 mm akustičnih enot
- Do 55-urna avtonomija predvajanja*

Izdelano z mislijo na vas

- Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri.
- Upravljanje na dotik. Enostavno povlecite, tapnite ali pritisnite.
- Lahke in udobne za nošenje
- Elegantna torbica varuje slušalke

Značilnosti

Noise Canceling Pro

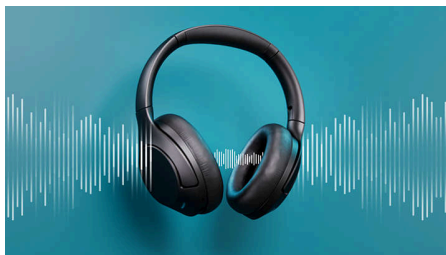

Lahke brezžične slušalke niso le enkratnega videza, temveč se z njimi lahko povsem posvetite svojim opravkom. Napredna funkcija za preprečevanje šuma filtrira neželene zvoke iz okolice. Način Awareness bo na vašo zahtevo omogočil, da boste znova slišali tudi šume iz okolice.

Odličen zvok



Do potankosti uglasene 40 mm akustične enote zagotavljajo veliko podrobnosti in nizkih tonov pri prav vsaki skladbi ali podkastu. S priloženim zvočnim kablom se lahko celo priključite tudi na zvok visoke ločljivosti iz svojih najljubših storitev pretakanja. Ko slušalk ne uporabljate, jih lahko varno spravite v trdo torbico.

Povezava Bluetooth za več naprav



Oglejte si film na tabličnem računalniku. Sprejmite klic na telefonu. S povezavo Bluetooth za več naprav se lahko s slušalkami hkrati povežete z do dvema pametnima napravama – in po potrebi preklapljate med njima.

Do 55-urna avtonomija predvajanja*



Z izklopljenim odpravljanjem šumov lahko v skladbah, podkastih in drugih vsebinah uživate do 55 ur, z vklopljenim odpravljanjem šumov pa do 45 ur. Eno polnjenje traja dve uri, medtem ko lahko s hitrim 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatne štiri ure predvajanja.

Priklopni usmerjeni mikrofoni




Enkratne slušalke so opremljene z inovativnim priklopnim usmerjenim mikrofonom. Ko želite telefonirati, ga enostavno priključite na slušalke za kristalno čist govor. Ko končate, mikrofoni izklopite in nadaljujete s poslušanjem.

Priključni vmesnik BT



Zagotovite si stabilno povezavo s pametnim telefonom in prenosnim računalnikom hkrati. S slušalkami lahko sprejemate klice na obeh in po potrebi med njima preklapljate. Priloženi vmesnik preprosto priključite v vhod USB-C na računalniku ali ga s pomočjo priloženega adapterja priključite na vhod USB-A.

Aplikacija Philips Headphones

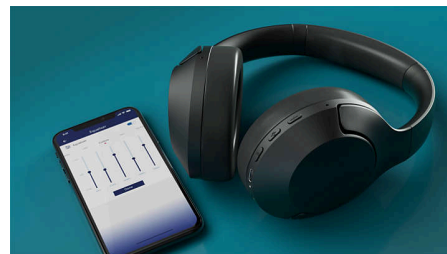

Z aplikacijo Philips Headphones boste lahko spreminjali nastavitve za poslušanje glasbe. Nastavitve prilagodite sami ali pa izberite enega od prednastavljenih slogov zvoka. Z aplikacijo lahko preklapljate med prednastavljenimi načini.

Specifikacije

Zvok

Frekvenčni razpon: 7–40.000 Hz
Premer zvočnika: 40 mm
Impedanca: 32 Ohm
Največja vhodna moč: 30 mW
Občutljivost: 96 dB (1 kHz)
Vrsta akustične enote: Dinamičen
Zvok visoke ločljivosti

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.0
Brezžična povezava
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Snemljiv kabel
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: AAC, SBC
Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
Vhod za slušalke: 2.5 mm

Zunanja škatla

Dolžina: 23.1 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 21.1 cm
Bruto teža: 2.231 kg
Višina: 26 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 12630 2
Neto teža: 1.584 kg
Teža embalaže: 0.647 kg

Priročnost

Samodejni izklop
Regulacija glasnosti
Podpora aplikacije Philips Headphones
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Napajanje

Za polnjenje
Število baterij: 1 kos
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 45 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 55 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 4 hrs
Teža baterije (skupna): 14.936 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 800 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 25.1 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 18.8 cm
Globina: 6.8 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 12630 5
Bruto teža: 0.667 kg
Neto teža: 0.528 kg
Teža embalaže: 0.139 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 20.5 cm
Širina: 18.5 cm
Globina: 4.5 cm
Teža: 0.282 kg

Dodatki

Drugo: 1 trda prenosna torbica, 1 priklonni usmerjeni mikrofoni
Zvočni kabel: 2,5–3,5 mm stereo kabel, dolžina 1,2 m
Vodnik za hiter začetek
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm
Priloženi adapterji: Adapter za letalo, Vmesnik Bluetooth

Zasnova

Barva: Črna
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20231 3

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridno
Način Awareness Mode
Mikrofon za ANC: 4 mikrofoni
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
Podpora glasovnega pomočnika

