



Philips
Minialtavoces
SoundSphere

Aluminio
50 W



DS6800W

Siente las emociones del directo

Obsesionados por el sonido

Proporciónale nueva vida a tu música con el sonido más natural y profundo de las tecnologías de los altavoces SoundSphere. Conecta estos elegantes altavoces directamente a tu ordenador y disfruta de un impresionantes sonido en tu contenido multimedia.

Calidad de sonido incomparable

- SoundSphere para una sensación natural, intensa y sin artificios
- FullSound mejora los detalles de sonido para ofrecer un sonido rico y potente
- Diseño Bass Reflex para una reproducción de graves ajustada y profunda
- Potencia de salida total de 2 x 25 W RMS

Diseño y acabado exquisitos

- Sofisticado diseño con acabado en aluminio de alta calidad

Versatilidad avanzada

- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Puerto USB para cargar otros dispositivos

Control intuitivo

- El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz

PHILIPS


Destacados

SoundSphere



Recréate con el esplendor y la energía de la música porque SoundSphere reproduce cada nota tal y como la concibió el artista. Al proporcionar un audio nítido y natural, SoundSphere crea una impresión sonora más amplia y profunda. El resultado es un audio tan realista que crearás que los artistas están actuando ante ti. Cada altavoz SoundSphere dispone de un tweeter colocado en la parte superior de la caja del altavoz. El tweeter puede emitir un sonido más nítido y en todas las direcciones. La precisa ingeniería de cruzado de audio y la cuidadosa colocación del woofer para rodear al tweeter garantiza una interferencia mínima y un sonido aún más natural.

FullSound™

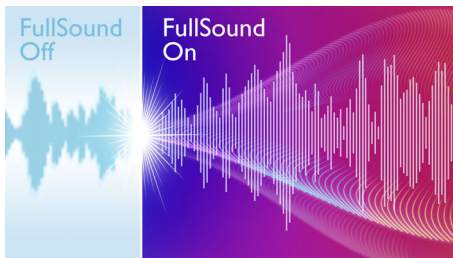

La tecnología FullSound de Philips utiliza procesamiento digital de la señal de última generación para mejorar con fidelidad el



procesamiento de la música. El contenido musical se analiza y optimiza dinámicamente para que puedas disfrutar de la música con gran detalle y calidez.

Diseño Bass Reflex



La carga acústica Bass Reflex utiliza un pico de graves que se ajusta al volumen acústico de la caja del altavoz, para reproducir unos graves profundos desde carcasas compactas. El pico de graves perfilado con un cuidado diseño mejora el flujo de aire y ofrece unos graves profundos e impactantes, incluso a volumen alto, a la vez que minimiza las turbulencias de aire que pueden provocar distorsiones.

Puerto USB integrado



Este altavoz incluye un puerto USB que te permite cargar cómodamente tu dispositivo. Solo tienes que conectar el dispositivo mediante su cable USB a la parte posterior del altavoz.

Especificaciones

Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 woofer de gama media de 3" / 8 cm
- Potencia de salida (RMS): 2 X 25 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

Conectividad

- Entrada auxiliar

Dimensiones

- Dimensiones del producto: [altavoces] 145 (diámetro) x 263 (altura) mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 577 x 249 x 217 mm
- Peso del producto: 3 kg
- Peso incluido embalaje: 4,2 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2015-04-09

Versión: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com