

Philips
SoundBari kõlar

2.1 CH juhtmevaba basskõlar
Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
HDMI ARC
200 W

HTL3140B



Võimas heli igale telerile

juhtmevaba basskõlariga

Saage oma telerist erakordne ruumiline heli kõigest ühe kaabliga! Lisaks filmidele saate nautida ka väga kvaliteetset Music iLinki MP3 taasesitust mobiilseadmetest.

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette
- Paindlik paigutus seinale, lauale või alusele

See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Kaks kõrgsageduskõlarit optimaalse selguse tagamiseks
- Väline basskõlar muudab tegevuse põnevamaks
- Wireless basskõlar muudab tegevuse põnevamaks


Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefoni
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Virtual Surround Sound

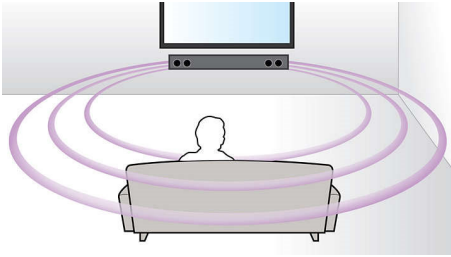

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheli allikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialuseid.

Dolby Digital

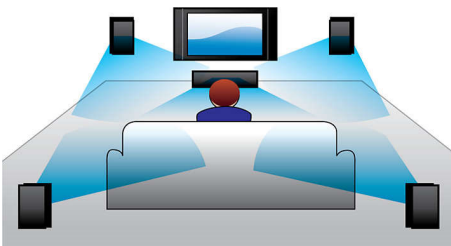

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikkude helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Kaks kõrgsageduskõlarit (HC 2012)

Kaks kõrgsageduskõlarit optimaalse selguse tagamiseks

USB



Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

Töötab erinevate seadmetega

Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega

Helisend



Lihtne ühendamine Philipsi kodukinosüsteemiga võimaldab teil helisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Lihtsalt ühendage heliseade helisendi pesa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega

juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Väikese tõusuga profiil




Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette

One-Touch NFC-ga



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga SoundStage'i NFC-alale, et SoundStage sisse lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja muusika voogedastust.

Paindlik paigutus

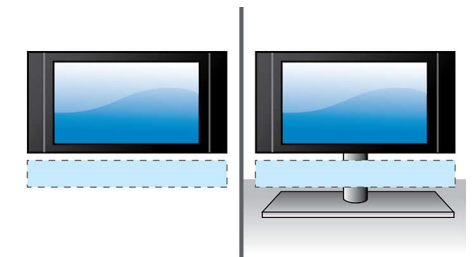

Nautige kodukinosüsteemi mitmekülgsust, paigutades selle just teie soovitud kohta. Toode näeb suurepärase välja ja toimib erakordselt hästi nii telerialusel, laual kui ka seinale paigutatult. Nüüd võite ise otsustada, kuidas teie kodu välja näeb, ilma et peaksite loobuma suurepärasest kodukinoelamusest.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Virtual Surround Sound
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Basskõlari väljundvõimsus: 140 W
- Kõlari väljundvõimsus: 2 x 30 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 200 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 45–200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 basskõlar, 1 Mylarist kõrgsageduskõlar
- Kõlarite impedants: 8 ohm
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 16 ohm

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth, NFC
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm helisisendi kaudu, Bluetoothi kaudu
- Ülemised ühendused: Helisisend (3,5 mm), USB 2.0

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus,

Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Heli

- tagasisidekanal
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp

Võimsus

- Võimsustarve: 35 W
- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: $0,5\text{ W}$

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuht, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, AAA-patarei (1 tk), Vahelduvvooluadapter, 2 x toitejuhe

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 843 x 52 x 60 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,2 kg
- Peaseadme kaal: 1,4 kg
- Pakend (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Basskõlar (L x K x S): 226 x 251 x 306 mm
- Basskõlari kaal: 4,14 kg

Säästvus

- Pakend: Sojapõhine tint, 80% ümbertöötatud lainepp

