

Philips  
Mikrowieża Hi-Fi

**Bluetooth**

Wbudowane głośniki do rozmów

**BTM177**



Ciesz się bezprzewodową muzyką dzięki technologii Bluetooth

z telefonu komórkowego lub komputera

Mikrowieża BTM177 Hi-Fi z technologią Bluetooth pozwala słuchać muzyki przesyłanej bezprzewodowo z telefonu komórkowego oraz komputera. Funkcje kompletnego zestawu audio to między innymi: wbudowany mikrofon (dzięki któremu wieża może pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego) oraz możliwość przełączania pomiędzy muzyką, a rozmowami telefonicznymi.

#### **Wzbogać swoje muzyczne doznania**

- Całkowita moc wyjściowa 50 W RMS
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

#### **Doskonały dźwięk i wygląd**

- Eleganckie głośniki w drewnie

#### **Wolność dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth®**

- Przełączaj się automatycznie między rozmowami telefonicznymi i odtwarzaniem muzyki
- Odtwarzanie muzyki z telefonu i komputera dzięki technologii Bluetooth
- Mikrofon i głośniki pozwalają używać tego urządzenia jako zestawu głośnomówiącego

**PHILIPS**


# Zalety

## Bezprzewodowa technologia Bluetooth



Odtwarzanie muzyki z telefonu i komputera dzięki technologii Bluetooth

## Wbudowany mikrofon i głośniki

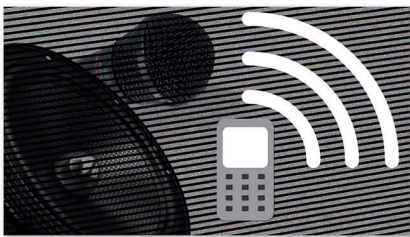

Mikrofon i głośniki pozwalają używać tego urządzenia jako zestawu głośnomówiącego

## Automatyczne przełączanie między muzyką i rozmowami



Przełączaj się automatycznie między rozmowami telefonicznymi i odtwarzaniem muzyki

## Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

## Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

## Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień

korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

## Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

## Eleganckie głośniki w drewnie

Eleganckie głośniki w drewnie

## Głośność

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W mocy muzycznej
- Korekcja dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, wzmocnienie częstotliwości skrajnych

## Głośniki

- Przetworniki głośnika: Niskotonowy 4 cale
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

## Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)

## Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

## Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD,

budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB

- Kolor podświetlenia: niebieski
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: góra
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

## Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

## Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z baterią litową
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy stabilizowany
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

## Wymiary

- Waga brutto: 6,9 kg
- Głębokość głównego głośnika: 180 mm
- Szerokość głośnika głównego: 160 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 275 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 85 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 232 mm
- Wysokość opakowania: 405 mm
- Szerokość opakowania: 554 mm
- Głębokość opakowania: 275 mm
- Wysokość głośnika głównego: 250 mm

## Nagrywanie dźwięku

- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Tryby nagrywania przez złącze USB: natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane utwory, pojedyncza płyta, pojedynczy utwór
- Prędkość nagrywania: 2x

## Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

