


Philips
Hordozható DVD-lejátszó

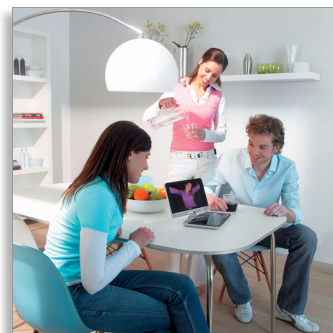

PET1030

Forgatható képernyő, rugalmas megtekintés

a nagyfelbontású 10,2"-es LCD kijelzővel

Nézzon filmeket a Philips PET1030 hordozható DVD-lejátszó 10,2"-es LCD-kijelzőjén és 180 fokban forgatható képernyőjén. Ossza meg kedvenc videóit barátaival a memóriakártya-nyílás és az USB 2.0 csatlakozó jóvoltából. Hordtáskával.

Merüljön el az AV-szórakozásban menet közben

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Kép-CD JPEG képfájllainak megosztásához

Tökéletes képélmény, bármerre is jár

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- Nagy felbontású 10,2"-es TFT LCD kijelző a nagyszerű képi élményért
- Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban
- Beépített, minőségi sztereó hangsugárzó

A tökéletes kényelemért

- 180 fokban forgatható képernyő a rugalmasabb megtekintéshez
- Az akkumulátornak köszönhetően akár 4 órás lejátszást is lehetővé tesz*
- USB 2.0 csatlakozó és SD-memóriakártyanyílás
- Hordtáskával együtt



PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

DVD/DivX® és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX® médiaformátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD-ket lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és házimozirendszeren.

Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggyártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok

tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon a Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.

USB 2.0 és SD-kártyanyílás

Élvezze a gyors és kényelmes hozzáférést a fénykép-, video- és MP3-fájlok USB 2.0 kapcsolaton történő átviteléhez. Nagyobb mennyiségben tárolhatja fényképeit, videóit és MP3-fájljait a hordozható DVD-lejátszón, ha az SD-kártyát behelyezi a beépített SD-kártyanyílásba.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- LCD-panel típusa: Csilllogásvédő polarizátor
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10,2 hüvelyk
- Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 200 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Tényleges látóterület: 222,0 X 133,2 mm
- Képponttávolság: 0,1905 (sz) x 0,1905 (m) mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang

- Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fűlhallgató)
- Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fűlh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Kép-CD
- Lemezlejátszási módok: OSD, A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Hanglejátszás

- Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Egyenáram bemenet: 9~12 V
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- Egyéb csatlakozások: S-Video kimenet

Kényelem

- Útésbiztos
- Akkumulátortöltés jelzőfény

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: DC bemeneti 9~12 V; 110~240 V, 50/60 Hz
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Távvezérlő: AY5507 vékony távvezérlő
- Kábelek: 1 db A/V kábel, 1 db S-Video kábel
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Mellékelt tartozékok: S-videó kábel, Hordtáska utazáshoz

Méretetek

- Fődoboz mérete: 450 x 307 x 361 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz súlya: 9,7 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 336 x 282 x 145 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 270 x 32 x 188 mm
- Termék tömege: 1,3 kg



Kiadás dátuma
2011-10-19

Verzió: 2.0.7

12 NC: 8670 000 29925
EAN: 87 12581 33432 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com