

Philips
CD Soundmachine

iPodi/iPhone'i dokk

AZD102



Nautige enda iPodi/iPhone'i muusikat, kuhu iganes te ka ei läheks

Jagage oma lemmikmeloodiaid iPodist/iPhone'ist, kuhu iganes lähete. Lisaks suurepärasele kaasaskantavusele ja lihtsale kasutatavusele saate oma iPodi/iPhone'i mängimise ajal laadida. Saate mängida ka CD-sid, CD-R-e ja CD-RW-sid. Vabastage oma muusika.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- CD, CD-R ja CD-RW esitamine
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimaldab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

Esitage ja laadige iPod/iPhone'i

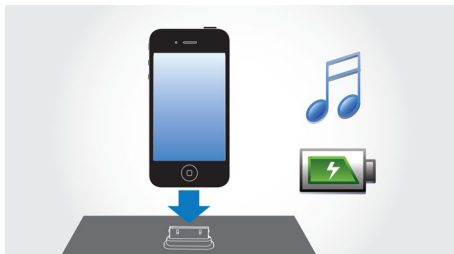

Võite ka iPod/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.



CD, CD-R ja CD-RW esitamine



Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua palju saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod classic, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), Värviekraaniga iPod

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Heliesitus

- Laadija tüüp: Ülemine osa
- Taasesitus raami kasutamisel: iPodi laadimine, iPhone'i laadimine, Esitamine ja peatamine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Edasi- ja tagasikerimine, Kordus, Juhuesitus
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus, Juhuesitus

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 X 1 W
- Helisüsteem: Stereo
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Kõlari läbimõõt: 3"
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Antenn: FM antenn

Kõlarid

- Sissehitatud kõlarid: 2

Ühenduvus

- Aux-sisend: (MP3 Link)

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V
- Aku tüüp: LR14
- Aku ping: 1,5 V
- Patareide arv: 6

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kasutusjuhend, Garantiileht

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 262 x 266 x 123 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 296 x 156 x 300 mm
- Toote kaal: 1,1 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,8 kg



Väljalaske kuupäev
2014-03-05

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951
EAN: 87 12581 63833 7

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitsitud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com