

Philips
Home Theater 5.1 Blu-ray
3D

Crystal Clear Sound

Altoparlanti wireless posteriori
WiFi, Bluetooth e NFC integrati
1000 W



HTB5520G



Potente audio surround cinematografico da 1000 W

con altoparlante posteriore wireless

Valorizza la musica e i film con questo Home Theater Philips. Con un tweeter soft-dome caricato a tromba da 15 mm, l'audio non è mai stato così privo di distorsione. Dotato di potente sistema Bass Reflex "Ribbed" 3 volte più potente per note basse ultra-realistiche.

Esperienza di ascolto superiore

- La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Crystal Clear Sound per chiarezza e realismo insuperabili
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Per un intrattenimento a tutto tondo

- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- WiFi integrato per la riproduzione dei contenuti multimediali in modalità wireless
- Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali


Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Libera i contenuti del tuo dispositivo certificato Miracast™ sul tuo TV
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- Altoparlanti posteriori wireless per ridurre il numero di cavi nella stanza
- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume

PHILIPS

In evidenza

Crystal Clear Sound

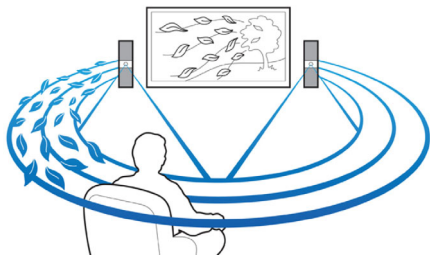

Crystal Clear Sound per chiarezza e realismo insuperabili

Potenza di 1000 W RMS



La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale


Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso


ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

WiFi integrato

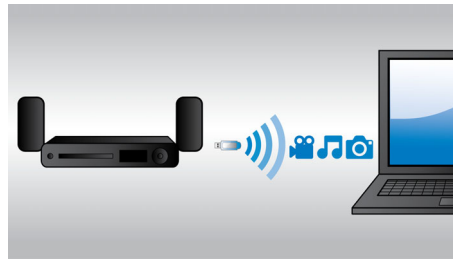

Grazie al WiFi integrato, collegando in modo semplice e diretto il sistema Home Theater alla rete di casa, potrai provare un'ampia scelta di noti servizi online. Potrai accedere alla migliore selezione di siti Web che offrono film, immagini, intrattenimento e notizie nonché ad altri contenuti online perfetti per essere visualizzati sullo schermo del tuo TV.

Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth

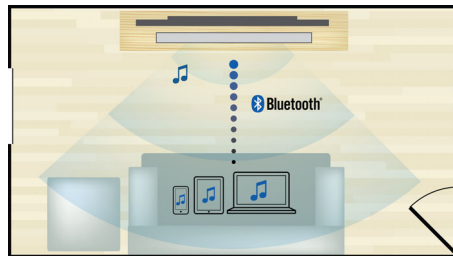

Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali

Dolby TrueHD e DTS-HD

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile


tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Miracast™



Miracast™ è uno standard di screencasting wireless peer-to-peer basato su connessioni Wi-Fi Direct. L'interfaccia utente consente di riprodurre lo schermo del dispositivo portatile su uno schermo più grande tramite un dispositivo certificato Miracast™, senza alcuna limitazione imposta da codec preintegrati per la decodifica.

Tecnologia NFC

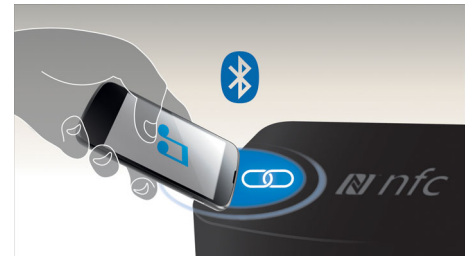

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Specifiche

Audio

- Potenza totale RMS a 10% THD: 1000 W
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte, Regolazione automatica volume, Dolby Digital Prologic II, Audio Double Bass, FullSound, Controllo alti e bassi
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 166 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 4 x 166 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 166 W

Altoparlanti

- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150-20 k Hz
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer Full range da 3"
- Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
- Tipi di altoparlanti: 4 altoparlanti satellite, 1 altoparlante centrale
- Driver per altoparlante satellite: 1 tweeter, 1 woofer Full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20 k Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 3 ohm
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20-150 Hz
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali: Ingresso audio, USB
- Collegamenti posteriori: Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Jack altoparlanti Easy-Fit
- Collegamenti integrati: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Audio wireless posteriore

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Riproduzione One Touch
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Deep Color
- Facilità d'uso: DLNA
- Servizi online: YouTube

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- RDS: Nome stazione

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- Velocità trasmissione MP3: 8 - 320kbps

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Presentazione con musica di sottofondo

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva

Assorbimento

- Consumo energetico: 160 W
- Alimentazione: 220-240 V
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Sostenibilità

- Imballo: Manuale d'uso in versione elettronica

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 435 x 58 x 291 mm
- Altoparlante centrale (L x A x P): 314 x 103 x 83 mm
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 100 x 229 x 130 mm
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 3 m
- Altoparlante posteriore (L x A x P): 100 x 192 x 125 mm
- Subwoofer (L x A x P): 228 x 293 x 310 mm
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 6 m

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale, Manuale dell'utente su CD-ROM, Ricevitore audio wireless posteriore, 2 batterie AAA

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 71076 7
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 49,8 x 49,3 x 37,6 cm
- Peso lordo: 13 Kg
- Peso netto: 10,49 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 2,51 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 71076 7
- Peso lordo: 13 Kg

- Scatola esterna (L x L x A): 49,8 x 37,6 x 49,3 cm
- Peso netto: 10,49 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 2,51 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Peso: 2,67 Kg



Data di rilascio
2017-02-06

Versione: 3.2.9

12 NC: 8670 001 11551
EAN: 08 71258 17107 67

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

* Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.