

Philips
Multimédiás hangszórók
2.1



SPA6350

Erőteljes, gazdag hangzás

Páratlan hangélmény

A 40 wattos kimenet és a szabadalmaztatott SPD™ basszusport-technológia mély és tökéletes hangzást biztosít, kisebb torzítással. A kétutas, magashangszóró + közép/mély hangszóró kialakítás mind a magas, mind az alacsonytól a közepesig terjedő hangfrekvenciákat reprodukálja, ami kiegyensúlyozottabb hangzással maximalizálja a kimenetet.

Gazdag, összetett hangzás

- SPD™ innovatív basszusport-technológia a mély és tökéletes hangzás érdekében
- Kétutas magassugárzó + mélynyomó kialakítás
- Sávszűrős mélynyomó kialakítás a pontos mélyhangzás érdekében
- A kiszélesedő basszuscső kiemeli a mély hangokat a tiszta és erős basszus érdekében
- 40 W kimeneti RMS teljesítmény
- Mylar anyagú magassugárzó a nagyfelbontású hang érdekében
- A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást
- 3 integrált teljesítményerősítő áramkör a kiegyenlített hangzásért

Modern kialakítás

- Ívelt készülékház a jobb zenei hangzás érdekében
- Mutatós, magassfényű kivitel

Egyszerű használat

- Hangerőszabályzó a szatelliten
- Kompatibilis minden médiával

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

SPD™ technológia




A Philips Sound Purification Duct (SPD) basszusport-technológiája átadja az eredeti basszus hangzás mély, tiszta hangjait. A basszuscső belső felületén alkalmazott SPD habanyag, a Philips által kifejlesztett speciális akusztikus tompítás csökkenti a zajturbulenciákat és stabilizálja a hangolási frekvenciát. A Philips műszaki és vevői tesztjei igazolják, hogy ez a puffer kevésbé szórt és tisztább minőségű basszust tesz lehetővé.

Kétutas hangszórórendszer



A dupla-tartományú hangszóró két meghajtóval állítja elő a magassugárzóktól érkező magas frekvenciákat, illetve a mélynyomótól érkező mély- és középtartományú frekvenciákat. Ez a kimenetet kiegyensúlyozottabb hangzással maximalizálja az általánosan használt egyutas megoldáshoz képes, ahol egy meghajtónak kell előállítania az összes frekvenciát. Így élvezhetőbbé válik a jobb akusztika a tisztább énekhangokkal, magas és mély hangokkal, mindez most igazán versenyképes áron a Philips hangszórók kínálatában.

Sávszűrős mélynyomó kialakítás

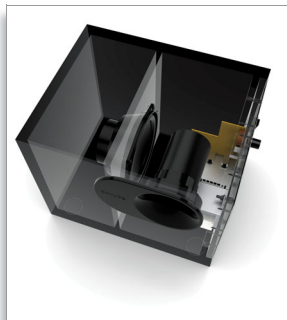

A doboz-a-dobozban kialakításnak köszönhetően ez a sávszűrős mélynyomó két hangkamrával rendelkezik a nagyobb levegőkapacitás, a jobb és kiegyensúlyozottabb mélyhangzás, és a kisebb mértékű torzítás érdekében. A középső meghajtók hangenergiája hatékonyabban koncentrálódik a kívánt frekvenciatartományban, ezáltal pontosabb és irányítottabb hangképet hoz létre.

Kiszélesedő basszuscső




A basszuscső kialakítása ennél a hangszórónál kulcsfontosságú. A mérete, hossza, alakja és a kiszélesedő terület egyedülálló módon hat az alacsony frekvenciájú hangok lejátszására. A Philips által alkalmazott kiszélesedő kialakítás viszonylag nagy méretű és nagyobb porttal rendelkezik, amely megnyitja a nagy fogadó puffert a hanghullámok még könnyedebb áramlásához. Az így kapott lég hatás kisebb, melynek zaj- és torzítási értéke kisebb, mint ahogy az egyéb hangszórók esetében tapasztalható. A Philips ismeri az akusztikai elvárásokat és ez a kialakítás jelentősen csökkenti a torzítást, mélyebb és gazdagabb basszust eredményez tisztább magas hangok mellett.

Mylar magassugárzó



A magassugárzóban egyedülálló Mylar anyagot alkalmaznak a lenyűgöző hangfelbontás érdekében. Tökéletesen adja vissza a magas frekvenciák teljes tartományát, így a zene életre kel és a filmek hanghatása is a szerzők elképzelése szerint szólal meg. A kétutas kialakítás szerves részeként a magassugárzó a mélynyomóval összehangoltan javítja a magas frekvenciákat, ami tisztább, megnövelt térhatású és pontosabb hangzást eredményez. A javított tisztaság azt jelenti, hogy a zene összes eleme megkülönböztethető. Figyelje a hangszereket külön-külön, hallgassa a tisztább énekhangokat és élvezze a pezsdítően részletes zenét.

Többszörösen alkalmazott integrált áramkörök

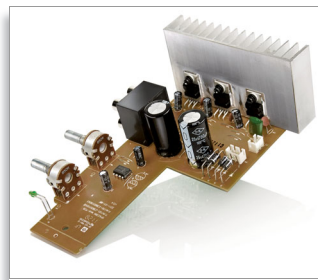

Az árak alacsonyan tartása érdekében a legtöbb 2.1 csatornás multimédia hangszóró esetében a teljesítményerősítő áramkört gyakran egy teljesítményerősítővel oldják meg. Azonban ennek a kifinomult áramkörnek az esetében a Philips 3 integrált erősítő chipet használ a két szatellitesugárzó és a mélynyomó meghajtására. Az SPA4320 nagy beépített hűtővel rendelkezik és a teljesítményerősítő áramkör által generált hő az által kerül leadásra. Az UTC2030 erősítő chip masszív alapot teremt a minőségi hangzáshoz, illetve rendelkezik a szükséges teljesítménnyel is a mélynyomó és a szatellitesugárzók meghajtásához.

Műszaki adatok

Hangszórók

- Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
- Szatellithangszóró meghajtók: 2,75"
- Mélynyomó meghajtó: 5,25"
- Mélyhangszint-szabályzó: Mélynyomón

Hang

- Javított mélyhangzás: SPD™
- Mélyhang-optimalizálás
- Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
- Zenei teljesítmény: 40 W
- Kimeneti teljesítmény (RMS): Műholdvevőnként: 2x13 W; mélynyomó: 14 W
- Frekvenciasáv: 50Hz – 20kHz (-10dB)

Tápellátás

- Táplálás LED indikátora: Piros

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet adatátvitelhez: 1x sztereó audió (3,5 mm-es csatlakozó)
- Kábelhosszúság: 1,5 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Csomag tartalma

- Mélynyomó
- Gyors telepítési útmutató
- Távvezérlő: Vezetékes
- 3,5 mm-es sztereó vonalkábel: Rögzített
- Szatellithangszórók száma: 2

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 46,5 x 25,8 x 25,1 cm
- EAN: 87 12581 62743 0
- Bruttó tömeg: 6,05 kg
- Nettó tömeg: 5,054 kg
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 0,996 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 13,145 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 51,6 x 47,8 x 27,8 cm
- Nettó tömeg: 10,108 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Táratömeg: 3,4037 kg
- GTIN: 1 87 12581 62743 7

Méretetek

- Mélynyomó: [Ma x Szé x Mé] 286 x 218 x 217 mm
- Műholdas: [Ma x Szé x Mé] 189 x 94 x 133 mm (jobb) ; 189 x 94 x 123 mm (bal)
- Vezérlődoboz: [Ma x Szé x Mé] 286 x 218 x 217 mm
- Erősítődoboz: [Ma x Szé x Mé] 189 x 94 x 133 mm (jobb) ; 189 x 94 x 123 mm (bal)
- Tömeg: 6,05 kg



Kiadás dátuma
2012-06-01

Verzió: 1.1.4

12 NC: 8670 000 85359
EAN: 87 12581 62743 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com