

Philips
SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI ARC
120 W

HTL3110B



Krachtig geluid voor alle TV's

met draadloze subwoofer

Gebruik het volledige geluidspotentieel van al uw media-apparaten en geniet van de vrijheid die u hebt bij het plaatsen van de draadloze subwoofer. Deze soundbar werkt met uw TV, discspelers, gameconsole, USB en Bluetooth-apparaten.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Ontworpen voor eenvoud

- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV
- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard


Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Twee tweeters voor optimale helderheid
- Externe subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie
- Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

PHILIPS


Kenmerken

Virtual Surround Sound

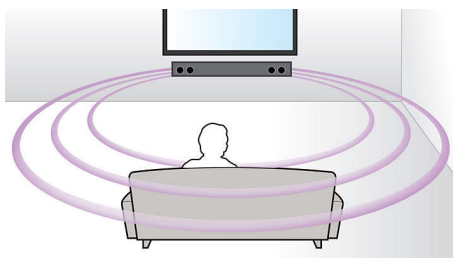

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskkenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Dolby Digital

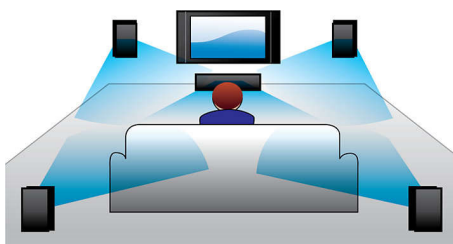

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Twee tweeters (HC 1012)

Twee tweeters voor optimale helderheid

NFC met één druk op de knop



Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-

luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

USB



Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten

Draadloze subwoofer



Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

Laag profiel



Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Virtual Surround Sound, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 60 W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 30 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 120 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 45-200 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Luidsprekers aan elke kant: 1 mylar-tweeter, 1 woofer
- Luidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Tweeterimpedantie: 16 ohm

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC)
- iPod/iPhone: via Bluetooth
- Aansluitingen bovenkant: USB 2.0

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via

afstandsbediening, Stand-by

- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Energieverbruik: 35 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Stroomverbruik subwoofer: 20 W
- Voeding subwoofer: 110-240 V, 50-60 Hz
- Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 1 AAA-batterij, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, 2 netsnoeren, AC-adapter

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 843 x 52 x 60 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,2 kg
- Gewicht hoofdunit: 1,4 kg
- Verpakking (b x h x d): 790 x 285 x 300 mm
- Subwoofer (b x h x d): 190 x 250 x 315 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,9 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton



Publicatiedatum
2024-04-03

Versie: 5.1.6

UPC: 6 09585 24190 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com