

PHILIPS

Ausinės

8000 Serija

TAE8005



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų belaidis stetoskopas	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Stetoskopo apžvalga	4
	Įkrovimo stotelės apžvalga	4
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Prijungimas	5
	Komplekte esančių akumuliatorių įstatymas	6
	Stetoskopo įkrovimas	6
4	Stetoskopo naudojimas	7
	Automatinis įjungimas/išjungimas	7
	Garsumo reguliavimas	7
	Kairės/dešinės balanso reguliavimas	7
	Aplinkos garso sustiprinimas	7
	Ekvalaizeris (EQ)	7
	Stetoskopo laikymas ir įkrovimas	7
5	LED ir garso indikacijos	8
	LED indikacijos	8
	Garso indikacijos	8
6	Priežiūra ir tech. priežiūra	8
	Stetoskopo ir įkrovimo stotelės valymas	8
	Antgalių valymas	8
7	Techniniai duomenys	9
8	Panešimas	10
	Atitikties deklaracija	10
	EMF atitiktis	10
	Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	10
9	Dažnai užduodami klausimai	11

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeltas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatomis.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimai pavojingomis sąlygomis venkite išsiblaškymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija




Dėmesio


- Siekiant apsisaugoti nuo gaisro ar elektros smūgio pavojaus: Visada laikykite produktą sausai. Saugokite jį nuo per didelio karščio, tokio kaip šildymo įrangos ar tiesioginių saulės spindulių.
- Ant įrenginio negalima dėti jokių atviros ugnies šaltinių, tokių kaip degančių žvakių.
- Saugokite produktą nuo panardinimo į vandenį.
- Norėdami valyti produktą: Naudokite sudrėkintą zomšinę šluostę. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, spirito, amoniako ar abrazyvių medžiagų, tai gali apgadinti produktą.
- Nebandykite produkto išardyti.
- Nenaudokite ir nelaikykite produkto žemesnėje, nei 0°C (32°F) ar aukštesnėje, nei 40°C (104°F) temperatūroje, dėl to gali sutrumpėti akumuliatoriaus tarnavimo laikas.
- Saugokite produktą nuo vandens lašų ar pursų.
- AC/DC maitinimo tinklo adapteris naudojamas kaip atjungimo įrenginys, atjungus produktas trumpą laiką veiks ir toliau.
- Naudokite tik komplekte esančius akumuliatorius.
- Kitų tipų įkraunamų šarminių elementų naudojant šią sistemą įkrauti negalima.
- Saugokite akumuliatorius (integruotus ar elementus) nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Sprogimo pavojus! Laikykite akumuliatorius atokiai nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį.

2 Jūsų belaidis stetoskopas

Kas yra dėžutėje

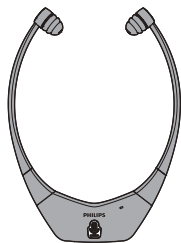

*„Philips“ belaidis stetoskopas



Įkrovimo stotelė



Maitinimo adapteris



3,5 mm garso kabelis



Optinis kabelis



RCA adapteris



*Įkraunamas ličio polimerų akumuliatorius



Atsarginiai antgaliai




Naudotojo vadovas




Greitosios pradžios vadovas

Stetoskopo apžvalga

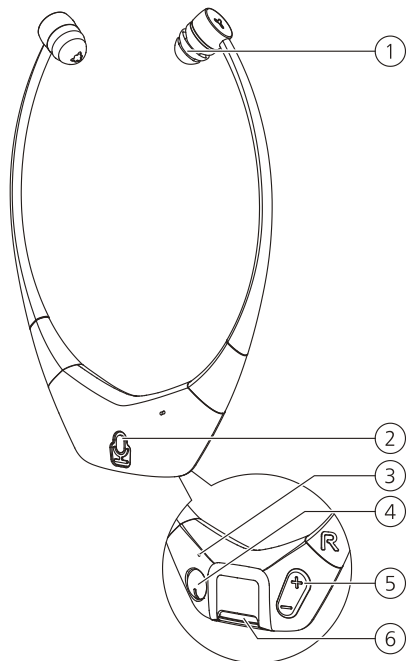

- 1, Antgalis
- 2, Belaidžio/aplinkos režimo mygtukas
- 3, Belaidžio/aplinkos režimo indikatorius
- 4, Kairės/dešinės balanso valdymas
- 5, Garsumo valdymo mygtukas
- 6, Akumuliatorius

Įkrovimo stotelės apžvalga

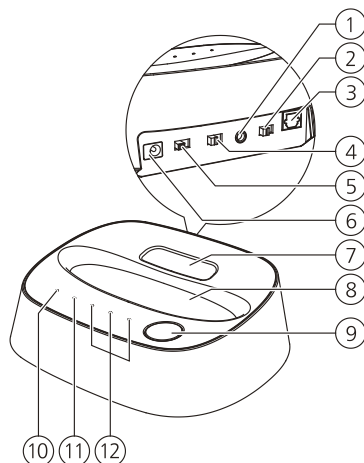

- 1, Garso įvestis
- 2, AUDIO IN/OPTICAL IN jungiklis
- 3, Optinė įvestis
- 4, ATT (garso įvesties signalo slopinimo jungiklis)
- 5, POWER (įkrovimo stotelės maitinimo įjungimas/išjungimas)
- 6, Maitinimo adapterio lizdas
- 7, Akumuliatoriaus įkrovimo lizdas
- 8, Stetoskopo įkrovimo lizdas
- 9, Eqvalaizerio (EQ) mygtukas
- 10, Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius
- 11, Stetoskopo įkrovimo indikatorius
- 12, Eqvalaizerio (EQ) indikatoriai

EQ1: balso pabrėžimas

EQ2: aukštų dažnių sustiprinimas

EQ3: žemų dažnių sustiprinimas

3 Kaip pradėti naudoti



Dėmesio

- Prieš prijungdami ir naudodami stetoskopą atidžiai perskaitykite skyriuje „Svarbios saugos instrukcijos“ pateiktas saugos instrukcijas.

Prijungimas

1. Garso įrenginio prijungimas




Pastaba

- Jei televizoriaus garsumas nepakankamas, įkrovimo stotelė automatiškai išsijungia.
- Įkraunama įkrovimo stotelė garso signalo įkrovimo metu neskleidžia.
- Vienu metu galima įkrauti vieną stetoskopą.


Žr. toliau pateiktas instrukcijas norėdami prijungti garso įrenginį ir sureguliuoti **ATT**.
Televizoriaus ar kitų įrenginių su 3,5 mm garso išvestimi atveju:

- Prijunkite vieną komplekte esančio 3,5 mm garso kabelio galą prie įkrovimo stotelės 3,5 mm garso įvesties, o kitą – prie 3,5 mm garso išvesties.
- perjunkite į **AUDIO IN**.
- perjunkite **ATT** į **0 dB** (jei garsumas per didelis, perjunkite į **-8db**).

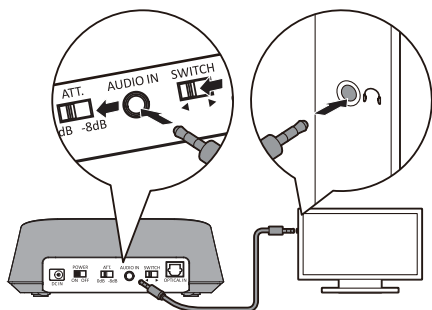


Televizoriaus ar kitų įrenginių su RCA išvestimi atveju:

- prijunkite vieną komplekte esančio RCA adapterio galą prie įrenginio RCA išvesties, o kitą – prie komplekte esančio 3,5 mm garso kabelio. Kitą 3,5 mm garso kabelio galą prijunkite prie įkrovimo stotelės 3,5 mm garso įvesties.
- perjunkite į **AUDIO IN** ir **ATT** į **-8 dB**.

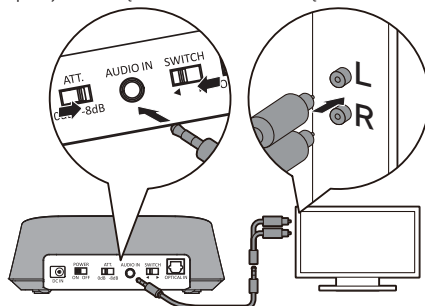


Televizoriaus ar kitų įrenginių su optine išvestimi atveju:


- prijunkite vieną komplekte esančio optinio kabelio galą prie įrenginio optinės išvesties, o kitą – prie įkrovimo stotelės optinės įvesties.
- perjunkite į **OPTICAL IN**.

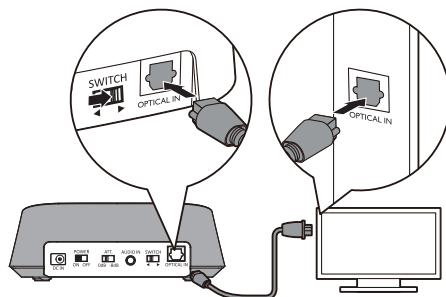

- Įsitikinkite, kad garso įrenginys nustatytas į **PCM** (norėdami gauti informacijos, žr. savo garso įrenginio vadovą).



2. Maitinimo adapterio prijungimas

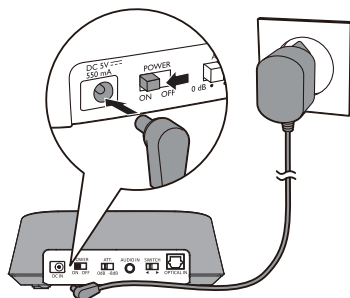


3. Garsumo reguliavimas

Norėdami gauti geriausią garso kokybę sureguliuokite garso įrenginio garsumą (norėdami gauti informacijos žr. savo garso įrenginio vadovą).

Komplekte esančių akumuliatorių įstatymas

Pirmasis akumuliatorius

Siekiant maksimaliai prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką jūsų stetoskopas turi įkraunamą aukštos kokybės ličio polimerų akumuliatorių. Pirmąjį akumuliatorių įstatykite/pašalinkite taip:

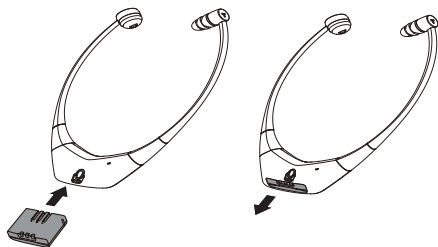


Pastaba

- Laikui bėgant akumuliatoriaus talpa mažėja. Atsarginius akumuliatorius galite užsisakyti „Philips“ aptarnavimo centruose arba internetinėse parduotuvėse, apsilankę www.shop.philips.com

Atsarginis akumuliatorius

Atsarginis akumuliatorius prailgina naudojimo laiką kai pirmąjį akumuliatorių reikia įkrauti. Atsarginį akumuliatorių įstatykite taip:

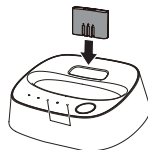


Stetoskopo įkrovimas



Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatoriaus talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami stetoskopą, komplekte esantį akumuliatorių įkraukite 5 valandas.
- Vienu metu galima įkrauti vieną stetoskopą.
- Įprastai pilnas ausinių įkrovimas trunka 2,5 valandas.


- 1 įjunkite įkrovimo stotelę.
- 2 Uždėkite stetoskopą ant įkrovimo stotelės.
 - » Mirksi oranžinis įkrovimo LED. Jei įkrovimo lizde yra atsarginis akumuliatorius, atsarginio akumuliatoriaus oranžinis įkrovimo LED taip pat mirksės.

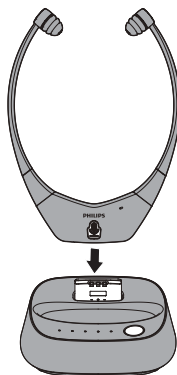

4 Stetoskopo naudojimas

Automatinis įjungimas/išjungimas

- Stetoskopą įstačius į ausis jis įsijungia automatiškai.
» Stetoskopo LED degs balta spalva.
- Stetoskopą išėmus iš ausų jis išsijungia automatiškai. Tai padeda tausoti akumuliatoriaus energiją.

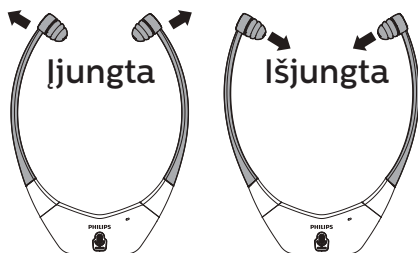

Garsumo reguliavimas


Jei nustačius stetoskopo garsumo valdymo mygtuką į maksimalų lygį garso garsumas vis tiek per mažas, galite sureguliuoti savo televizoriaus garsumą norėdami pagerinti belaidžio garso perdavimo kokybę (norėdami gauti informacijos žr. savo garso įrenginio vadovą).

Kairės/dešinės balanso reguliavimas

Galite sureguliuoti kairės/dešinės balansą norėdami gerai girdėti abiem ausimis (žr. „Stetoskopo apžvalga“, 4 psl.).

Aplinkos garso sustiprinimas

Galite paspausti mikrofono mygtuką norėdami išjungti televizoriaus garsą ir sustiprinti aplinkos ir pokalbio garsą (žr. „Stetoskopo apžvalga“, 4 psl.).

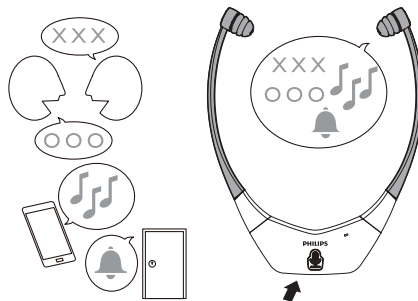

Ekvalaizeris (EQ)

Galite paspausti EQ mygtuką norėdami pasirinkti tarp balso pabrėžimo **EQ 1**, aukštų dažnių sustiprinimo **EQ 2**, žemų dažnių sustiprinimo **EQ 3** arba išjungto, pagal savo asmeninius garso pageidavimus ir gauti geriausią garso kokybę (žr. „Stetoskopo apžvalga“, 4 psl.).

Stetoskopo laikymas ir įkrovimas

Po naudojimo uždėkite stetoskopą ant įkrovimo stotelės. Tai padės ausinėms neišsiskęsti, nes dėl to stetoskopas liktų įjungtas.

5 LED ir garso indikacijos

LED indikacijos

Aprašymas	Būsena	LED
Akumulatorius	Neįkraunama	Išjungta
	Įkrovimas	Mirksi oranžinis LED.
Įkrovimo stotelė	Įkrauta	Baltas
	Įjungta	Mirksi baltas LED.
	Išjungta	Išjungta
	Įkrovimas	Mirksi oranžinis LED.
	Įkrauta	Baltas
	Prisijungta prie stetoskopo	Baltas
	Ieškoma	Mirksi baltas LED.
Ekvalaizeris (EQ)	Įjungta	Baltas
	Išjungta	Išjungta
Stetoskopas	Išjungta	Išjungta
	Belaidis režimas	Baltas
	Aplinkos režimas	Oranžinis
	Prarastas ryšys	Mirksi baltas LED.
	Žemas	Mirksi
	akumulatoriaus įkrovos lygis	oranžinis LED.

Garso indikacijos

Būsena	Garso signalas
Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis	1 pyptelėjimas per minutę (4 minutes)
Greitai išseks akumulatorius.	2 pyptelėjimai
Pasiektas maks./min. garsumo lygis.	1 pyptelėjimas

6 Priežiūra ir tech. priežiūra

Stetoskopo ir įkrovimo stotelės valymas

- 1 Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelė atjungta nuo maitinimo šaltinio.
- 2 Produktą švelniai valykite lengvai sudrėkinta šluoste.

Antgalių valymas

- 1 Atsargiai nuimkite antgalius nuo stetoskopo.
- 2 Nuvalykite antgalius šiltu muiluotu vandeniu.
- 3 Kruopščiai nusauskite antgalius.



Pastaba

- Ausinių antgalius reikia reguliariai keisti. Atsarginius antgalius galite užsisakyti „Philips“ aptarnavimo centruose arba internetinėse parduotuvėse, apsilankę www.shop.philips.com

7 Techniniai duomenys

Bendrosios specifikacijos ir funkcijos

- Muzikos laikas: bent 5 val.
- Budėjimo laikas: iki 7000 val.
- Įprastas pilno įkrovimo laikas: 2,5 val.
- Veikimo nuotolis: Iki 50 metrų (164 pėdų)
- Optinės įvesties/3,5 įvesties perjungimas
- 2,4 G radijo signalo sprendimas
- Automatinis įjungimas/išjungimas
- Slopintuvo įjungimas/išjungimas
- Papildomas lizdas antro akumuliatoriaus įkrovimui
- Ekvalaizeris (EQ) x 3
- Dažnių diapazonas: 2406–2472 MHz
- Siųstuvo galia: < 9 dBm

Baterija

- Įkraunamas ličio polimerų akumuliatorius (3,7 V 350 mAh)

Adapteris

- **YLJXC-O50055** įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz, išvestis: 5 Vdc 550 mA

Svoris ir matmenys

- Stetoskopas: 65 gramai
216,1×158,9×21,5 mm (A x P x G)
- Įkrovimo stotelė: 112 gramai
42,0×120,0×95,0 mm (A x P x G)



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

8 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EB nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomas elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra akumuliatorių, kuriems taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykites

vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinių akumuliatorių pašalinimas

Norėdami pašalinti vienkartinius akumuliatorius žr. skyrių „Komplekte esančių akumuliatorių įstatymas“.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis.)

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

9 Dažnai užduodami klausimai

Negirdžiu jokio garso.

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas maitinimo šaltinis ir adapteris (žr. „1. Garso įrenginio prijungimas“, 5 psl.).
- Įsitikinkite, kad sureguliuotas tinkamas garsumo lygis.
- Įsitikinkite, kad akumuliatoriai įkrauti ir tinkamai įstatyti į akumuliatoriaus įkrovimo lizdą (žr. „Komplekte esančių akumuliatorių įstatymas“, 6 psl.).
- Įsitikinkite, kad dega baltas įkrovimo stotelės LED.
- Akumuliatoriai turi defektų. Įsigykite naujus tokių pačių specifikacijų akumuliatorius.
- Garso įrenginių su optine išvestimi atveju įsitikinkite, kad garso įrenginys nustatytas į **PCM** (norėdami gauti informacijos, žr. savo garso įrenginio vadovą).

Garsas iškraipytas.

- Per didelis garsumas. sumažinkite garsumą.
- Stetoskopas yra beveik už veikimo nuotolio ribų. Perkelkite jį arčiau įkrovimo stotelės.
- Stetoskopas priima trukdžius iš netoliese esančių elektrinių prietaisų. Patraukite įkrovimo stotelę nuo jų.
- Stetoskopas yra vietoje su storomis sienomis. Patraukite įkrovimo stotelę nuo jų.
- Sureguliuokite **ATT** nustatymą (žr. „Įkrovimo stotelės apžvalga“, 4 psl.).
- Sureguliuokite garso įrenginio garsumą.

Pajudinus galvą girdžiu trukdžių triukšmą.

Trukdžius gali sukelti kitas belaidis įrenginys, pvz., „Bluetooth“, „Wi-Fi“, maršruto parinktuvas ar 2,4 GHz įrenginiai. Patraukite belaidį įrenginį.

Prasta garso kokybė.

- Stetoskopas yra už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp stetoskopo ir garso įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Sureguliuokite **ATT** nustatymą (žr. „Įkrovimo stotelės apžvalga“, 4 psl.).
- Sureguliuokite garso įrenginio garsumą.

Girdžiu garsą tik viena ausimi.

Įsitikinkite, kad sureguliuotas kairės/dešinės balansas (žr. „Stetoskopo apžvalga“, 4 psl.).

Specifikacijose nurodytas 50 metrų (164 pėdų) veikimo nuotolis. Kodėl faktinis nuotolis mažesnis?

Veikimo nuotolis ribojamas kliūčių, tokių kaip sienų, durų ar lubų. Perkelkite stetoskopą arčiau įkrovimo stotelės.

Norėdami gauti daugiau pagalbos, apsilankykite
www.philips.com/support



„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

UM_TAE8005_10_LT_V1.0

