



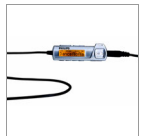

Philips
Bärbar MP3-CD-spelare

EXP5463

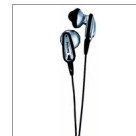

Supertunn och extra tålig design

med laddställ och fjärrkontroll

Supertunn och extra tålig MP3-CD-spelare, eXp5463 med en unika lucka i metall. Spelar 80 timmar MP3- och WMA-musik nonstop. LCD-fjärrkontroll och laddställ medföljer.

En komplett MP3-CD-upplevelse

- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- Njut av MP3- och WMA-uppspelning

Utformad för stadens möjligheter

- Kompakt och praktisk laddningsvagga
- Supertunt hölje med unik lucka i gummimetall
- Bärbar LCD-fjärrkontroll med bakgrundsbelysning och ID3 Tag

Musikunderhållning utan avbrott

- Magic ESP™ stötskyddad musik i farten
- Lyssna på musik i upp till 80 timmar utan avbrott

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20-20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljudförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
- Volymkontroll: digital
- Akustisk återkoppling
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 mW

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 50 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera en/album/allt, Återuppta spelning från stopp, Växla album/alla
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- Electronic Skip Protection (CD): 45 sekunder
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 Tag Support
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Praktiskt

- Fjärrkontroll: Bärbar LCD-fjärrkontroll
- Skärmtyp: LCD
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

- Vagga/dockningsstation
- Laddningsindikator
- Indikationer: Albumnamn, albumnummer, Artistnamn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, filnamn, Ljudtitlar, Tid, spår

Tillbehör

- Fjärrkontroll: AY3802 (LCD-fjärrkontroll)
- AC/DC-adapter: AY3162 (400 mA)
- Dockningsstation: AY4106 laddställ
- Hörlurar: SBC HE570/77S
- Batterier: AY3363 (NiMH-uppladdningsbar)
- Tillbehör: Bruksanvisning, AA-batterilucka

Storlek

- Hölje: Värmetåligt hölje
- Huvudförpackningens mått: 254 x 175 x 250 mm
- Vikt på huvudkartong: 3 kg
- Antal i förpackning: 3
- Förpackningens mått (B x H x D): 238 x 80 x 149 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Produktstorlek (B x D x H): 137 x 137 x 18 mm
- Produktvikt: 0 18 kg

Ström

- Speltid med batteri (WMA): 80 tim. (2xAA+2 uppl.batterier)
- Speltid med batteri (MP3-CD): 80 tim. (2xAA+2 uppl.batterier)
- Speltid med batteri (CD): 50 tim. (2xAA+2 uppl.batterier)
- Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Uppladdningsbara

Produktfördelar

Laddningsvagga

Med den här kompakta och bärbara laddningsvaggan kan du ladda CD-spelaren lätt och bekvämt. Den får plats på ett skrivbord och kan placeras var som helst. När du ansluter AC/DC-adaptorn till laddningsvaggan lyser lysdioden rött för att visa att CD-spelaren laddas. När de laddningsbara batterierna i spelenheten är fulladdade ändras lysdioden till grönt. Nu kan du fortsätta spela musik på CD-spelaren.

Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ ger skakningsökänslig musik även när din MP3-CD-spelare får en stöt eller smäll. Apparater med ESP har en intelligent elektronisk buffert som kan lagra olika musikformat, t.ex. MP3, WMA och CDDA. Vid uppspelning matas musiken kontinuerligt in i bufferten. När apparaten får en stöt spelas musiken från bufferten medan laserläsaren återställs till den punkt där stöten inträffade och fortsätter spela för att fylla på bufferten. Magic Electronic Skip Protection™ ger omfattande stötskydd beroende på överföringshastigheten på den digitala ljudfilen.



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.

* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

* Baserat på 64 kbit/s WMA-kodning.