

Philips
Dockingstation

DS8550



Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

Holen Sie noch mehr aus Ihrer Musik, Ihren Spielen und Videos heraus. Dieser Dockinglautsprecher ist nicht nur praktisch und elegant, er bietet auch beeindruckenden Sound für Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad. Mit seinem integrierten Akku und der Bluetooth-Funktion sorgt er außerdem für unglaublichen Komfort.

Herausragende Soundleistung

- Optimales akustisches Volumen für die Anforderungen des Lautsprechers
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Beeindruckende Soundeffekte für Spiele über Bluetooth
- Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit

Klassisch elegant

- SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang
- Eleganter Look mit und ohne iPod/iPhone

Verbesserte Flexibilität und Steuerung

- Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit
- Komfortabler Griff für eine einfache Positionierung
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Standfuß für freihändiges Filmvergnügen auf Ihrem iPad
- Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

PHILIPS

Besonderheiten


Reiner digitaler Sound



Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.

Integrierter, wiederaufladbarer Akku
Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit

SoundCurve

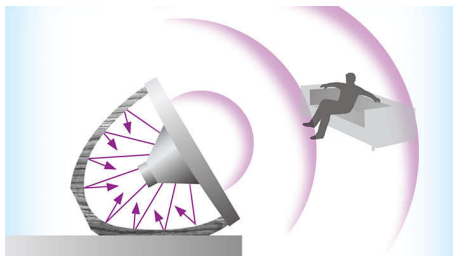

Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und

Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.

Griff

Komfortabler Griff für eine einfache Positionierung

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Eleganter Look


Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an, und Ihre Fidelio Dockingstation sieht klasse aus. Nehmen Sie Ihr Gerät heraus, und sie ist immer noch schön anzusehen. Anders als andere Dockingprodukte bietet diese Dockingstation sowohl mit als auch ohne einem angeschlossenen Gerät ein schickes Design. Bringen Sie mit diesem Hingucker einen Hauch von Eleganz auf Ihr Regal oder Ihren Desktop.

Optimales akustisches Volumen

Das intelligente Sounddesign bietet Ihnen eine optimale Basswiedergabe. Das akustische

Volumen, das jedem Mitteltontreiber zugeordnet wird, entspricht optimal den jeweiligen akustischen Anforderungen. Auch niedrige Töne werden tief und klar wiedergegeben für satte und volle Bässe.

Bassröhren

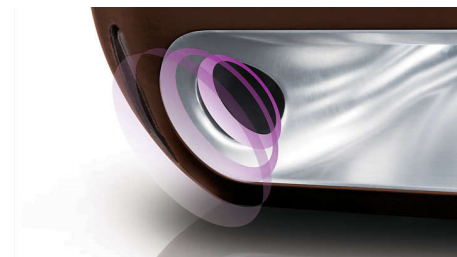

Das großzügige akustische 3L-Volumen, über das jeder Woofer verfügt, ist perfekt auf die exakt abgestimmten, nach hinten abstrahlenden Bassröhren ausgerichtet, sodass diese für einen solch kompakten Lautsprecher beeindruckende und satte Bässe liefern. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches und einzigartiges Hörerlebnis.

Beeindruckende Soundeffekte für Spiele

Kein Spielerlebnis ist perfekt ohne hervorragende Soundeffekte. Jetzt werden Spiele auf Ihrem Smartphone oder einem anderen tragbaren Gerät noch faszinierender – dank dieser Dockingstation von Philips, die dem Sound das gewisse Extra verleiht. Hören Sie alle Sounds laut und klar, und genießen Sie ein ganz neues Spielerlebnis. Außerdem erleben Sie unvergleichlichen Komfort dank der Bluetooth-Funktion. Stellen Sie einfach eine kabellose Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem tragbaren Gerät und der Dockingstation her, und los geht's.

Standfuß für iPad

Standfuß für freihändiges Filmvergnügen auf Ihrem iPad

Daten

Ton

- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer

Anschlüsse

- Bluetooth
- Aux-Eingang
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Fernbedienung: Multifunktional

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, Akku
- Akkutyp: Integrierter Akku
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 5 Stunde(n)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 158 mm
- Produkttiefe: 139 mm
- Verpackungshöhe: 220 mm
- Verpackungsbreite: 484 mm

- Produktbreite: 421 mm
- Produkthöhe: 158 mm

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod mit Farbdisplay, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod 5. Generation, iPod nano 6. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3

iPod-/iPhone-App

- Name der App: DockStudio
- Kostenloser Download aus dem App Store
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep-Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik
- Batteriestatus: Batteriestatus der Lautsprecher



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 7.1.7

EAN: 87 12581 55964 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com