




Philips
Radio Vintage

avec connecteur 30 broches

pour iPod/iPhone
DAB+, FM
10 W

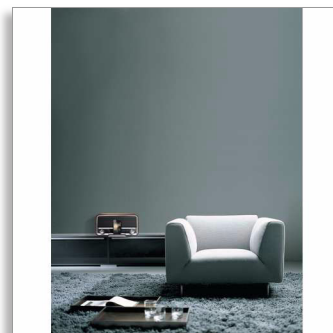

ORD7300



La radio vintage

Cette Radio Vintage Philips combine style emblématique des radios Philips des années 50 et technologies récentes. Elle charge votre iPod/iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées ainsi que la radio FM et DAB+ avec un son haute fidélité.

Un son exceptionnel

- Son haute fidélité
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Profitez de la radio numérique DAB+

- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue
- DAB pour un son radio cristallin et sans crépitements

Facile à utiliser

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables


Une radio contemporaine au design rétro

- Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

PHILIPS


Points forts

DAB

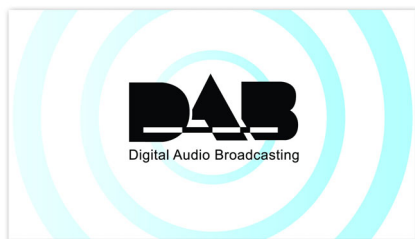

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées, doublés d'un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

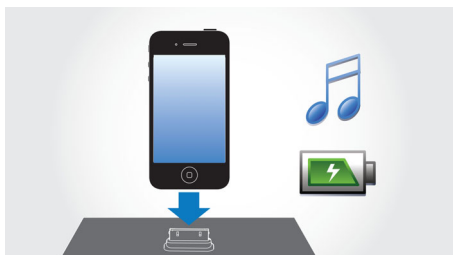

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de

vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes enceintes. Philips offre simplement le meilleur du son.

Caractéristiques

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Classic, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 5e génération, iPod avec afficheur couleur, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de l'iPhone

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: DAB (Bande III), FM
- Gamme de fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Présélections: 30 (DAB), 30 (FM)
- Réglage numérique auto
- DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)

Praticité

- Type d'affichage: LCD

Son

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 330 x 150 x 163 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 460 x 250 x 245 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni), Manuel d'utilisation, Certificat de garantie



Date de publication
2014-07-26

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 08 71258 16546 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com