



飛利浦  
DVD 播放機

USB 2.0



TAEP200



## DVD 與 USB 播放一網打盡

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機 TAEP200 讓您在家即可享受影音娛樂。

### 帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗
- Smart Picture 提供個人化影像設定

### 可播放您所有的電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW

### 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

# PHILIPS


## 焦點

### 12 位元 / 108MHz 視訊處理技術



12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。


### 全部都能播放

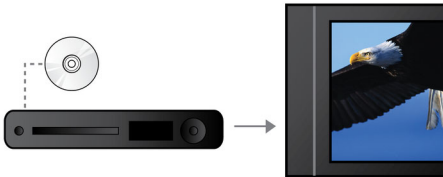

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、


DVD+RW 或 DVD-RW 皆可。快來體驗單一裝置便可播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。

### 畫面調整




不論電視品牌與播放內容，畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整，便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕，選擇格式，就能以全螢幕享受影片

### USB 媒體連線

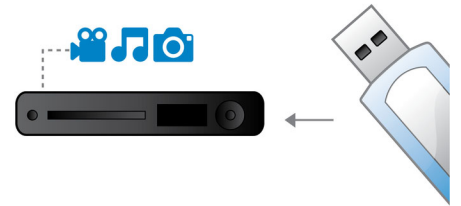

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

### Smart Picture

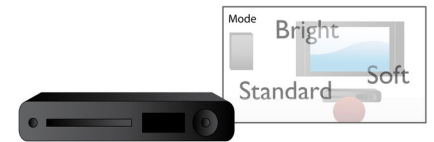

Smart Picture 提供多項最佳畫質設定，包括色彩、亮度、飽和度、對比、清晰度等，隨時隨地都能提升整體的視覺體驗。

# 規格

## 檔案格式

- 視訊 : avi, mpg
- 音訊 : mp3, wma
- 圖片 : JPG, JPEG

## 視訊播放

- 影片支援格式 : MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL, AUTO (自動)
- 音效格式 : 杜比數位, WMA, MP3

## 光學播放媒體

- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 靜態相片播放

- 壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放

## 音訊播放

- 音效支援格式 : MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率 : 16 kbps - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率 : 16 kbps - 320 kbps

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 視訊向上取樣

## 連線

- 前方連接 : USB 2.0
- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, HDMI 輸出

## 便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置, 父母監控鎖定

## 功率

- 耗電量 : 15 W
- 電源供應 : 100-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率 : < 0.5 W

## 音效

- 串音 (1kHz) : > 100 dB
- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 失真與雜訊 (1kHz) : <= -65 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 dB
- 頻率反應 : 30 - 20000 Hz
- 訊噪比 : >= 90 dB
- 音效系統 : 杜比數位

## 配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, 影音訊號線, 遙控器, 快速入門指南, 保固手冊, 安全保固聲明書

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) : 22.5 x 4.3 x 19.6 cm
- 重量 : 0.82 kg

## 包裝尺寸

- 貨架放置類型 : 底座
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 24.8 x 24.5 x 8 cm
- 總重 : 1.15 kg
- 淨重 : 0.95 kg
- 皮重 : 0.2 kg
- EAN: 48 95229 10237 8
- 內含產品件數 : 1
- 包裝類型 : 盒子

## 外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高) : 51.4 x 41.5 x 26 cm
- 總重 : 12.2 kg
- 淨重 : 9.5 kg
- 皮重 : 2.7 kg
- GTIN: 1 48 95229 10237 5
- 包裝數 : 10

## 設計

- 色彩 : 黑色



發行日期 2022-05-21

版本 : 4.0.1

12 NC: 8670 001 62973  
EAN: 48 95229 10237 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)