

Philips  
Blu-ray-spiller



BDP7200



## Definere en verden av høydefinisjon

med Blu-ray-plateavspilling

Nyt spenningen fra bilder i full høydefinisjon presentert av BDP7200. La deg skjemmes bort i hver detalj, silkemyk handling og levende farger med Deep Colour. Nåværende DVD-favoritter kan også nytes, med oppskalering til 1080p med HDMI.

### Se mer

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- Deep Color for levende bilder i over en milliard farger
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- Full HD 1080p for knivskarpe bilder
- Bonus View med bilde-i-bilde for video- og lydvalg
- Feilfri video uten forvrengning med MPEG og 3D-støyreduksjon
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI

### Hør mer

- DTS-HD og Dolby TrueHD for 7.1 Hi-Fi-surroundlyd


### Finn frem mer

- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- EasyLink kontrollerer alle EasyLink-produkter med én fjernkontroll

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Blu-ray-plateavspilling

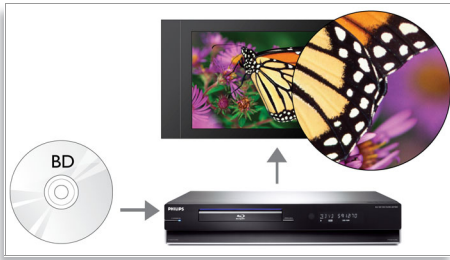

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

## Bonus View




Med Bonus View kan du nyte bilde-i-bilde med lydvalg. Et annet, mindre vindu som kjører en annen videosekvens, vises over hovedbildet. Du kan velge om du vil høre på det som foregår i det lille bildet eller i det store. Dermed kan du bruke mange av spesialfunksjonene som ofte er med på Blu-ray-filmer. Du kan for eksempel se regissøren og høre på kommentarene i det minste vinduet mens regissøren peker på scener eller skuespillere i hovedbildet.

## Full HD 1080p



Blu-ray-plater har kapasitet til å inneholde høydefinisjonsdata, sammen med bilder i oppløsningen 1920 x 1080 som definerer bilder i full HD. Dette kan bare bety at du får den beste TV-bildekvaliteten som er tilgjengelig i dag – så forbered øynene dine på en fest.

## Deep Color

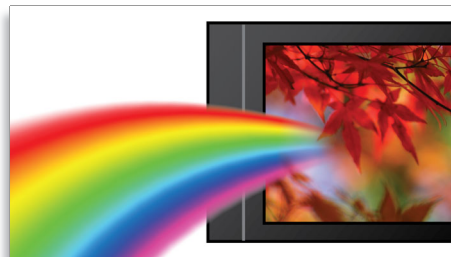

Den virkelige verden er ikke begrenset av farger – praktisk talt alle fargetoner kan forekomme i alle nyanser, i all slags lysstyrke. Det du ser på TV-skjermen, er noe helt annet. Det gjør at bilder ofte ikke ser virkelige ut. Deep Color gjenskaper den naturlige verden på TV-skjermen og gir deg alle de millionene av farger som forekommer i virkeligheten – og sender seeropplevelsen til nye høyder.

## 1080p ved 24 fps



Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles


inn i denne bildehastigheten for å gi en unik atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.

## EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig enkelt utføres.

## Feilfri video uten forvrengning

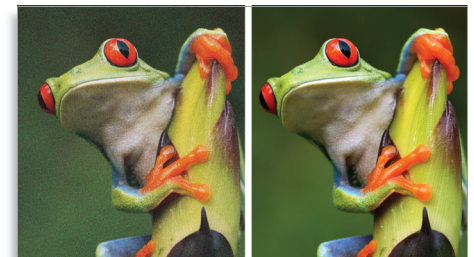

Kameraer som tar stillbilder og levende bilder, fanger opp aberrasjoner (eller støy) fra flere kilder. Selv om disse ikke er synlige i seg selv, gjør de bildekvaliteten dårligere. Støyreduksjonsfunksjonen for MPEG og 3D renser bildet, slik at du er sikret knivskarpe bilder hver eneste gang.



BONUS VIEW

HDMI



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz
- Bildeforbedring: Progressive Scan, Videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p)
- Sideforhold: 16:9, 4:3

## Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Dynamisk område (1 kHz): 100 dB
- Frekvensområde: (20 kHz)  $\pm$  0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- Signal-til-støy-forhold: 120 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, DTS

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Komprimeringsformater: MPEG2, H.264, VC-1
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Søk forover/bakover, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- DVD-region: 2
- Bildekvalitetsforbedringer: Videooppskalering
- Videoforbedring: Progressive Scan, Videooppskalering

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Komprimeringsformat: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Flerkanalsdekoding: Dolby Digital

## Stillbildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW,

## DVD-R/-RW

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Lysbildefremvisning, Snu, Zoom, Oppløsning med høy definisjon

## Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Analog multikanalslyduttgang, Komponentvideoutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialuttgang, HDMI-uttgang

## Anvendelighet

- Visningspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Audiokabel, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Produktregistreringskort, 2 x AA-batterier, Fjernkontroll, HDMI-kabel
- Bruksanvisning: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk

## Strøm

- Strømforsyning: 110–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk: 30 W
- Effektforbruk i standby: 0,2 W

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 435 x 70 x 348 mm
- Vekt, apparat: 4,2 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 543 x 178 x 458 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 6,4 kg



Utgivelsesdato  
2009-06-04

Versjon: 2.0.8

12 NC: 8670 000 42009  
EAN: 87 12581 44103 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)