

Philips  
Κλασικό σύστημα  
μουσικής micro

• 10W

MCM166



## Πάθος με τον ήχο

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Απολαύστε φανταστικό ήχο από το πραγματικά μικρό και κομψό κλασικό σύστημα μουσικής micro της Philips. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD και αναπαραγωγή USB Direct εμπλουτισμένη μέσω της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

### Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

### Απόδοση ποιοτικού ήχου

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

### Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

# PHILIPS

Κλασικό σύστημα μουσικής micro  
10W

## Χαρακτηριστικά

### Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW




Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

### USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

### Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

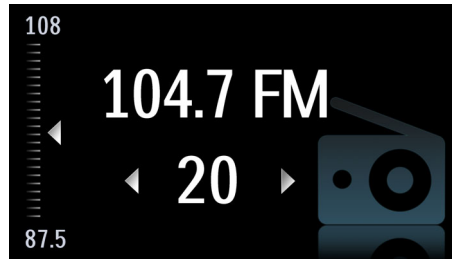

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

### Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

MCM166/12

### Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

### 10W RMS



Το ηχοσύστημα Philips έχει συνολική ισχύ εξόδου 10W RMS. Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετρείται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.



# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ισχύς: 2 x 5 W RMS
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

## Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3"

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Κεραία: Σταθερή κεραία FM
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

## Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

## Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι CD, Ξυπητήρι ραδιοφώνου
- Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: επάνω
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: μπλε

## Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: NAI
- Άλλα: Κεραία FM/MW, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Πολλές γλώσσες
- Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας κάλυψης

## Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 4,75 κ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 134 x 153 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 233 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 209 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 370 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 231 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 270 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 147 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 326 χιλ.

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V



Ημερομηνία έκδοσης  
2013-05-10

Έκδοση: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975  
EAN: 87 12581 44872 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)