



draadloze draagbare luidspreker

- Bluetooth®
- Spatwaterbestendig
- Meegeleverde draagband
- 8 uur, oplaadbare batterij

BT110B/00

Klein formaat, krachtige bas

De compacte BT110 heeft alle akoestische eigenschappen die normaal alleen grote luidsprekers bieden. Daarom geeft hij een helder geluid met veel volume en verrassend goede bassen. En hij is ook nog eens spatwaterdicht en voorzien van een riem, dus overal en altijd klaar voor gebruik.

Voordelen

Indrukwekkend geluid

- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek
- Geavanceerde audioprestaties met een compact design
- Passieve radiator voor betere prestaties van de lage frequenties

Eenvoudig in gebruik

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat


Ontworpen voor onderweg

- Spatwaterbestendig ontwerp, ideaal voor gebruik buitenshuis (IPX4)
- Neem hem overal mee naartoe met de meegeleverde band van fijngebreid materiaal
- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

PHILIPS


Kenmerken

Draadloos muziek streamen

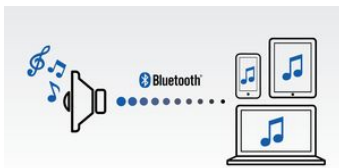

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Anti-clipping-functie

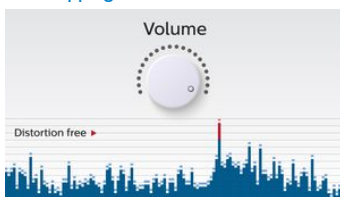

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillendeingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

Spatwaterbestendig ontwerp



Het spatwaterbestendige ontwerp laat u genieten in vochtige en regenachtige omgevingen. De interne onderdelen zijn getest volgens strenge IPX4-normen en bewezen beschermd tegen blootstelling aan de elementen. Zo kunt u van muziek genieten in de badkamer, keuken en zelfs buiten ongeacht de weersomstandigheden.

meegeleverde band van fijngebreid materiaal



De meegeleverde band is vrolijk en gemaakt van een fijngebreid materiaal, en is stijlvol genoeg om te gebruiken als modieus accessoire.

Ingebouwde microfoon



Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Audio-ingang



Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Compatibiliteit

iPad	iPad 1
	iPad 2
iPhone	nieuwe iPad
	iPad mini
	iPad met Retina-scherm
	iPhone 3
	iPhone 3GS
	iPhone 4
	iPhone 4S
	iPhone 5
	iPhone 5C
	iPhone 5S
	iPhone 6

iPod touch	iPhone 6 Plus
	iPhone 6S
Android-tablets en -smartphones werken met ander Bluetooth-compatibel apparaat	3e generatie of later met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
	Bluetooth 4.0 of lager
	Ja
	Ja

Ontwerp en afwerking

Kleur	Zwart
-------	-------

Connectiviteit

Bluetooth-profielen	A2DP AVRCP HFP
Bereik van Bluetooth Audio-ingang (3,5 mm)	Zichtlijn, 20 m Ja
Opladen via USB	Ja

Comfort

Ingebouwde micro- foon	voor gesprekken via de luidspreker
Spatwaterbestendig	IPX 4

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS)	4 W
Geluidssysteem Luidsprekers	Mono Eén 2 inch driver met volledig bereik; één passieve radiator

Vermogen

Gebruikstijd van accu	8,0 uur
Batterijtype	lithium (ingebouwd)

Accessoires

Meegeleverde acces- soires	USB-kabel voor laden via de PC Wereldwijde garantiekaart Snelle installatiehandleiding draagriem
-------------------------------	---

Afmetingen

Productafmetingen (b x d x h)	98 x 35 x 77 millimeter
Afmetingen verpak- king (b x d x h)	108 x 84 x 145 mm
Gewicht van het product	0,15 kg
Gewicht (incl. verpakking)	0,25 kg



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2020, juli 10
Versie: 3.1.6
EAN: 4895185620053

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com