



Philips
Tikrai belaidės ausinės

Detalus, tikroviškas garsas
„Noise Canceling Pro“
Aiškesnio pokalbio režimas
Aiškesnis skambučių garsas
keliaujant



TAT6908BK

Ausinės tiems, kurie mėgsta bendrauti

Mėgaukitės muzika, tinklalaidėmis, pietumis. Šios iš tikrųjų belaidės triukšmą pašalinančios ausinės skleidžia puikų garsą. Su jomis individualiai pritaikysite klausymo režimus, kad būtų patogiau bendrauti akis į akį. Be to, jos labai patogios.

Visada parengtos keliui

- Nesijaudinkite. Su dėklu veiki iki 28 val.
- Kraukite 5 min., naudokite papildomą valandą
- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikyti klausymo režimai ir kitos funkcijos

Puikus garsas ir individualiai pritaikomi klausymo režimai

- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas
- Įsijauskite su „Noise Canceling Pro“
- Pokalbiams akis į akį skirtas aiškesnio pokalbio režimas
- Asmeninis mano klausos režimas. Atlikite klausos testą programėlėje!

Kasdieniam gyvenimui

- Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą
- IPX4 atsparios purslams ir prakaitui
- Patogu, gerai laikosi ir tinka jūsų ausims

PHILIPS

Tikrai belaidės ausinės

Detalus, tikroviškas garsas „Noise Canceling Pro“, Aiškesnio pokalbio režimas, Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

Ypatybės

„Noise Canceling Pro“



Labiau įsijauskite į klausomą turinį naudodami triukšmo pašalinimo funkciją, kuri blokuoja išorinį triukšmą, kad klausytumėtės neblaškomi aplinkos. Norėdami girdėti, kas vyksta aplink, palieskite ausinę ir įjunkite aplinkos garsų režimą. Galite reguliuoti triukšmo pašalinimo lygį arba įjungti vėjo triukšmo mažinimo funkciją naudodami „Philips“ ausinių programėlę.

Aiškesnio pokalbio režimas




Kalbant akis į akį, šios ausinės gali padėti geriau girdėti kitą asmenį! Tiesiog paspauskite kairiąją ausinę, kad įjungtumėte aiškesnio pokalbio režimą, arba naudokite „Philips“ ausinių programėlę. Spindulį formuojantys mikrofonai priima prieš jus esančio asmens balso garsą, o triukšmo pašalinimo filtrai išfiltruoja aplinkos garsus.

Klausos testas programėlėje




Paprastas „Philips“ ausinių programėlės klausos testas padeda sukurti asmeninį klausos režimą, suderintą pagal tai, kaip girdite skirtingus dažnius kiekvienoje ausyje. Tada programėlę galite naudoti bet kada keisdami individualų profilį arba reguliuodami kairiąją ir dešiniąją ausines.

„Philips“ ausinių programa

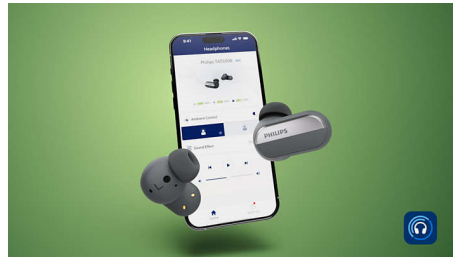

Galite naudoti programą, kad pritaikytumėte bet kurį klausymo režimą, keisdami žemus, vidutinius ar aukštus garso dažnius kiekvienoje ausinėje. Arba naudokite ją norėdami sumažinti savo balso garsumą pokalbio metu. Laikas muzikai? Pagal nuotaiką pasirinkite iš iš anksto nustatytų garso režimų.

Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

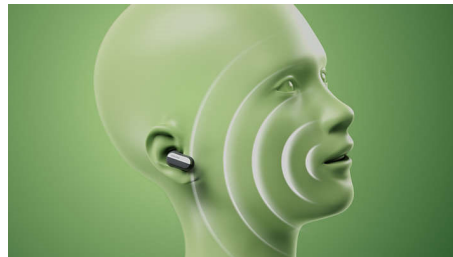

Kai kalbate telefonu, spindulius formuojantis mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas

TAT6908BK/00

pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne šalia esantį triukšmą. Jūs taip pat skambučio metu aiškiai girdėsite savo balsą.

Patogu ir saugu



Šios ausinės tvirtai priglundžia ir yra dengtos patogiu, minkštu silikonu. Kadangi nėra dviejų vienodų ausų, gaunate keturis keičiamus ir lanksčius skirtingų dydžių silikoninius ausinių antgalius. Juos galite derinti ir keisti, kad ausinės tiktų būtent jums.

„Philips“ garsas

Tiek klausantis muzikos, tiek tinklalaidžių jums patiks detalus, tikroviškas garsas su sodriais žemaisiais dažniais, nes grafenu dengti garsiakalbiai atkuria kiekvieną aukštą ir žemą dažnį. Naudodami daugiataškį ryšį galite vėliau prisijungti prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių („iOS“ arba „Android“).

Su dėklu veikia 28 val.

Jos veikia 7 val., o naudojant mažą įkrovimo dėklą – dar 21 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 5 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti per USB-C jungtį.

IPX4 apsauga nuo pusrū / prakaito

Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios pusrū, todėl joms nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas greitos treniruotės metu ar ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.

Tikrai belaidės ausinės

Detalus, tikroviškas garsas „Noise Canceling Pro“, Aiškesnio pokalbio režimas, Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 10 mW
- Jautrumas: 97 dB (1 kHz)
- Garsiakalbio tipas: Grafeno danga

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- Bevielis ryšys
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: iki 10 m
- Daugiataškis ryšys
- Palaikomas kodekas: AAC, SBC
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 34.1 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 29.9 cm
- Bendras svoris: 4.832 kg
- Aukštis: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Grynas svoris: 1.728 kg
- Pakuotės svoris: 3.104 kg

Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX4
- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- „Google Fast Pair“
- TVS skirtas režimas „Mono“
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Valdiklių tipas: Mygtukas

Vidinė dėžutė

- Ilgis: 16 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 14 cm
- Aukštis: 13.3 cm
- Grynas svoris: 0.216 kg
- Bendras svoris: 0.53 kg
- Pakuotės svoris: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

Maitinimas

- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 5 mins for 1 hr
- Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (built-in)
- Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)

- Baterijos svoris (iš viso): 16.66 g
- Baterijos talpa (dėklas): 740 mAh
- Baterijos talpa (ausinė): 63 mAh
- Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 200 hr
- Muzikos grojimo trukmė: 7 + 21 val.

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 11 cm
- Gylis: 4.9 cm
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Bendras svoris: 0.14 kg
- Grynas svoris: 0.072 kg
- Pakuotės svoris: 0.068 kg

Priedai

- Trumpa instrukcija
- Ausų gaubteliai: 4 poros
- Įkrovimo dėklas
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 mics (AI+NR)

Matmenys

- Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- Ausinės matmenys (P x G x A): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- Bendras svoris: 0.052 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

ANC funkcijos

- ANC technologija: Hibridinis „ANC Pro“
- Aplinkos garsų režimas
- ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-06-04

Versija: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com