

Philips
Lecteur de DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320BU



Style et performances

Avec Divx Ultra et HDMI 1080p

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1 080i).

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble

Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB


Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

PHILIPS

Points forts

Port USB 2.0 ultrarapide

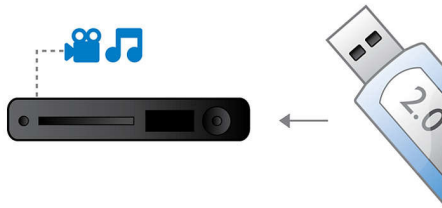


L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Balayage progressif

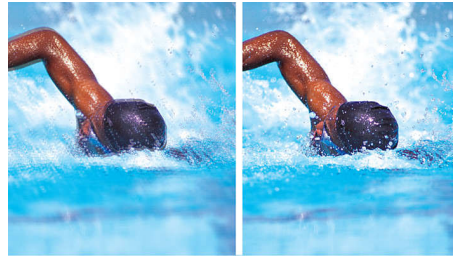


Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Design ultramince



Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs


Compatibilité

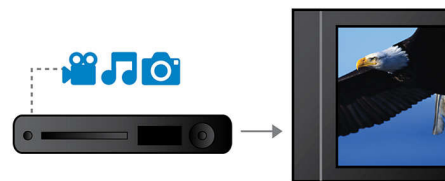

Lisez tous les formats que vous souhaitez (DivX, MP3, WMA ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable

et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

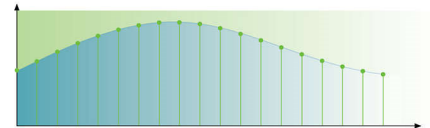

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

HDMI pour une connexion A/V simple



HDMI™

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Rapport signal sur bruit: 90

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes, Sorties CVBS et audio analogique gauche/droite

Pratique

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Danois, Néerlandais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

Alimentation

- Consommation électrique: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: $\leq 1\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble audio/vidéo, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi, Cordon d'alimentation

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 210 millimètre
- Largeur de l'appareil: 179 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 70 millimètre

- Hauteur de l'appareil: 49 millimètre
- Largeur de l'emballage: 260 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 179 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Smart Picture, Suréchantillonnage vidéo, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i)

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition, Diaporama

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.1.7

EAN: 87 12581 48529 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com