



Philips CarStudio
Audio y video para el
automóvil

- 7,6 cm (3") panorámico
- DVD

CarStudio

CED229



Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Con Philips CED229 puedes disfrutar de tu música, videos y fotos vayas donde vayas. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo, un sistema de seguridad con corte de corriente eléctrica y protección contra descargas, para brindarte el mejor rendimiento.

Excelente rendimiento con funciones increíbles

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Pantalla LCD TFT color de 7,6 cm (3")
- Alta protección contra descargas eléctricas para videos y música más fluidos
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad
- Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido


Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y MPEG4

PHILIPS

Destacados

Music Zone

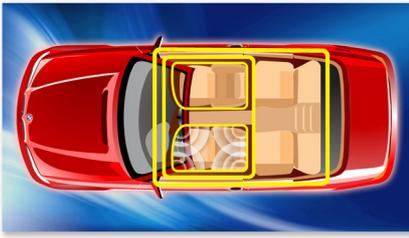

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una

reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC



Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y

maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Amplificador de 45W x 4 incorporado



Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Tamaño de pantalla en diagonal: 3 pulg.
- Resolución: 320 (ancho) x 240 (alto) x 3 (RGB)
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Brillo: 300 cd/m²
- Relación de contraste (típico): 300
- Área de visualización efectiva: 65,52(An) x 36,84(Al) mm
- Píxeles: 68,25 x 153,5
- Teclas iluminadas: Rojo

Soporte de reproducción

- Discos: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA, Video CD, SVCD, Picture CD
- Tarjeta SD / SDHC
- Unidad flash USB

Reproducción de video

- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetir, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Zona de DVD.: 4
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SDHC: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Repetir, Modo aleatorio

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo, FM (OIRT)
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecuador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Potencia de salida (MÁX): 45Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 (4 ohms, 10% THD)

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 1 par RCA trasero (I/D)
- Preparado para cámaras traseras

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con abertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Español
- Guía de inicio rápido: Inglés, español

Potencia

- Alimentación de energía: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 194 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 80731
EAN: 87 12581 61731 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.