

Philips
акустическая док-
станция

с коннектором Lightning
для iPod/iPhone
10 Вт, аккумулятор

DS7580



Создана для путешествий

Акустическая док-станция DS7580, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, идеально подходит для путешествий благодаря компактному размеру и мощности звучания. В комплект входит аккумулятор и чехол.

Портативная и универсальная

- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Элегантный плоский и компактный дизайн подходит для любого портфеля

Многофункциональность

- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Создана для путешествий

- Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для продолжительного воспроизведения музыки
- Чехол для транспортировки прилагается

Звук, сражающий наповал

- Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений
- Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами
- Общая выходная мощность 10 Вт RMS

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение и зарядка через разъем Lightning



Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Технология «wOOx»



Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и

динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

Динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Аудиовход (3,5 мм)




Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

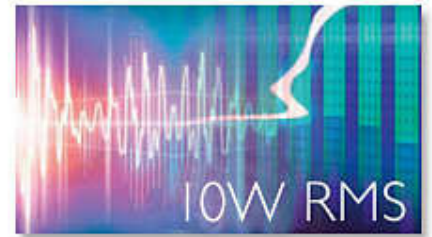

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Встроенная аккумуляторная батарея

Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для продолжительного воспроизведения музыки

Чехол для транспортировки прилагается

Чехол для транспортировки прилагается

Элегантная и компактная

Элегантный плоский и компактный дизайн подходит для любого портфеля



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Система с неодимовым магнитом

Подключения

- Аудиовход (3,5 мм)

Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц

- Время работы от батарей: до 8 ч.

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,16 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 381 x 44 x 107 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 405 x 82 x 150 мм
- Вес продукта: 0,58 кг

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5

Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3



Дата выпуска 2024-04-23

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 66266 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com