

Philips
Boxă SoundBar

Subwoofer cu cablu 3.1 CH

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Claritate vocală nemaîîntâlnită de la 3.1 Ch

cu redare Bluetooth

Upgradează-ți televizorul cu claritate vocală îmbunătățită și cu sunet surround virtual pentru o experiență cinematografică îmbunătățită, plus redare muzicală wireless prin Bluetooth.

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- Savurați muzica MP3 direct din dispozitive USB portabile

Proiectat pentru simplitate

- Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului
- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II
- Subwooferul extern adaugă emoție la acțiune
- Boxă dedicată cu canal central, pentru claritatea superioară a vocilor

PHILIPS


Repere

Boxă cu canal central



Boxă cu canal central, dedicată în special pentru redarea frecvențelor vocale ale discursului în centrul ecranului. Astfel se asigură poziționare și claritate îmbunătățite ale vocii, ceea ce te va atrage și mai mult în lumea filmului.

Sunet Virtual Surround

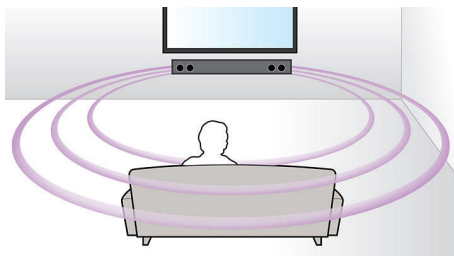

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Poți obține sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi boxe, cabluri sau stative pentru a te bucura de sunet cu adevărat spațial.

Bluetooth



Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, stabilă și eficientă

energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat Bluetooth.

Funcționează cu mai multe dispozitive

Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Redare USB



Conectează-ți dispozitivul la portul USB al boxei Philips Soundbar. Muzica stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum poți savura momentele preferate împreună cu familia și cu prietenii.

Intrare audio



Intrarea audio îți permite să redai muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul home cinema de la Philips. Pur și simplu conectează dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

Subwoofer extern



Subwooferul extern adaugă emoție la acțiune

Profil scăzut



Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Sunet Virtual Surround, Control înalte și joase, Mod Noapte, Sincronizare audio, Film, Muzică, Voce
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Putere de ieșire subwoofer: 55 W
- Putere de ieșire difuzor: 32 W x 3
- Putere totală RMS @ 10% THD: 150 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 45 - 200 Hz
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 2 ohm
- Impedanță boxe: 4 ohm
- Difuzoare per soundbar: 3 woofere „racetrack”

Conectivitate

- Conexiuni integrate: Bluetooth
- Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ieșire subwoofer, Intrare AUX, Ieșire HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin Bluetooth
- Cele mai bune conexiuni: Intrare audio (3,5 mm), USB 2.0

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby

Alimentare

- Consum de energie: 30 W
- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Baterie AAA (x1), Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Adaptor c.a., Șuruburi (6), Cablu audio optic

Design

- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 950 x 51 x 69 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,6 kg
- Greutate unitate principală: 1,62 kg
- Ambalaj (l x l x A): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (l x H x A): 165 x 240 x 295 mm
- Greutate subwoofer: 2,78 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m

Redare audio

- Format compresie: MP3



Data apariției 2024-05-06

Versiune: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com