

Philips 3000 series  
DVD-speler



DVP3800



## Perfect voor al uw DVD's

Meer is niet altijd beter. Deze DVD-speler biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding zonder ingewikkelde poespas! Gewoon een eenvoudige set die bijna elk discformaat afspeelt, inclusief digitale foto's.

### Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- 192 kHz/24-bits audio DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave
- Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren

### Speel al uw films en muziek af

- ProReader-station voor vloeiend afspelen vanaf vrijwel elke disc
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

### Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past

# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 100
- Vervorming en ruis (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 90 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-video, DivX
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Diapresentatie, Zoomen, Diapresentatie met MP3-

weergave

## Multimediatoepassingen

- Afspelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Scart

## Comfort

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen, Kinderslot
- Taalversies in beeldschermmenu: Spaans, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

## Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruikershandleiding, 1 AAA-batterij

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 42 x 209 millimeter
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 400 x 80 x 284 millimeter
- Gewicht van het apparaat: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg

**DivX**  
ULTRA




# Kenmerken

## Multimedia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

## 12-bits/108-MHz videoverwerking

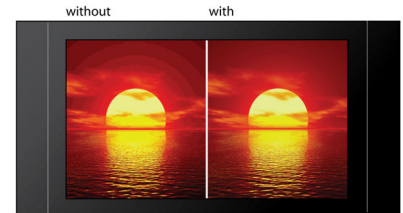

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

## 192-kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscursus. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

## Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.



Publicatiedatum  
2017-04-09

Versie: 4.3.6

12 NC: 8670 000 72696  
EAN: 87 12581 58460 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)