



Philips Fidelio
Casque circum-aural sans
fil

Un son naturel exceptionnel

Réduction de bruit Pro+
Une qualité d'appel supérieure
Le design intemporel Fidelio



L4

Conçu pour l'évasion

Explorez de nouveaux univers musicaux, où que vous soyez. Ce casque sans fil de qualité audiophile associe le son exceptionnel de Fidelio à un contrôle intelligent du bruit ainsi qu'à un maintien exceptionnel, pour une superbe qualité d'écoute à la maison ou en déplacement.

Un son naturel exceptionnel à la maison ou en déplacement

- Connectivité et son améliorés : Bluetooth® nouvelle génération*
- Câble amovible. Prise en charge des codecs AAC, LDAC et LC3
- Un son superbe, quelle que soit la source. Sans fil ou filaire
- 40 h d'autonomie (50 avec la réduction de bruit désactivée)

Harmonieux sur tous les plans

- Contrôle facile avec pause automatique et multipoint
- Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.
- Assistant Google. Google Fast Pair

Philips Fidelio : une conception pensée pour les audiophiles.

- Haut-parleurs recouverts de graphène et effet audio spatial
- Incroyable. Signature sonore de Philips pour Fidelio
- Une immersion qui s'adapte à vos habitudes. Réduction de bruit Pro+
- Une qualité d'appel supérieure. Chaque mot est clair et puissant
- Le design intemporel Fidelio

PHILIPS

Casque circum-aural sans fil

Un son naturel exceptionnel Réduction de bruit Pro+, Une qualité d'appel supérieure, Le design intemporel Fidelio

Points forts

La signature sonore de Philips



Des basses précises et profondes aux aigus limpides, en passant par les médiums chaleureux, ce superbe casque vous offre un son naturel exceptionnel avec une séparation précise des instruments. Les haut-parleurs dynamiques recouverts de graphène restituent plus que jamais les détails. Vous entendrez les morceaux de vos artistes préférés tels qu'ils les ont créés.

Réduction de bruit Pro+



La réduction adaptative du bruit s'adapte rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel le bruit extérieur, y compris le vent. De la musique aux appels, immergez-vous où que vous soyez sans avoir à lever le petit doigt. Si vous souhaitez régler le niveau de transparence ou de réduction du bruit du vent, utilisez simplement l'application Philips Headphones.

Une qualité d'appel supérieure



Les micros à faisceau se concentrent sur le son de votre voix tandis que les algorithmes IA évolués empêchent le bruit environnant de gâcher votre appel. N'hésitez plus à passer vos appels en plein cœur des endroits les plus fréquentés et les plus bruyants : votre interlocuteur et vous-même vous entendrez parfaitement.

Le design intemporel Fidelio



Élégant. Sûr de lui. Très facile à porter. Petit et léger, ce casque circum-aural offre une sensation exceptionnelle grâce à ses coques rembourrées à mémoire de forme qui exercent une pression douce et uniforme sur le côté de votre tête et à son bandeau avec coques en aluminium satin foncé et éléments en cuir Muirhead.

Bluetooth® nouvelle génération




Ce casque fonctionne avec des appareils prenant en charge le Bluetooth® LE Audio et

L4/00

le codec LC3 pour vous offrir un son nettement meilleur et une connexion plus stable qui ne faiblit pas dans les zones urbaines. Il n'y a pratiquement aucune latence lorsque vous regardez des films ou que vous jouez. Et la technologie Auracast vous permet de partager facilement vos contenus audio sur les réseaux sans fil.*

Un son superbe, quelle que soit la source

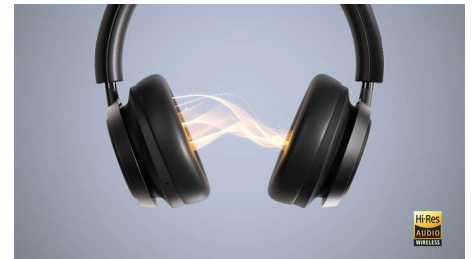

Ce casque vous offre le choix. Pour garantir un son optimal lors de la diffusion sur des appareils iOS ou Android, les codecs AAC, LDAC et LC3 sont tous pris en charge. Pour une écoute filaire, le câble amovible (inclus) peut être connecté à un convertisseur numérique-analogique, un amplificateur de casque ou un ordinateur portable. Vous pouvez également brancher un câble USB-C sur n'importe quel téléphone doté d'un port USB-C.

40 h d'autonomie (avec la réduction de bruit)



Vous pouvez profiter sans problème d'une journée entière d'écoute, même si la réduction de bruit est activée. Une charge complète ne prend que 2 heures via USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permet de bénéficier de 14 heures supplémentaires. Lorsque vous ne l'utilisez pas, le casque est pliable à plat pour tenir dans son étui de rangement.



Casque circum-aural sans fil

Un son naturel exceptionnel Réduction de bruit Pro+, Une qualité d'appel supérieure, Le design intemporel Fidelio

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Impédance: 16 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 99 dB (1 kHz - 10 dBf)
- Type de haut-parleur: Recouvert de graphène
- Hi-Res Audio

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5,3
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Cordon amovible
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Connexion multipoint
- Codec pris en charge: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®
- Prise casque: 2.5 millimètre
- Prise en charge audio USB

Carton externe

- Longueur: 24.2 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 22.6 cm
- Poids brut: 3.4 kg
- Hauteur: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Poids net: 1.71 kg
- Poids à vide: 1.69 kg

Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Réglage du volume
- Prise en charge de l'application Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Pause automatique (capteur infrarouge)
- Mises à jour du micrologiciel possibles
- Type de commande: Touch

Alimentation

- Rechargeable
- Nombre de piles: 1 pièce
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 40 heure(s)
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 50 heure(s)
- Temps de charge rapide: 15 mins for 14 hrs
- Poids de la batterie (total): 15 g
- Capacité de la batterie (casque): 800 mAh
- Type de batterie (casque): Lithium-ion (intégré)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 25.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 21 cm
- Profondeur: 7.4 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Poids brut: 0.88 kg
- Poids net: 0.57 kg
- Poids à vide: 0.31 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.3 cm
- Largeur: 21.4 cm
- Profondeur: 20.9 cm
- Poids: 0.33 kg

Accessoires

- Autres: Housse de transport rigide, 1 pièce
- Câble audio: Câble stéréo 2,5-3,5 mm, L = 1,2 m
- Guide de démarrage rapide
- Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

- Couleur: Noir
- Style de port: Arceau
- Conception pliable: Plat
- Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
- Ajustement auriculaire: Circum-aural
- Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

- Micro pour les appels: 2 AI mic
- Réduction du bruit du vent

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Fonctionnalités ANC

- Technologie ANC: Hybride, ANC Pro+
- Mode de perception
- ANC adaptative
- ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

- Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Prise en charge d'assistant vocal



Date de publication
2024-05-06

Version: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google est une marque commerciale de Google LLC.
L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
* Nécessite une mise à jour logicielle. L'application Philips Headphones vous avertit lorsque la nouvelle version du logiciel est disponible.