



Casque circum-aural  
sans fil

Fidelio

Un son naturel exceptionnel

Réduction de bruit Pro+

Une qualité d'appel supérieure

Le design intemporel Fidelio



L4

## Conçu pour l'évasion

Explorez de nouveaux univers musicaux, où que vous soyez. Ce casque sans fil de qualité audiophile associe le son exceptionnel de Fidelio à un contrôle intelligent du bruit ainsi qu'à un maintien exceptionnel, pour une superbe qualité d'écoute à la maison ou en déplacement.

### Harmonieux sur tous les plans

- Contrôle facile avec pause automatique et multipoint
- Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.
- Assistant Google. Google Fast Pair

### Un son naturel exceptionnel à la maison ou en déplacement

- Câble amovible. Prise en charge des codecs AAC et LDAC.
- Un son superbe, quelle que soit la source. Sans fil ou filaire
- 40 h d'autonomie (50 avec la réduction de bruit désactivée)

### Philips Fidelio : une conception pensée pour les audiophiles.

- Haut-parleurs recouverts de graphène et effet audio spatial
- Incroyable. Signature sonore de Philips pour Fidelio
- Une immersion qui s'adapte à vos habitudes. Réduction de bruit Pro+
- Une qualité d'appel supérieure. Chaque mot est clair et puissant
- Le design intemporel Fidelio

# Points forts

## La signature sonore de Philips



Des basses précises et profondes aux aigus limpides, en passant par les médiums chaleureux, ce superbe casque vous offre un son naturel exceptionnel avec une séparation précise des instruments. Les haut-parleurs dynamiques recouverts de graphène restituent plus que jamais les détails. Vous entendrez les morceaux de vos artistes préférés tels qu'ils les ont créés.

## Réduction de bruit Pro+



La réduction adaptative du bruit s'adapte rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel le bruit extérieur, y compris le vent. De la musique aux appels, immergez-vous où que vous soyez sans avoir à lever le petit doigt. Si vous souhaitez régler le niveau de transparence ou de réduction du bruit du vent, utilisez simplement l'application Philips Headphones.

## Une qualité d'appel supérieure



Les micros à faisceau se concentrent sur le son de votre voix tandis que les algorithmes IA évolués empêchent le bruit environnant de gâcher votre appel. N'hésitez plus à passer vos appels en plein cœur des endroits les plus fréquentés et les plus bruyants : votre interlocuteur et vous-même vous entendrez parfaitement.

## Le design intemporel Fidelio



Élégant. Sûr de lui. Très facile à porter. Petit et léger, ce casque circum-aural offre une sensation exceptionnelle grâce à ses coques rembourrées à mémoire de forme qui exercent une pression douce et uniforme sur le côté de votre tête et à son bandeau avec coques en aluminium satin foncé et éléments en cuir Muirhead.

## Un son superbe, quelle que soit la source



Grâce à ce casque, vous avez le choix : les codecs AAC et LDAC sont pris en charge, vous offrant ainsi un son optimal lors de la diffusion sur des appareils iOS ou Android. Si vous préférez opter pour une écoute filaire, le câble amovible (inclus) vous permet de le brancher sur un DAC, un amplificateur de casque ou un ordinateur portable. Enfin, vous avez également la possibilité de le brancher sur n'importe quel téléphone doté d'un port USB-C à l'aide d'un câble adapté.


## 40 h d'autonomie (avec la réduction de bruit)



Vous pouvez profiter sans problème d'une journée entière d'écoute, même si la réduction de bruit est activée. Une charge complète ne prend que 2 heures via USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permet de bénéficier de 14 heures supplémentaires. Lorsque vous ne l'utilisez pas, le casque est pliable à plat pour tenir dans son étui de rangement.


## Points forts

### Contrôle facile

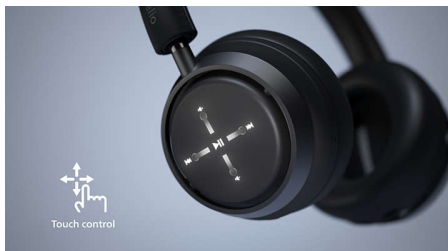


Les commandes tactiles et les boutons sont placés sur les coques et il vous suffit de retirer votre casque pour mettre votre musique en pause. La technologie multipoint Bluetooth® avancée vous permet de passer d'un appareil à un autre en toute simplicité : écoutez de la musique sur votre ordinateur portable, prenez un appel sur votre téléphone, puis revenez automatiquement à votre musique.

### Application Philips Headphones

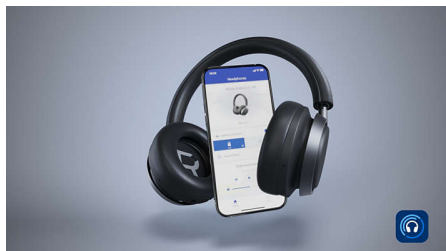

Grâce à un effet audio spatial subtil, vivez une expérience d'écoute comme s'il s'agissait d'enceintes stéréo. Pour modifier vous-même les paramètres selon vos besoins, désactivez la fonction de réduction adaptative du bruit. En revanche, pour la musique et les podcasts, appuyez-vous sur l'égaliseur multibande personnalisé de l'application afin de régler les fréquences en fonction de l'équipement source que vous utilisez.

### Assistant Google

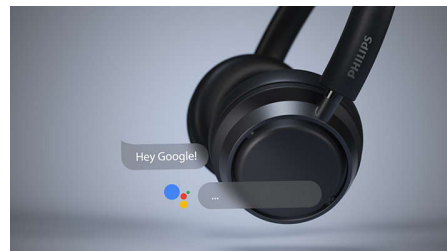

L'Assistant Google est entièrement intégré. Dites simplement « OK Google » pour lui demander ce que vous voulez. Google Fast Pair vous permet d'appairer un appareil Android compatible d'une simple pression : si vous perdez votre casque, appelez-le et il sonnera !

# Caractéristiques

## Niveau sonore

Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz  
Diamètre du haut-parleur: 40 mm  
Impédance: 16 ohms  
Puissance d'entrée maximale: 30 mW  
Sensibilité: 99 dB (1 kHz - 10 dBf)  
Type de haut-parleur: Recouvert de graphène  
Hi-Res Audio

## Connectivité

Version Bluetooth<sup>®</sup>: 5,3  
Profils Bluetooth<sup>®</sup>: A2DP, AVRCP, HFP  
Cordon amovible  
Portée maximale: Jusqu'à 10 m  
Connexion multipoint  
Codec pris en charge: AAC, LDAC, SBC  
Type de transmission sans fil: Bluetooth<sup>®</sup>  
Prise casque: 2.5 millimètre  
Prise en charge audio USB

## Carton externe

Longueur: 24.2 cm  
Nombre de produits emballés: 3  
Largeur: 22.6 cm  
Poids brut: 3.4 kg  
Hauteur: 25 cm  
GTIN: 1 48 95229 13174 0  
Poids net: 1.71 kg  
Poids à vide: 1.69 kg

## Pratique

Coupure auto. de l'alimentation  
Réglage du volume  
Prise en charge de l'application  
Philips Headphones  
Google Fast Pair  
Pause automatique (capteur infrarouge)  
Mises à jour du micrologiciel possibles  
Type de commande: Touch

## Alimentation

Rechargeable  
Nombre de piles: 1 pièce  
Temps de charge: 2 heure(s)  
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 40 heure(s)  
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 50 heure(s)  
Temps de charge rapide: 15 mins for 14 hrs

Poids de la batterie (total): 15 g  
Capacité de la batterie (casque): 800 mAh  
Type de batterie (casque): Lithium-ion (intégré)

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 25.5 cm  
Type d'emballage: Carton  
Type d'installation en rayon: Suspension  
Largeur: 21 cm  
Profondeur: 7.4 cm  
Nombre de produits inclus: 1  
EAN: 48 95229 13174 3  
Poids brut: 0.88 kg  
Poids net: 0.57 kg  
Poids à vide: 0.31 kg

## Dimensions du produit

Hauteur: 5.3 cm  
Largeur: 21.4 cm  
Profondeur: 20.9 cm  
Poids: 0.33 kg

## Accessoires

Autres: Housse de transport rigide, 1 pièce  
Câble audio: Câble stéréo 2,5-3,5 mm, L = 1,2 m  
Guide de démarrage rapide  
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

## Design

Couleur: Noir  
Style de port: Arceau  
Conception pliable: Plat  
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique  
Ajustement auriculaire: Circum-aural  
Type de coque: Arrière fermé

## Télécommunication

Micro pour les appels: 2 AI mics

## UPC

UPC: 8 40063 20320 4

## Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro+  
Mode de perception  
ANC adaptative  
ANC (réduction de bruit active)

## Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google  
Activation de l'assistant vocal: Pression sur le bouton Assistant vocal  
Prise en charge d'assistant vocal

