




Philips 8000 series
Справді бездротові
навушники-вкладиші

13-мм динаміки/закритого типу
Bluetooth®
Чорний

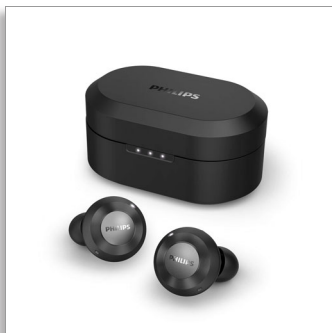

TAT8505BK

Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.

Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими.

Слухайте те, що бажаєте

- Режим зовнішніх звуків. Повертає в реальність, коли це потрібно
- Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно
- ІЧ-сенсор. Музика призупиняється після виймання навушників
- Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

Готові до вашого дня. Або ночі.

- Зарядний футляр. Отримайте до 24 годин відтворення
- Надзвичайно надійне з'єднання Bluetooth. Вбудовані елементи керування
- Сумісність із Google Помічником
- Захист від бризок і поту IPX4

Отримуйте задоволення від слухання

- Детальний, розширений звук із насиченими потужними низькими частотами
- Вишуканий геометричний дизайн. Комфортна фіксація у вусі
- Два мікрофони для чітких викликів. Режим моно

PHILIPS

Основні особливості

Гібридне активне шумопоглинання



Коли пісня заслуговує вашої цілковитої уваги, ці справді бездротові навушники занурять вас у прослуховування без відволікання. Один зовнішній та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.

Детальний, розширений звук



Ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують потужні низькі частоти та захоплюючу чіткість для кожної доріжки. Якщо ви виймете навушник, музика призупиниться. Вставте навушник в вухо, і музика почне відтворюватися знову.

Компактний зарядний футляр



Зарядний футляр можна заряджати бездротовим способом або через USB-C. Повністю заряджений футляр забезпечує додаткові 18 годин відтворення. Навушники відтворюватимуть контент


6 годин після одного заряджання (5 годин із ANC). Заряджайте їх 15 хвилин, щоб отримати 1 додаткову годину.

Вишуканий геометричний дизайн



Округлий корпус має тактильну якість і непомітно захоплює світло, що надає навушникам-вкладишам елегантного, стриманого вигляду. Овальна акустична трубка комфортно й надійно розміщується у вусі та максимально збільшує пасивну ізоляцію шумів.

Режим моно

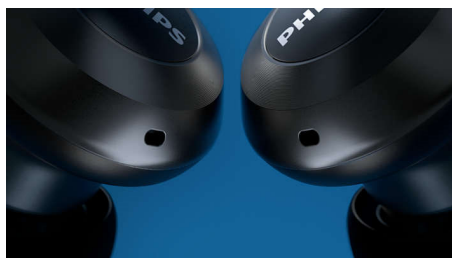

Два мікрофони у кожному навушнику зосереджуються на звучанні вашого голосу, значно зменшуючи шуми навколишнього середовища. Якщо ви знаходитесь у тихішому місці й не потрібно блокувати шуми під час розмови, режим моно дозволяє вам використовувати для розмови лише один навушник.

Додаток для навушників Philips

Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикає між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

Надзвичайно надійне з'єднання Bluetooth



Навушники готові до з'єднання у пару відразу після виймання із зарядного футляра. Після з'єднання у пару вони запам'ятовують останній пристрій, з яким їх було з'єднано в пару. Сенсорні елементи керування на кожному навушнику дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.

Google Помічник

Просто натисніть сенсорні елементи керування на лівому навушнику, щоб активувати Google Помічника або будь-якого іншого голосового помічника. Повністю вбудований Google Помічник дозволяє роботи більше у режимі «вільні руки». Слухайте сповіщення, просіть відтворити музику тощо.

Режим зовнішніх звуків

Режим зовнішніх звуків. Повертає в реальність, коли це потрібно

IPX4

Маленький зарядний футляр додає ще більшої зручності. Також ці справді бездротові навушники стійкі до бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

IЧ-сенсор.

IЧ-сенсор. Музика призупиняється після виймання навушників

Ідеально налаштований 13-мм динамік

Ідеально налаштований 13-мм неодимовий динамік

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Діаметр динаміків: 13 мм
- Мембрана: ПЕТ
- Опір: 16 Ом
- Тип магніту: NdFeB
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Чутливість: 108 дБ

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.0
- Профілі Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Формат потокової передачі: SBC
- Максимальний діапазон: До 10 м

Зовнішня коробка

- Довжина: 44.8 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 37.7 см
- Вага брутто: 7.592 кг
- Висота: 19.6 см
- Код GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Вага нетто: 2.328 кг
- Вага тари: 5.264 кг

Зручність

- Керування викликами: Відповідь на виклик/ завершення виклику, Утримання виклику, Вимкнення мікрофона, Відхилення виклику, Перемикання між 2 викликами

Внутрішня коробка

- Довжина: 18 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 10.5 см
- Висота: 16.7 см
- Вага нетто: 0.291 кг
- Вага брутто: 0.842 кг

- Вага тари: 0.551 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 10842 8

Потужність

- Тип батареї: Літій-полімерна
- Можна заряджати
- Тривалість відтворення музики: 6+18 годин(-и)
- Час очікування: 200 год
- Час розмови: 6 год
- Час заряджання: 1,5 годин(-и)

Розміри упаковки

- Висота: 17.5 см
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Ширина: 9.5 см
- Глибина: 5.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 10842 4
- Вага брутто: 0.249 кг
- Вага нетто: 0.097 кг
- Вага тари: 0.152 кг

Розміри виробу

- Висота: 4.4 см
- Ширина: 7.2 см
- Глибина: 3.6 см
- Вага: 0.073 кг

Аксесуари

- Короткий посібник
- USB-кабель: Кабель USB-C
- Втулки: 3 розміри

Конструкція

- Колір: Чорний

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Дата випуску 2024-04-28

Версія: 8.2.4

EAN: 48 95229 10842 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com